

تصویر ابو عبد الرحمن کردی

انتشارات کیمیای آبی

Kimyaye Abi Publishing



کتاب آموزشی

آی پد







راهنمای استفاده از آی پد

iPad User Guide



عنوان و نام پدیدار: راهنمای استفاده از آی پد/ مترجم فرشاد صفری.

مشخصات نشر: تهران: کیمیای آبی، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری: ۱۱۴ص: مصور، جدول.

فروست: سری کتابهای آموزش های تلفن همراه.

شابک: ۱۲۰,۰۰۰ ریال 978-600-92517-3-5

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع: آیفون(تلفن هوشمند)

موضوع: کامپیوترهای جیبی

موضوع: تلفن همراه

رده بندی کنگره: ۱۳۹۰ ۲/۱۹/TK۶۵۷۰

رده بندی دیویی: ۶۲۱/۳۸۴۵۶

شماره کتاب شناسی ملی: ۲۶۲۸۲۷۰

انتشارات کیمیای آبی

عنوان کتاب: راهنمای استفاده از آی پد

مترجم: فرشاد صفری

ناشر: انتشارات کیمیای آبی

ناظر فنی چاپ: رضا وفاجو

طرح روی جلد: ایلینا تهمتنی

ویراستار: سارا بابایی

نوبت چاپ: چاپ اول، زمستان ۹۰

تیراژ: ۱۰۰۰

چاپ:

لینتوگرافی:

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

شابک: 978-600-92517-3-5

شماره های تماس: ۶۶۷۵۶۳۸۸-۶۶۷۵۶۳۸۷

www.DelliranGroup.ir

www.DelliranGroup@yahoo.com

کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



به نام خدا، با یاد خدا و برای خدا

سخن ناشر

مکاتب الهی و در راس آن ها، اسلام انسان ساز، انسان را موجودی پویا و کمال طلب می دانند. از نظر اسلام، انسان در حال تکامل است

و جهت گیری او به سوی خدای تبارک و تعالی است.

یکی از راههای تقرب به ذات اقدسش، علم است. علمی که انسان خدا پرست در ذره ذره اش نشانی از آفریدگار می یابد و هر چه

علمش افزون گردد، تقریبش به خدای تعالی بیشتر می شود.

و هم از این روست که اسلام عزیز، توجه بی نظیر به علم اندوزی و دانش آموزی مبذول داشته است. توجهی که در هیچ مکتب

دیگری، نظیر ندارد.

توصیه به علم آموزی در تعالیم بزرگان دین، جایگاه ویژه ای دارد تا آن جا که امام صادق علیه السلام می فرمایند: "مردم دو گروه

اند: یا عالم هستند یا جوینده علم. و دیگران که احمقان هستند و ابلهان جای در آتش خواهند داشت"

اما علم و علم آموزی محتاج ابزاری است که مهمترینشان کتاب است. کتاب دریچه ای به سوی علم است.

بدان امید که این امر به عنوان گام موثری در جهت کاربرد بهتر موبایل مقبول افتد.

بدیهی است پیشنهاد ها و انتقادات سازنده تمامی عزیزان، ما را در بهبود کار و انجام هر چه بهتر وظیفه ای که بر عهده گرفته ایم، یاری خواهد کرد.

به نام آرامش بخش دل ها

مقدمه مولف

این کتاب برای آشنایی استفاده از آی پد می باشد.

این کتاب می تواند برای کار کردن با آی پد مفید باشد، هم برای مبتدیان و برای افرادی که بطور متداول با تبلت کار می کنند و دچار مشکل شده، نیاز به راهنمایی دارند.

در آخر لازم است از زحمات مدیریت و کارکنان داده پردازن دلیران و مدیریت انتشارات وزین کیمیای آبی که زحمات زیادی بابت آماده سازی این کتاب متحمل شده اند قدردانی نمایم.


فهرست

| | |
|-------------------------------|-----|
| فصل اول: IPAD در یک نگاه..... | ۹ |
| فصل ۲: آغاز..... | ۲۹ |
| فصل ۳: SAFARI..... | ۳۸ |
| فصل ۴: MAIL..... | ۴۳ |
| فصل ۵: عکس ها..... | ۴۸ |
| فصل ۶: ویدئو ها..... | ۵۷ |
| فصل ۷: یوتیوپ..... | ۵۸ |
| فصل ۸: تقویم..... | ۶۲ |
| فصل ۹: تماس ها..... | ۶۶ |
| فصل ۱۰: یادداشت ها..... | ۶۸ |
| فصل ۱۱: نقشه ها..... | ۷۰ |
| فصل ۱۲: آيپاد..... | ۷۹ |
| فصل ۱۳: ITUNES STORE..... | ۸۶ |
| فصل ۱۴: APP STORE..... | ۸۸ |
| فصل ۱۵: Ibook..... | ۸۲ |
| فصل ۱۶: قابلیت ها..... | ۸۶ |
| فصل ۱۷: تنظیمات..... | ۱۰۳ |




فصل ۱ | iPad در یک نگاه

این فصل را جهت آموختن مشخصه ها ، نحوه ی استفاده از کنترل ها و موارد دیگر مطالعه کنید.

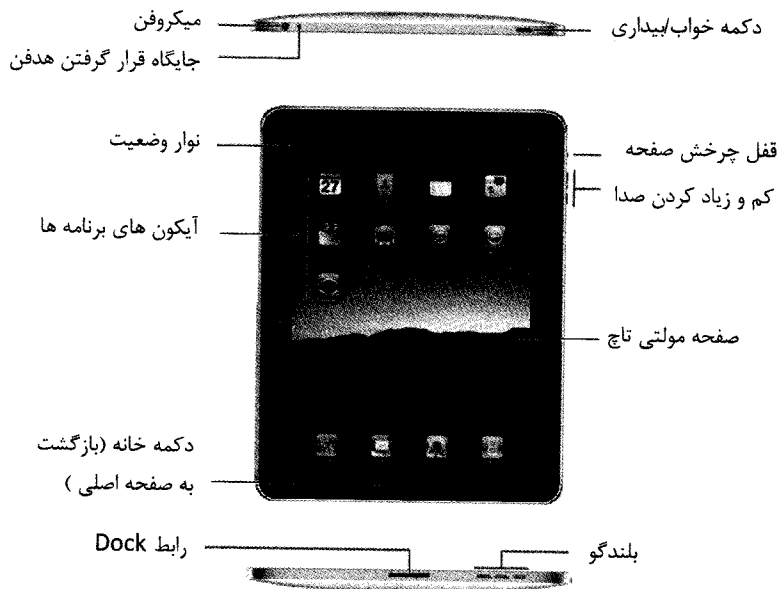

اگر شما آیکون هارا طور دیگری قرار دهید،صفحه اصلی شما ممکن است شکل دیگری داشته باشد.

لوازم جانبی

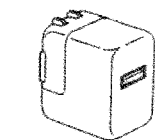

آداپتور برق ۱۰۰ وات USB



رابط dock به کابل USB


| آیتم | برای چه به کار برده می شود. |
|-------------------------|---|
| آداپتور برق ۱۰۰ وات USB | از آداپتور برق ۱۰۰ وات برای رساندن برق به iPad و شارژ کردن باتری آن استفاده کنید. |
| رابط Dock به کابل USB | از این کابل برای متصل کردن iPad به کامپیوترتان جهت سینک کردن ، یا متصل کردن آن به آداپتور برق جهت شارژ کردن استفاده کنید. |

دکمه ها

چند دکمه ی ساده روشن و خاموش کردن iPad ، قفل کردن جهت صفحه نمایش ، و تنظیم صدا را آسان می سازد.

دکمه خواب / بیداری

شما می توانید زمانی که از iPad استفاده نمی کنید آن را قفل کنید. زمانی که دستگاه را قفل می کنید اگر دستگاه به صفحه لمسی آن برخورد هیچ اتفاقی رخ نمی دهد اما هنوز می توانید موزیک گوش کنید و صدا را کم و زیاد کنید.

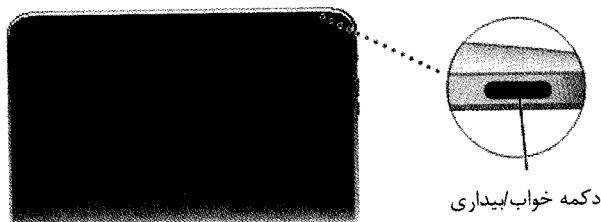


دکمه خواب/بیداری

| | |
|--|-------------------|
| دکمه خواب / بیداری را فشار دهید. | قفل کردن iPad |
| دکمه خانه یا خواب/بیداری را بزنید و اهرم را بکشید. | باز کردن قفل iPad |
| دکمه خواب/بیداری را نگه دارید تا لوگوی اپل روی صفحه نمایان شود . | روشن کردن iPad |
| دکمه خواب / بیداری را نگه دارید تا زمانی که اهرم قرمز رنگ نمایان شود و سپس آن را روی صفحه بکشید. | خاموش کردن iPad |

اگر برای یک یا دو دقیقه به صفحه دست نزنید ، iPad به طور اتوماتیک قفل می شود.

دکمه های صدا و قفل چرخش صفحه

از قفل چرخش صفحه برای نگه داشتن صفحه ی iPad به حالت افقی یا عمودی استفاده کنید. از دکمه های صدا برای تنظیم صدا و کم و زیاد کردن میزان آن استفاده کنید.

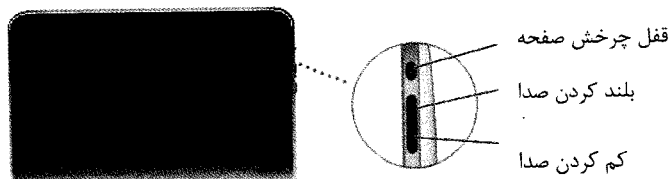


قفل چرخش صفحه

بلند کردن صدا

کم کردن صدا

| | |
|--|--------------------|
| صفحه را به جهتی که دلخواهتان است بچرخانید. | قفل کردن چرخش صفحه |
|--|--------------------|

دکمه ی قفل کننده ی چرخش صفحه را فشار دهید تا دستگاه را در همان جهت دلتخواه قفل کنید. زمانی که صفحه قفل می شود آیکون  در نوار وضعیت ظاهر می شود. برای باز کردن قفل صفحه سوییچ آن را در کنار دستگاه بالا ببرید.

دکمه بالا بردن صدا را فشار دهید. برای اینکه محدودیت صدا برای موزیک یا هر رسانه ی دیگری تنظیم کنید وارد قسمت تنظیمات شده و **Volume Limit > iPod** را انتخاب کنید.

بالا بردن صدا

دکمه ی کم کردن صدا را فشار دهید.

کم کردن صدا

دکمه ی کم کردن صدا را فشار دهید تا زمانی که صدا کاملاً قطع شود.

قطع کردن صدا


هشدار : جهت اطلاعات مهم درباره ی جلوگیری از صدمات شنوایی ، راهنمای اطلاعات مهم iPad را در آدرس support.apple.com/manuals/ipad مراجعه کنید.









صفحه اصلی

دکمه خانه را هر زمانی که بزنید وارد صفحه اصلی می شوید که شامل برنامه های iPad می باشد. برای باز کردن هر برنامه فقط کافیست یکبار به روی آن با انگشت ضربه بزنید.

آیکون های وضعیت

آیکون های نوار وضعیت در بالای صفحه اطلاعاتی راجع به iPad می دهد :

| آیکون وضعیت | معنای آن |
|---|--|
|  | نشان می دهد که حالت هواپیما (iPad Wi-Fi + 3G) فعال می باشد -- شما نمی توانید در این حالت به اینترنت متصل شده یا از دستگاههای بلوتوث استفاده کنید. مشخصه هایی که بی سیم نباشند قابل دسترسی می باشد. |
| 3G | نشان می دهد که شبکه 3G ارائه کننده خدمات تلفن شما فعال می باشد و شما می توانید از طریق 3G به اینترنت متصل شوید. |
| EDGE | نشان می دهد که شبکه EDGE ارائه کننده خدمات تلفن شما فعال می باشد و شما می توانید از طریق EDGE به اینترنت متصل شوید. |
| GPRS | نشان می دهد که شبکه GPRS ارائه کننده خدمات تلفن شما فعال می باشد و شما می توانید از طریق GPRS به |

| | |
|---|--|
| اینترنت متصل شوید. | |
| نشان می دهد که iPad یک اتصال اینترنت از طریق Wi-Fi دارد . هر چقدر تعداد این نوارها بیشتر باشد اتصال قوی تر می باشد |  Wi-Fi |
| فعالیت شبکه یا برنامه های دیگر را نشان می دهد. |  فعالیت |
| نشان می دهد که شما با استفاده از VPN به یک شبکه متصل هستید. |  VPN |
| نشان می دهد iPad قفل است. |  قفل |
| نشان می دهد که چرخش صفحه قفل است. |  قفل چرخش صفحه |
| نشان می دهد که یک موزیک ، کتاب صوتی یا پادکست در حال پخش می باشد. |  پخش |
| آیکون سفید : بلوتوث روشن است و یک دستگاه نظیر همدست یا کیبورد به آن متصل است. آیکون خاکستری : بلوتوث روشن است اما هیچ دستگاهی به آن متصل نمی باشد. بدون آیکون : بلوتوث خاموش است. |  بلوتوث |
| میزان باتری یا وضعیت شارژ شدن آن را نشان می دهد. |  باتری |

برنامه ها

برنامه های زیر با iPad همراه هستند.


| | |
|--|--|
| از این طریق می توانید وب سایت ها را روی اینترنت باز کنید. می توانید دستگاه را به کنار بچرخانید تا صفحات را به صورت عرض ببینید. برای بزرگنمایی صفحات دو بار به روی صفحه با انگشت ضربه بزنید ، چند صفحه را همزمان باز کنید ، بوکمارک ها را با سافاری یا اکسپلورر روی کامپیوترتان سینک کنید. کلیپ های وب را به صفحه اصلی اضافه کنید تا دسترسی سریع تری به وب سایت های مورد علاقه اتان داشته باشید. همچنین می توانید تصاویر وب سایت ها را در Photo Library ذخیره کنید. |  Safari |
| فایل های PDF و نمونه های دیگر را از طریق ایمیل مشاهده کنید. تصاویر الصاقی به ایمیل را در Photo Library خود ذخیره کنید. iPad با Microsoft ، MobileMe ، Exchange و سرویس های دیگر کار می کند. همینطور سرویس هایی نظیر Google Mail. و Yahoo!Mail |  Mail |
| از این طریق می توانید تصاویر و عکس ها را مشاهده کنید. تصاویر را بزرگ و کوچک کرده و یا همانند اسلاید شو پشت سر هم مشاهده کنید. می توانید تصاویر را به شماره های ذخیره شده در گوشی اختصاص دهید. |  Photos |
| با iTunes Library سینک شوید تا بتوانید به موزیک ها ، کتاب های صوتی و پادکست ها گوش دهید. لیست موسیقی برای خود ساخته و مدیریت کنید یا از Genius استفاده کنید تا به طور اتوماتیک برایتان لیست پخش بسازد. |  iPod |

| | |
|---|---|
| از این طریق می توانید تقویم های Microsoft Entourage ، iCal ، MobileMe ، Microsoft Exchange و Microsoft Outlook را بگردید. تاریخ های خاص را روی تقویم گوشی ذخیره کرده و با تقویم کامپیوتر خود سینک کنید. صدای هشدار برای یادآوری قرارها ، تاریخ تولدها و موارد دیگر تعیین کنید. |  Calendar |
| اطلاعات مربوط به شماره تماس ها را از سرویس های مختلف با گوشی خود سینک کنید. هم چنین می توانید شماره های جدید را اضافه کرده یا قبلی ها را تغییر دهید و دوباره با کامپیوتر سینک کنید. |  Contacts |
| یادداشت های مورد نظر خود را به سرعت بنویسید . نظیر لیست داروها ، یادآوری ها و یا هر ایده ای که به ذهنتان می رسد. |  Notes |
| نماهای مختلفی از مکان های گوناگون دنیا را از این طریق مشاهده کنید.می توانید نقشه ها را بزرگ کنید تا واضح تر ببینید یا نمایش خیابان گوگل را چک کنید. |  Maps |
| فیلم ها ، برنامه های تلویزیونی ، ویدیوهای آیتونز را ببینید. با استفاده از فروشگاه آیتونز می توانید فیلم های دلخواهتان را خریده یا اجاره کنید و به روی iPad مشاهده کنید. همچنین می توانید پادکست های ویدیویی را دانلود کنید. |  Videos |
| ویدیوهای دلخواه خودتان را به صورت آنلاین از طریق یوتیوب مشاهده کنید. ویدیویی را جستجو کرده یا ویدیوهایی که اخیرا مشاهده شده یا آنهایی که بیشترین مشاهده را داشته اند ببینید. با وارد شدن به حساب یوتیوب خود می توانید به ویدیوهای دلخواهتان امتیاز دهید. |  YouTube |
| فروشگاه آیتونز را به دنبال موزیک، فیلم ، ویدیو کلیپ دلخواهتان بگردید و آنها را مشاهده کرده یا بخرید و دانلود کنید. شما میتوانید برای فایل های دلخواهتان نظر دهید. |  iTunes |
| در App Store می توانید به دنبال برنامه های جدید که می توانید بخرید یا دانلود کنید بگردید. نظرات دیگران را راجع به هر برنامه بخوانید و خودتان نیز می توانید نظراتان را راجع به هر برنامه بنویسید. برنامه ها را دانلود کرده و در صفحه اصلی خود نصب کنید. |  App Store |
| تمام تنظیمات iPad را در یک جا قرار دهید. که شامل شبکه ، ایمیل ، وب ، موزیک ، ویدیو ، تصاویر و غیره می باشد. |  Settings |

یادداشت : با توجه به اینکه کجا iPad خود را خریده اید و از آن استفاده می کنید عملکرد و قابلیت استفاده از آن ممکن از متفاوت باشد.

مشاهده در نمای افقی و عمودی

شما می توانید برنامه های iPad را در دو جهت افقی و عمودی ببینید و از آنها استفاده کنید. با چرخاندن آیپد به یک سو تصویر آن نیز به همان جهت تغییر می کند ؛ از قفل چرخش برای نگه داشتن صفحه به روی جهت دلخواهتان استفاده کنید.

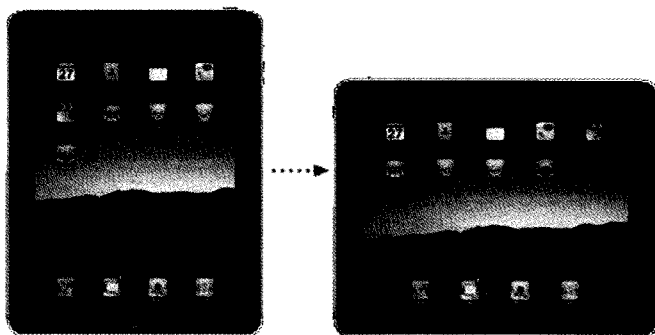

ممکن است شما حالت افقی را برای مشاهده ی صفحات وب در سافاری ترجیح دهید. در این حالت صفحات وب به طور اتوماتیک در صفحه عریض تر می شوند و موجب می شود که تصاویر و نوشته ها بزرگتر دیده شود. صفحه کلید روی صفحه نیز بزرگتر می شود که این امر به شما در تایپ کردن درست کلمات و دقت بالاتر کمک می کند.

مرتب سازی صفحه اصلی

شما می توانید آیکون ها و برنامه های صفحه اصلی را به دلخواه خود مرتب سازی کنید و اگر دوست داشتید آنها را در صفحات مختلفی ترتیب دهید.

مرتب سازی آیکون های برنامه ها :


۱ آیکون برنامه مورد نظران را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که شروع به لرزیدن کند.

۲ آیکون را کشیده و در جای مورد نظران قرار دهید.

۳ دکمه ی خانه را فشار دهید تا این تغییرات ذخیره شود.

صفحه خانگی اضافه ای بسازید : زمانی که آیکون برنامه ها را مرتب سازی می کنید ، یک آیکون را کشیده و به گوشه ی سمت راست صفحه ببرید تا زمانی که به صفحه جدید نمایان شود . با یک ضربه آهسته می توانید به صفحه قبل بازگشته و آیکون های بیشتری را در صفحه جدید وارد کنید.

شما می توانید تا ۱۱ صفحه دیگر بسازید. نقطه چین هایی که در صفحه هستند تعداد صفحاتی که دارید و اینکه در کدام صفحه قرار دارد را نشان می دهد.

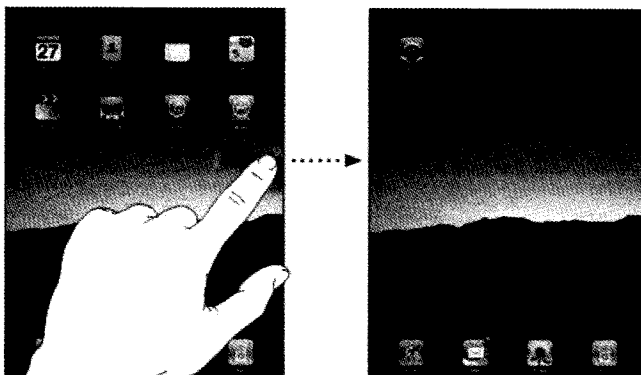

رفتن به یک صفحه خانگی دیگر : به سمت راست یا چپ صفحه به آرامی ضربه بزنید. یا به راست یا چپ نقطه چین ها ضربه بزنید.

بازگشت به اولین صفحه خانگی : دکمه خانه را فشار دهید.


بازگرداندن صفحه خانگی به حالت اصلی : **Settings > General > Reset** را انتخاب کرده و سپس به روی **Home Screen Layout** ضربه بزنید.

صفحه مولتی تاج


کنترل های روی صفحه لمسی چند کاره با توجه به کاری که انجام می دهید تغییر می کند.

باز کردن برنامه ها

برای باز کردن برنامه به روی آیکون آن در صفحه ضربه بزنید.

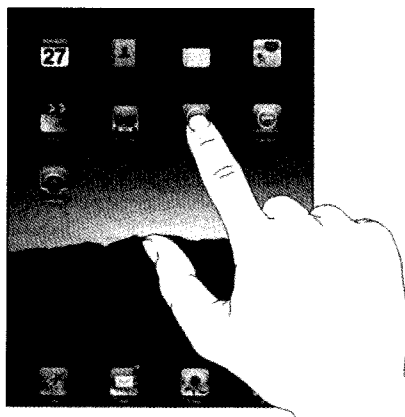


پس از اینکه برنامه را بستید برای بازگشتن به صفحه اصلی دکمه ی صفحه خانگی را بزنید.

برای پاک کردن یک برنامه از صفحه اصلی آن را لمس کرده و انگشت خود را به روی آیکون آن نگه دارید تا شروع به لرزش کند و علامت  ظاهر شود ، سپس به روی این علامت ضربه بزنید تا برنامه حذف شود.

مهم : پاک کردن یک برنامه از iPad تمام اسناد و اطلاعاتی را که توسط آن برنامه ایجاد شده است را نیز پاک می کند.


اسکرول

برای اسکرول کردن در صفحه کافیست با انگشت صفحه را به سمت بالا یا پایین بکشید. همچنین می توانید در برنامه هایی نظیر Safari Photos یا نقشه ها این کار را از کنارها انجام دهید.

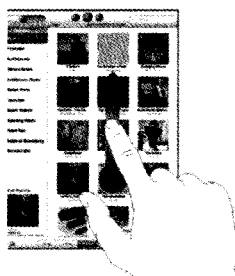

هنگامی که انگشتتان را روی صفحه می کشید تا عمل اسکرول را انجام دهید این کار برنامه ای را باز یا فعال نمی کند.


برای اینکه سریع تر عمل اسکرول را انجام دهید می توانید روی صفحه به آرامی ضربه بزنید.

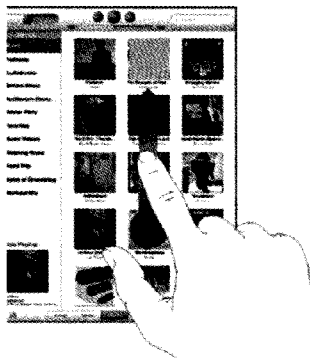

برای اینکه سریع تر به بالای صفحه اسکرول کنید به نوار وضعیت در بالای صفحه ضربه بزنید.

لیست ها

برخی از لیست ها یک فهرست در سمت راست یا چپ دارند که به شما کمک می کند با سرعت بیشتری به چیزی که می خواهید برسید.

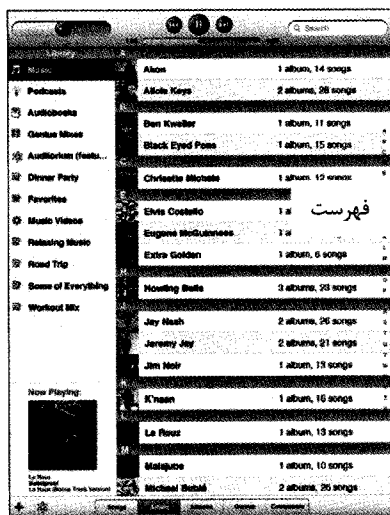

پیدا کردن آیتم ها در لیست فهرست : به روی یک حرف ضربه بزنید تا آیتم هایی را ببینید که با این حرف آغاز می شوند . در لیست با کشیدن انگشت روی صفحه اسکرول کنید تا آیتم مورد نظرتان را پیدا کنید.

انتخاب آیتم : آیتم مورد نظرتان را در لیست با ضربه زدن انتخاب کنید.

وابسته به لیستی که دارید ، ضربه زدن به روی صفحه کار متفاوتی انجام می دهد ، برای مثال ممکن است یک لیست جدید باز کند ، آهنگی را پخش کند ، یک ایمیل را باز کند ، یا اطلاعات تماسی را نمایش دهد.

بازگشت به لیست قبلی : در سمت چپ و بالای صفحه به روی دکمه بازگشت ضربه بزنید.

بزرگ و کوچک کردن

هنگامی که تصاویر ، صفحات وب ، ایمیل ها ، یا نقشه ها رو می بینید می توانید صفحه را بزرگ یا کوچک کنید. با استفاده از دو انگشت خود روی صفحه به داخل و بیرون بکشید. در تصاویر و صفحات وب می توانید دوبار ضربه بزنید تا صفحه بزرگ شود و دوبار ضربه بزنید تا به حالت اولیه باز گردد. برای نقشه ها دوبار ضربه بزنید تا بزرگ شود و برای کوچک کردن صفحه با دو انگشت به صفحه ضربه بزنید.



صفحه کلید روی صفحه

صفحه کلید روی صفحه به طور اتوماتیک هر وقت که بخواهید چیزی تایپ کنید نمایان می شود. از این صفحه کلید برای وارد کردن نوشته ها نظیر اطلاعات تماس ها ، نوشتن ایمیل و وارد کردن آدرس وب استفاده کنید. این صفحه کلید به طور اتوماتیک کلمات غلط را تصحیح می کند.

نوشتن


وابسته به برنامه ای استفاده می کنید ، صفحه کلید هوشمند دستگاه هر کلمه ای را که تایپ می کنید تشخیص می دهد و در صورتی که کلمه را اشتباه تایپ کنید به شما کلمه ی صحیح را پیشنهاد می دهد و با این کار از تایپ غلط شما جلوگیری می کند.

وارد کردن نوشته :

۱ به روی فیلد مخصوص نوشتن ضربه بزنید ، برای مثال یادداشت ، تا صفحه کلید به روی صفحه بیاید.

۲ برای تایپ کردن به روی کلیدهای روی صفحه ضربه بزنید.

اگر کلید اشتباهی را بزنید می توانید انگشت خود را روی کلید درست بکشید تا زمانی که انگشت خود را رها نکرده اید حرف مورد نظر ثبت نمی شود.

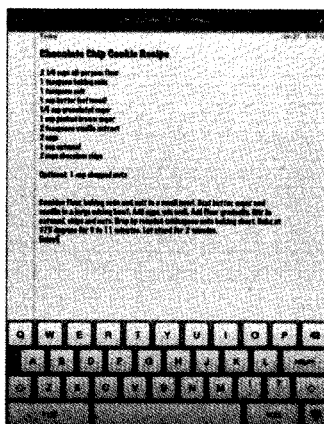

کلید بازگشت را بزنید تا کاراکتر قبلی را پاک کنید: به روی این علامت ✕ ضربه بزنید.


| | |
|---|--|
| نوشتن با حروف بزرگ | قبل از انتخاب حرف مورد نظر به روی کلید shift ⬅ ضربه بزنید. یا کلید Shift را لمس کرده و نگه دارید سپس به روی حرف مورد نظر بروید. |
| فعال کردن حالت Caps lock | دو بار به روی دکمه ی Shift ضربه بزنید ، این دکمه به رنگ آبی تبدیل می شود و تمام حروفی که تایپ می کنید به صورت بزرگ نوشته می شوند . برای اینکه از این حالت خارج کنید کافیست دوباره به روی دکمه ی Shift ضربه بزنید تا Caps lock غیرفعال شود. |
| نمایش اعداد ، نقطه گذاری ها یا سمبل ها | به روی کلید عددی 123 ضربه بزنید. به روی کلید علامت 123 ضربه بزنید تا علائم بیشتری را بتوانید استفاده کنید. |
| استفاده از صفحه کلید بین المللی | به روی کلید 123 ضربه بزنید تا یک منو از زبانهای مختلف باز شود سپس زبان نوشتاری دلخواهتان را انتخاب کنید. شما می توانید از طریق تنظیمات صفحه کلیدها را حذف کنید : Settings > General > Keyboard |
| نوشتن حروف و نشانه هایی که روی صفحه کلید وجود ندارد | حرف یا نشانه ی مرتبط را لمس کرده و نگه دارید تا نمونه های مختلف آن را ببینید و انتخاب کنید. |
| پنهان کردن صفحه کلید روی صفحه | به روی کلید صفحه کلید 123 ضربه بزنید تا صفحه کلید روی صفحه را پنهان کنید. |

دیکشنری

برای بسیاری از زبان ها iPad یک دیکشنری دارد که در تایپ کردن درست کلمات به شما کمک کند. دیکشنری مناسب زمانی که شما صفحه کلید مورد نظرتان را انتخاب می کنید به طور اتوماتیک فعال می شود.

برای مشاهده ی زبان هایی که ساپورت می شوند از Settings > International > General را انتخاب کنید.

iPad از دیکشنری فعال برای اصلاح کردن کلمات و کامل کردن کلمه ای که می نویسید استفاده می کند.

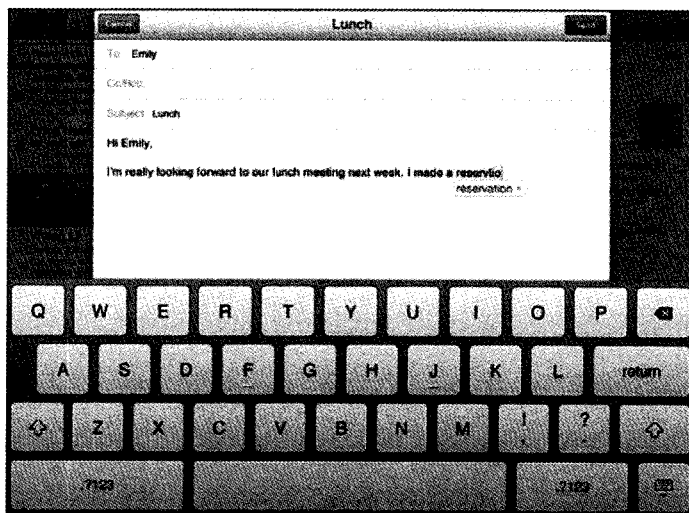

پذیرفتن یا رد کردن پیشنهادات دیکشنری :

- برای رد کردن پیشنهاد یک کلمه ، کلمه را همانطور که می خواهید تایپ کنید. سپس به روی پیشنهاد ضربه بزنید تا قبل از اینکه کلمه دیگری بنویسید آن کلمه پیشنهادی رد شود.
- برای قبول کردن کلمه ی پیشنهادی ، یک بار اسپیس را تایپ کنید یا کاراکتر بازگشت را بزنید.

ریست کردن پیشنهادات دیکشنری : در تنظیمات **General > Reset > Reset Keyboard Dictionary** را انتخاب کنید.

فعال یا غیرفعال کردن حالت اصلاح اتوماتیک : در **General > Keyboard , Settings** ، گزینه ی **Auto-Correction** را **on** یا **off** کنید. این گزینه به طور پیش فرض فعال **on** است.

حالت **Speak auto-text** را فعال یا غیر فعال کنید : در **General > Accessibility , Settings** ، **Speak auto-text** را انتخاب کنید. گزینه ی **Speak auto-text** را فعال یا غیرفعال کنید.


یادداشت : اگر کاراکترهای چینی یا ژاپنی را وارد می کنید ، یکی از گزینه هایی که دیکشنری پیشنهاد می دهد را انتخاب کنید.

ویرایش کردن - بریدن Cut ، کپی و پیست کردن

صفحه نمایش مولتی تچ امکان تغییر دادن کلمات و نوشته های وارد شده را آسان می سازد. سطح ذره بینی صفحه به شما کمک می کند نشان خود را به راحتی هر کجا که خواستید قرار دهید. شما همچنین می توانید بین برنامه های مختلف نوشته یا تصویری را کپی کنید.

انتخاب کلمه : به روی نشان الصاق ضربه بزنید تا دکمه های انتخاب نمایان شوند. **Select** را بزنید تا کلمه نزدیک را انتخاب کنید یا **Select All** را بزنید تا همه کلمات را انتخاب کند. همچنین برای انتخاب کلمه دوبار به روی آن ضربه بزنید.

کات و کپی کردن نوشته : نوشته را انتخاب کنید ، سپس به روی **Cut** یا **Copy** ضربه بزنید.

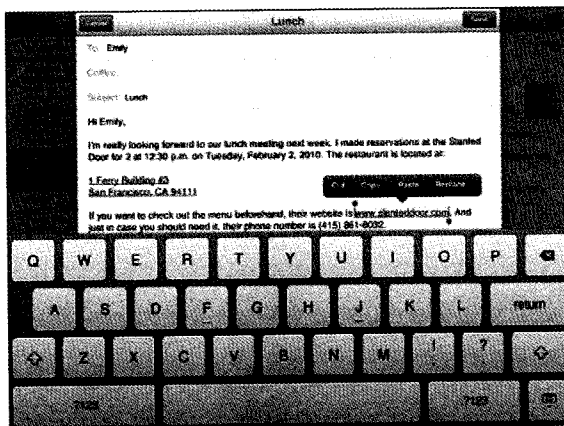

پیست کردن نوشته : جایی را که می خواهید انتخاب کرده و به روی **Paste** ضربه بزنید تا آخرین کلمه ای را که کپی یا کات کرده اید در آنجا وارد کنید.

بازگرداندن آخرین ویرایش : **iPad** را تکان دهید یا به روی **undo** در صفحه کلید ضربه بزنید.

صفحه کلیدهای بین المللی

iPad برای بسیاری از زبانهای مختلف صفحه کلید دارد ، که زبانهایی که راست به چپ هم نوشته می شوند شامل آنها می باشند. برای مشاهده ی لیستی از صفحه کلیدهایی که پشتیبانی می شوند در **Settings > International > Keyboards** را انتخاب کنید.


فعال کردن صفحه کلید بین المللی

- ۱ در **Settings > Keyboards > Add New Keyboard** را انتخاب کنید.
- ۲ صفحه کلیدهایی که می خواهید را فعال کنید سپس به روی زبان مورد نظرتان ضربه بزنید و صفحه کلید مرتبط با آن را انتخاب کنید.

سوییچ بین صفحه کلید ها ، در صورتی که **Next Keyboard** را لمس کرده و نگه


| | |
|---|--|
| بیش از یک صفحه کلید فعال باشد | دارید سپس انگشت خود را حرکت دهید تا صفحه کلید جدیدی را انتخاب کنید. نام صفحه کلید تازه فعال شده به طور خلاصه ظاهر می شود. |
| تایپ حروف ، اعداد ، یا نشانه هایی که در صفحه کلید نیستند. | حرف، عدد یا نشانه ی مورد نظر را نگه دارید و از بین گزینه ها حرف مورد نظر را انتخاب کنید. |
| وارد کردن حروف ژاپنی | شما می توانید صفحه کلید QWERTY-Japanese ، QWERTY ، AZERTY یا صفحه کلید QWERTZ برای وارد کردن حروف ژاپنی انتخاب کنید. |
| وارد کردن حروف چینی | شما می توانید از صفحه کلید Pinyin یا AZERTY برای وارد کردن کاراکترهای چینی استفاده کنید. همچنان که تایپ میکنید کاراکترهای چینی پیشنهادی ظاهر می شود. |
| وارد کردن حروف چینی (دست نویس) | از پد لمسی برای وارد کردن کاراکترهای چینی با استفاده از انگشتان استفاده کنید. |

هنگامی که حالت حروف چینی دست نویس را فعال می کنید می توانید حروف چینی را با انگشت خود به شکل تصویر زیر بنویسید :

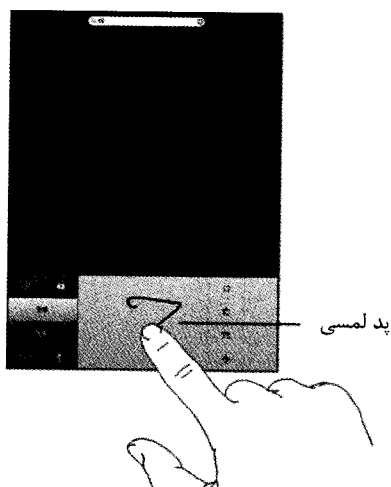

جستجو

شما می توانید برنامه های داخل iPad را برگردید که شامل ایمیل ، تقویم ، آلبوم ، ویدیو ، یادداشت ها و شماره تماس ها می شود. می توانید یک برنامه را جداگانه برگردید یا دنبال چیزی در تمام برنامه ها برگردید.

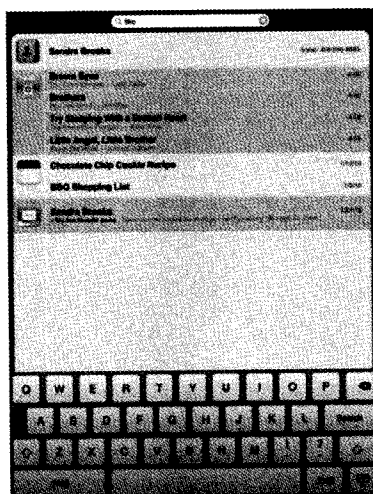

رفتن به صفحه **Spotlight** : در صفحه اصلی از خانه ضربه آهسته ای به سمت راست بزنید یا دکمه ی خانه را فشار دهید. در صفحه **Spotlight** ، شما می توانید با فشردن دکمه خانه به صفحه اصلی و خانگی بازگردید.

برای تنظیم کردن iPad برای اینکه زمانی که به روی دکمه خانه دوبار کلیک می کنید وارد صفحه **Spotlight** شود ، **Home > Settings > General** را انتخاب کنید.

جستجو در iPad : در صفحه **Spotlight** در فیلد **Search** نوشته ای را وارد کنید. نتایج جستجو به طور اتوماتیک وقتی که تایپ می کنید ظاهر می شود. به روی **Search** ضربه بزنید تا کیبورد حذف شده و نتایج بیشتری را ببینید.

به روی آیتمی که می خواهید در لیست ضربه بزنید تا باز شود. آیکون های سمت چپ نتایج جستجو مشخص می کند که نتیجه در چه برنامه ای پیدا شده است.

| برنامه | چه چیزی جستجو می شود |
|----------|--|
| Contacts | نام ها ، نام شرکت ها |
| Mail | فیلدهای ارسالی to , from , subject تمام حسابها (نوشته ی پیام ها جستجو نمی شود.) |
| Calendar | عناوین رویدادها ، دعوتنامه ها ، محل ها (یادداشت ها در تقویم جستجو نمی شود) |
| iPod | موزیک (نام آهنگ ، هنرمند و آلبوم ها) و عناوین پادکست ها و کتاب های صوتی |
| Notes | نوشته ی یادداشت ها |

Spotlight همچنین نام های درون برنامه های نصب شده در آیپد را نیز می گردد . اگر تعداد زیادی برنامه دارید می توانید با استفاده از **Spotlight** آنها را باز کنید.

باز کردن یک برنامه از طریق **Spotlight** : نام برنامه را وارد کنید سپس برای باز کردن برنامه به روی آن ضربه بزنید.

بلوتوث

شما می توانید iPad را به همراه یک صفحه کلید بلوتوث بی سیم ، یا هدفن های بلوتوث برای گوش کردن به موسیقی بدون نیاز به سیم ، استفاده کنید.

جفت کردن دستگاههای بلوتوث

شما ابتدا باید صفحه کلید یا هدفن ها را قبل از اینکه از آنه استفاده کنید با iPad جفت کنید.

جفت کردن یک دستگاه بلوتوث با iPad :

- ۱ دستورالعمل هایی را که به همراه صفحه کلید و هدفن می آیند را دنبال کنید تا بتوانید به راحتی آنها را پیدا کنید.
- ۲ در **Settings > Bluetooth** را انتخاب کنید و بلوتوث را فعال کنید.
- ۳ صفحه کلید یا هدفن را انتخاب کنید و در صورتی که از شما شماره پین یا کلیدعبور خواست آنها را وارد کنید.دستوراتی که درباره ی کلید عبور و شماره پین به همراه صفحه کلید و هدفن می آید را ببینید تا بهتر بتوانید با آنها کار کنید.

پس از اینکه صفحه کلید را با iPad جفت کردید نام محصول و آیکون بلوتوث * در صفحه نمایان می شود.

پس از اینکه هدفن را با iPad جفت کردید نام محصول و آیکون پخش موزیک بلوتوث * در بالای صفحه نمایان می شود.
برای استفاده مجدد از صفحه کلید روی صفحه ، بلوتوث را غیرفعال کنید یا دکمه ی **Eject** را روی صفحه کلید بلوتوث بزنید.

وضعیت بلوتوث

آیکون بلوتوث در نوار وضعیت iPad در بالای صفحه ظاهر می شود :

- (سفید) : بلوتوث روشن است و دستگاه به iPad متصل است.
- (خاکستری) : بلوتوث روشن است اما هیچ دستگاهی از این طریق به iPad متصل نمی باشد. اگر دستگاهی را با iPad جفت کرده اید در این صورت ممکن است خارج از محدوده ی دسترسی بوده یا خاموش باشد.
- بدون آیکون بلوتوث : بلوتوث خاموش است.

از حالت جفت خارج کردن یک دستگاه بلوتوث از iPad :

اگر iPad را با یک دستگاه بلوتوث جفت کرده اید و می خواهید از یک دستگاه دیگر از همان نوع به جایش استفاده کنید باید دستگاه قبلی را ابتدا از حالت جفت خارج کنید.

مراحل کار :

۱ در **General > Bluetooth ، Settings** را انتخاب کنید و سپس بلوتوث را فعال کنید.

۲ دستگاه را انتخاب کنید و سپس به روی **forget this device** ضربه بزنید.


باتری

iPad دارای یک باتری شارژ شدنی می باشد. باتری قابل دسترسی توسط کاربر نمی باشد و فقط باید توسط ارائه کننده خدمات تایید شده اپل تعویض شود.


شارژ کردن باتری

هشدار : جهت اطلاعات ایمنی مهم در رابطه با شارژ کردن iPad ، راهنمای اطلاعات مهم iPad را در این آدرس support.apple.com/manuals/ipad مشاهده کنید.


آیکون باتری در سمت راست بالای صفحه نشان دهنده ی میزان باتری باقیمانده و میزان شارژ دستگاه می باشد.



شارژ باتری : بهترین روش برای شارژ کردن باتری iPad وصل کردن آن به یک خروجی برق با استفاده از رابط کابل USB و آداپتور برق ۱۰ وات USB می باشد. زمانی که iPad را با یک رابط کابل USB به پورت USB یک دستگاه مک متصل می کنید و در حال سینک شدن است به آهستگی شارژ می شود.

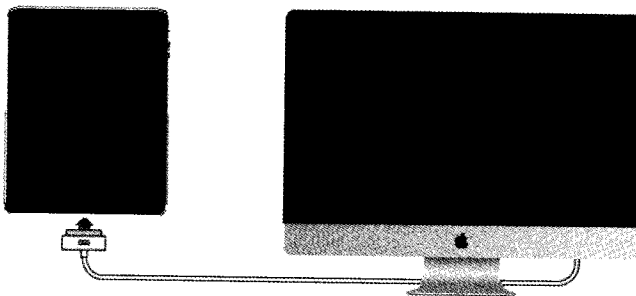

مهم : اگر iPad شارژ خیلی کمی داشته باشد ممکن است یکی از تصاویر زیر را نشان دهد که نشانگر این است که دستگاه نیاز به حداقل ۱۰ دقیقه شارژ دارد. اگر شارژ iPad خیلی پایین باشد صفحه iPad ممکن است برای دو دقیقه قبل از نشان دادن یکی از تصاویر زیر صفحه خالی نشان دهد.

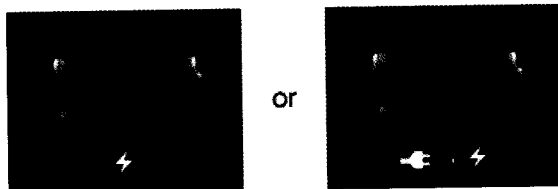

بالا بردن عمر باتری

iPad از باتری لیتیوم-یون استفاده می کند. جهت اطلاعات بیشتر راجع به بالا بردن عمر باتری دستگاه iPad خود به آدرس apple.com/batteries مراجعه کنید.

تعویض باتری

باتری های شارژ شنی تعداد دفعات شارژ محدودی دارند و ممکن است در نهایت نیاز به تعویض داشته باشند. باتری iPad قابل تعویض توسط کاربر نمی باشد و فقط یک سرویس خدمات تایید شده توسط اپل می تواند آن را تعویض کند. این سرویس همچنین طبق قوانین محلی و مقررات باتری های iPad را بازیافت می کند. جهت اطلاعات در این باره به آدرس www.apple.com/batteries/replacements.html مراجعه کنید.

خصوصیات ایمنی

خصوصیات ایمنی کمک می کند اطلاعات روی iPad از دسترسی دیگران در امان باشد.

برای مثال :

- شما می توانید رمز عبوری را تعیین کنید که هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا از حالت خواب خارج می کنید نیاز باشد که آن رمز را وارد کنید.
- خصوصیت Find My iPad به شما کمک می کند iPad خود را زمانی که فراموش کرده اید کجا قرار دارد پیدا کنید ، و همچنین به شما این امکان را می دهد که به روی iPad خود یک پیام بفرستید که اگر کسی آن را پیدا کرد به شما بازگرداند. همچنین این خصوصیت دارای گزینه Remote Wipe می باشد که به شما این امکان را می دهد از راه دور اطلاعات روی iPad خود را پاک کنید.
- خصوصیت Remote Passcode Lock به شما این امکان را می دهد که از راه دور iPad را قفل کرده و یک رمز جدید ۴ رقمی ایجاد کرده یا جایگزین رمز قبلی کنید.

تنظیم رمز عبور : Settings > General > Passcode Lock را انتخاب کنید. یک رمز ۴ رقمی وارد کرده و سپس جهت تایید آن دوباره رمز انتخابی را وارد کنید. پس از آن iPad از شما می خواهد که برای وارد شدن و از حالت قفل خارج کردن دستگاه رمز وارد کنید.



یادداشت : خصوصیت Find My iPad ، که شامل Remote Wipe و Remote Passcode Lock می باشد نیاز به حساب MobileMe می باشد که در همه کشورها قابل دسترسی نمی باشد. MobileMe یک سرویس آنلاین می باشد که با مشترک شدن قابل استفاده می باشد. برای اطلاعات بیشتر به www.apple.com/mobileme رجوع کنید.

برای فعال کردن این قابلیت ، Find My iPad را در تنظیمات حساب MobileMe خود فعال کنید.

پیدا کردن iPad : روی کامپیوترتان ، از طریق www.me.com/find به MobileMe وارد شوید. دستورات روی صفحه را دنبال کنید تا iPad خود را روی نقشه مکان یابی کنید یا یک پیام به روی صفحه آن بفرستید یا یک صدای انتخابی تا به شما کمک کند آن را پیدا کنید.


قفل کردن iPad از راه دور : روی کامپیوترتان از طریق www.me.com/find به MobileMe وارد شوید. Remote Lock را کلیک کنید و طبق دستورالعملی که روی صفحه ظاهر می شود عمل کنید.

پاک کردن اطلاعات روی iPad از راه دور : از طریق www.me.com/find به MobileMe وارد شوید. به روی Remote Wipe کلیک کرده و طبق دستورالعملی که روی صفحه ظاهر می شود عمل کنید.

گزینه ی remote wipe همانند خصوصیت Erase all content and settings در تنظیمات می ماند و تنظیمات را به حالت اولیه خود بازمی گرداند و تمام اطلاعات روی دستگاه را پاک می کند.

خارج کردن کارت میکرو-سیم

برای داده های سلولی ، iPad Wi-Fi+3G از یک کارت میکرو-سیم که با نام سیم فاکتور سوم 3FF شناخته شده است استفاده می کند. اگر شما ارائه کننده خدمات را سلولی را تغییر دهید باید این کارت را تعویض کنید.

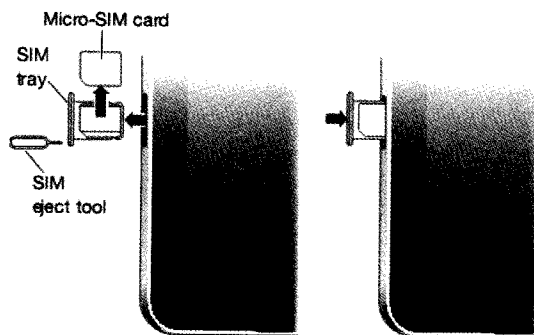

خارج کردن سیم میکرو :

۱ انتهای ابزار خروج سیم را در سوراخی در جایگاه سیم وارد کنید.

به سختی فشار دهید تا جایگاه سیم خارج شود. اگر ابزار خروج سیم ندارید می توانید از انتهای یک کلیپ کاغذ استفاده کنید.

۲ جایگاه سیم را به بیرون بکشید و کارت میکرو سیم را از آن خارج کنید.

استفاده و تمیز کردن iPad

استفاده از iPad به راحتی

این مهم است که برای استفاده از iPad ژست راحتی را که سازگار با شماست پیدا کنید. بگذارید پایه دستگاه، میز، کیس یا لباس شما حین استفاده از iPad به شما کمک کند.

تمیز کردن iPad

iPad خود را با دقت در دست بگیرید تا از بدنه آن محافظت کنید. اگر نگران خط و خراش افتادن روی بدنه دستگاه هستید می توانید از هزاران محافظی که به طور جداگانه به فروش می رسند استفاده کنید. برای تمیز کردن iPad، تمام کابل ها را از برق بکشید و iPad را خاموش کنید. سپس از یک پارچه ی نرمی که پنبه ای نیست برای پاک کردن آن استفاده کنید. نگذارید رطوبت، نرم یا آب در جاهایی که باز است وارد شود. از شیشه شوی، تمیز کننده های خانگی، اسپری های گاز دار، حلال ها، الکل، آمونیاک، یا مواد ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. iPad یک روکش روغنی روی صفحه نمایش دارد، برای پاک کردن چربی ها و حالت روغنی که در اثر لمس کردن صفحه نمایش با انگشتان ایجاد شده است با یک پارچه ی تمیز، نرم و عاری از پنبه به آرامی روی صفحه نمایش بکشید. قابلیت این نوع پوشش روی صفحه که برای مقابله با چربی استفاده می شود حتی طی استفاده ی نرمال به مرور زمان کاهش می یابد و تمیز کردن صفحه با مواد ساینده تاثیرات آن را سریع تر از بین برده و ممکن است روی صفحه خش بیندازد.

فصل ۲ | آغاز

iPad را به کامپیوتر متصل کنید و از آیتونز برای تنظیم، ثبت و سینک کردن محتویات استفاده کنید.

موارد مورد نیاز

هشدار: جهت جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه، تمام دستورالعمل ها و اطلاعات ایمنی این راهنما را بخوانید

براس استفاده از iPad شما به موارد زیر نیاز دارید:


- یک MAC یا PC که دارای پورت USB 2.0 و یکی از سیستم عامل های زیر باشد
 - Mac OS X ورژن ۱۰.۵.۸ یا جدیدتر
 - ویندوز ۷، ویندوز ویستا، یا ویندوز Xp Home یا Professional سرویس پک ۳
- آیتونز ۹.۱ یا جدیدتر
- یک حساب فروشگاه آیتونز
- دسترسی به اینترنت

نصب و راه اندازی iPad

پیش از آنکه شما بتوانید از iPad استفاده کنید، باید از آیتونز برای راه اندازی آن استفاده کنید. همچنین می توانید iPad را ثبت کرده و یک حساب فروشگاه آیتونز بسازید (که در برخی از کشورها قابل دسترسی نمی باشد).

راه اندازی iPad:

- ۱ جدیدترین ورژن آیتونز را دانلود کرده و نصب کنید.
- ۲ iPad را با استفاده از کابلی که به همراه دستگاه است به پورت USB 2.0 یک دستگاه مک یا PC متصل کنید.

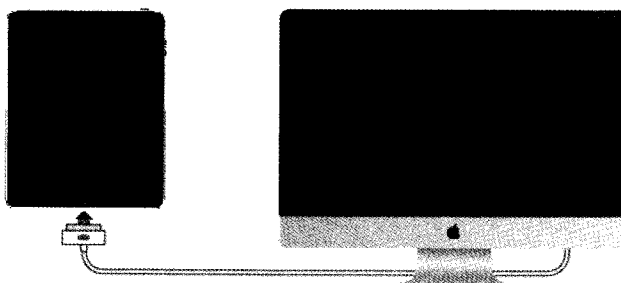

۳ برای ثبت کردن iPad و سینک کردن آن با موزیک ، ویدیو ، و محتویات دیگر iTunes Library ، دستورات روی صفحه را دنبال کنید.

در قسمت Set Up Your iPad شما Automatically Sync Contacts, calendars and bookmarks را انتخاب کنید تا این اطلاعات هنگامی که iPad را به کامپیوتر متصل کردید به طور اتوماتیک سینک شوند.

سینک کردن

درباره سینک کردن

از آیتونز برای سینک کردن موزیک ها ، ویدیوها ، برنامه های دانلود شده ، و دیگر محتویات آیتونز استفاده کنید. شما همچنین می توانید شماره تماس ها ، تقویم ، و بوکمارک های مربوط به مرورگر وب را نیز سینک کنید.

آیتونز به شما این اجازه را می دهد که اطلاعات و محتویاتی را که می خواهید به راحتی با iPad سینک کنید. به طور پیش فرض، آیتونز به طور اتوماتیک هر بار که iPad را به کامپیوترتان متصل می کنید سینک می شود. زمانی که دستگاه را سینک می کنید شما همچنان می توانید اطلاعات را از iPad به کامپیوتر منتقل کنید.

سینک کردن با آیتونز

شما می توانید تنظیم کنید آیتونز موارد زیر را سینک کند :

- موزیک
- فیلم ها
- برنامه های تلویزیونی
- بازی ها و برنامه هایی که از طریق App Store دانلود شده اند
- ویدیو موزیک ها
- پادکست ها
- کلکسیون iTunes U
- تصاویر
- ویدیو ها
- شماره تماس ها ، نام نام خانوادگی ، شماره تماس ، آدرس ، آدرس های ایمیل و موارد دیگر
- تقویم ها -- قرار ملاقات ها و رویدادها
- یادداشت ها
- تنظیمات حساب ایمیل
- بوکمارک های صفحات وب
- کتاب های صوتی و کتاب ها


می توانید تنظیم کنید که iPad فقط بعضی از آنچه روی کامپیوترتان است را سینک کند. برای مثال ممکن است شما بخواهید فقط یک لیست موزیک یا فقط ویدیوپادکست های مشاهده نشده سینک شود.

راه اندازی سینک آیتونز :

- ۱ iPad را به کامپیوتر وصل کنید و آیتونز را باز کنید.
- ۲ در iTunes، از نوار گوشه iPad را انتخاب کنید.
- ۳ تنظیمات مربوط به سینک کردن را در هر پنجره ی تنظیمات مشخص کنید. قسمت زیر را برای توضیحات مربوط به هر پنجره ببینید.
- ۴ به روی Apply کلیک کنید . به طور پیش فرض ، “Open iTunes when this iPad is connected” انتخاب می شود.

پنجره تنظیمات iPad در iTunes :

قسمت های زیر توضیحات مختصری از هر یک از پنجره های تنظیمات iPad در اختیار شما قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر ، iTunes را باز کرده و iTunes Help > Help را انتخاب کنید.

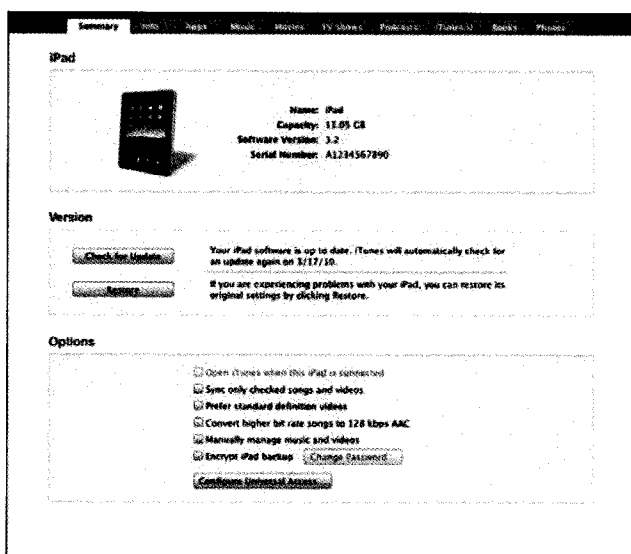

پنجره Summary

“Open iTunes when this iPad is attached” را انتخاب کنید تا هر بار که دستگاه را به کامپیوتر خودتان وصل کردید آیتونز باز شده و به طور اتوماتیک iPad را سینک کند. در صورتی که می خواهید فقط با کلیک کردن دکمه ی Sync دستگاه سینک شود این گزینه را از حالت انتخاب خارج کنید.

در صورتی که می خواهید آیتونز آیتم هایی را که شما نیک نزدیک را سینک نکند گزینه "Sync Only Checked Songs and Videos" را انتخاب کنید.

برای غیرفعال کردن حالت سینک اتوماتیک در پنجره تنظیمات ویدئو و موزیک گزینه "Manually manage music and videos" را انتخاب کنید.

اگر می خواهید اطلاعات ذخیره شده روی کامپیوترتان را زمانی که آیتونز بک آپ می گیرد رمزگذاری کنید "Encrypt iPad backup" را انتخاب کنید. بک آپ های قفل شده یا یک آیکون قفل نشان داده می شود و برای بازگرداندن اطلاعات به iPad نیاز به رمز خواهید داشت.

برای فعال کردن قابلیت Accessibility ، Configure Universal Access را کلیک کنید.

پنجره ی info

این پنجره به شما این اجازه را می دهد که تنظیمات مربوط به سینک شماره تماس ها ، تقویم ها ، ایمیل ها و مرورگرهای وب را انجام دهید.

MobileMe •

شما می توانید از MobileMe برای سینک کردن ایمیل ، تقویم ، شماره تماس ها ، و بوکمارک ها استفاده کنید.

Contacts •

شما می توانید شماره تماس ها را با برنامه هایی نظیر Mac OS X Address Book ، Yahoo! Address Book ، Google Contacts به روی مک یا ویندوز سینک کنید.

Calendars •

شما می توانید تقویم ها را با استفاده از برنامه هایی نظیر iCal روی مک یا 2007 ، Microsoft Outlook 2003 روی PC سینک کنید. (روی مک می توانید تقویم ها را با چند برنامه سینک کنید . روی PC فقط می توانید تقویم را روی یک برنامه سینک کنید.)

Mail Accounts •

شما می توانید تنظیمات مربوط به حساب های ایمیل خود را از Mail روی مک یا 2007 ، Microsoft Outlook 2003 یا Outlook Express روی PC سینک کنید. تنظیمات این حساب ها فقط از کامپیوتر به روی iPad سینک می شود و اگر تغییری در آنها روی iPad ایجاد کنید به روی این حساب ها در کامپیوتر شما تاثیری نخواهد گذاشت.

یادداشت : رمز عبور ایمیل یاهوی شما روی کامپیوترتان سیو نمی شود ، بنابراین نمی تواند سینک شود و باید روی iPad وارد شود. در Settings گزینه Mail, Contacts, Calendars را انتخاب کرده به روی اکانت یاهو ضربه بزنید و رمز خود را وارد کنید.

Other •

بوکمارک ها را از Safari در مک یا مایکروسافت اینترنت اکسپلورر در یک PC سینک کنید.

یادداشت های برنامه Notes را نیز از این طریق می توانید سینک کنید.

Advanced •

اگر می خواهید اطلاعات روی iPad را با اطلاعات روی کامپیوترتان طی عملیات بعدی سینک تعویض کنید یک یا چند گزینه از این قسمت را انتخاب کنید.

پنجره Apps

برای سینک کردن برنامه های Apps Store از این قسمت استفاده کنید. زمانی که iPad را سینک می کنید، آیتونز به طور اتوماتیک برنامه هایی را که روی iPad دانلود شده اند به iTunes Library اضافه می کند. اگر یک برنامه را روی iPad پاک کنید، می توانید از این پنجره آن را دوباره نصب کنید، البته در صورتی که قبلا سینک شده باشد.

اسنادی که روی iPad می سازید می توانند به روی کامپیوتر کپی شوند. شما همچنین می توانید اسنادی را از کامپیوتر به iPad کپی کنید. برای مثال، اگر برنامه Pages را برای iPad داشته باشید شما می توانید روی یک فایل متنی در iPad کار کرده و آن را روی مک کپی کنید و ادامه کارها را در برنامه Pages روی مک به اتمام برسانید.

برنامه هایی که اشتراک گذاری فایل را ساپورت می کنند در لیست File Sharing Apps مشخص شده اند. برای هر برنامه، لیست Files مدارکی را که روی iPad هستند را نشان می دهد.

برای کپی کردن یک فایل از iPad به روی کامپیوتر، آن را در لیست Files انتخاب کرده، سپس به روی Save To کلیک کنید و مقصدی که روی کامپیوتر برای آن در نظر گرفته اید را انتخاب کنید. برای حذف کردن یک فایل از روی iPad، آن را در لیست Files انتخاب کرده و سپس Delete را فشار دهید.

برای کپی کردن یک فایل از کامپیوتر به iPad، یک برنامه را در لیست File Sharing Apps انتخاب کنید، Add را بزنید، سپس فایل مورد نظر را انتخاب کنید. مطمئن شوید که فایل توسط برنامه ای که انتخاب کرده اید ساپورت شود. برای کپی کردن بیش از یک فایل، هر فایل را به طور جداگانه انتخاب کنید.

پنجره های مربوط به Music, Movies, TV Shows, Podcasts, iTunes U, Books

از این پنجره ها برای مشخص کردن نوع مدیایی که می خواهید سینک کنید استفاده کنید. شما می توانید تمام موزیک ها، فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، پادکسن ها و سلکشن های iTunes U و کتاب ها را سینک کنید یا فقط محتوایی را که می خواهید انتخاب کرده و با iPad سینک کنید.

پنجره Books

شما می توانید کتابهایی را که از طریق iBookstore و منابع دیگر دانلود کرده اید را سینک کنید. هم چنین می توانید کتاب های صوتی را سینک کنید و اگر آن بیش از یک قسمت داشت فقط قسمتی که می خواهید را بردارید.

پنجره Photos

شما می توانید تصاویر و ویدیوها را با iPhoto 4.0.3 یا ورژن جدیدتر همچنین Aperture 3.0.2 یا ورژن جدیدتر در مک و یا Adobe Photoshop Elements 3.0 یا جدیدتر در PC سینک کنید. همچنین می توانید تصاویر و ویدیوها را در هر فولدری روی کامپیوترتان که دارای عکس یا ویدیو می باشد سینک کنید.

جلوگیری از سینک اتوماتیک

شما می توانید از سینک اتوماتیک iPad زمانی که به یک کامپیوتر دیگر متصل می شود جلوگیری کنید.

جلوگیری از سینک اتوماتیک برای تمام iPad ها : در آیتونز ، iTunes > Preferences را روی مک و یا Edit > Preferences روی PC انتخاب کنید ، به روی Devices کلیک کنید و سپس گزینه Prevent iPods , iPhones , and iPads from syncing Automatically را انتخاب کنید.

اگر کنار این گزینه تیک خورده باشد ، iPad به طور اتوماتیک سینک نمی شود حتی اگر گزینه ی Open iTunes when this iPad is connected را در پنجره Summary انتخاب کرده باشید.

جلوگیری از سینک اتوماتیک برای بار اول بدون تغییر دادن تنظیمات : iTunes را باز کنید ، iPad را به کامپیوترتان متصل کنید سپس Command-Option را روی مک یا Shift-Control را روی PC نگه دارید تا iPad در نوار کنار صفحه ظاهر شود.

سینک دستی : در آیتونز ، iPad را از کنار صفحه انتخاب کنید سپس روی دکمه ی Sync در گوشه ی راست پنجره کلیک کنید. یا در صورتیکه تغییری در تنظیمات سینک انجام داده اید به روی Apply کلیک کنید.

اتصال به اینترنت

هر بار که از برنامه هایی نظیر Safari, mail , App Store, YouTube یا iTunes Store استفاده کنید iPad به طور اتوماتیک به اینترنت متصل میشود. iPad با استفاده از شبکه Wi-Fi به اینترنت متصل می شود.

عضویت در یک شبکه Wi-Fi

تنظیمات Wi-Fi به شما این امکان را می دهد که Wi-Fi را فعال کرده و به شبکه های Wi-Fi متصل شوید.

فعال کردن Wi-Fi : Settings > Wi-Fi را انتخاب کرده و Wi-Fi را فعال کنید.

عضو یک شبکه **Wi-Fi** شدن : **Settings > Wi-Fi** را انتخاب کنید ، منتظر بمانید تا iPad شبکه های در دسترس را جستجو کند و سپس شبکه ی مورد نظرتان را انتخاب کنید . در صورتی نیاز برای عضو شدن رمز عبور را وارد کنید و به روی Join ضربه بزنید.

وقتی که به یک شبکه Wi-Fi متصل شدید ، iPad به طور اتوماتیک هر بار که آن شبکه در دسترس باشد به آن متصل می شود. اگر بیش از یک شبکه ای در لیست باشد که قبلا استفاده کرده اید ، iPad برای اتصال از آخرین شبکه استفاده شده شروع می کند.

هنگامی که iPad از طریق Wi-Fi متصل است ، آیکون **Wi-Fi** در نوار وضعیت بالای صفحه نمایان می شود که میزان قدرت آن را نیز نشان می دهد. هر چه تعداد این میله ها بیشتر باشد نشان دهنده این است که اتصال قدرت بیشتری دارد.

اتصال به اینترنت در یک هواپیما

حالت **Airplane** در **iPad Wi-Fi + 3G** فرستنده ی رادیویی iPad را غیرفعال می کند تا در ارتباطات خطوط هوایی اختلال ایجاد نکند. در بعضی مناطق ، در صورتیکه توسط اپراتور هوایی و قوانین و آیین نامه ها مورد قبول باشد ، می توانید در حالت **Wi-Fi , airplane** را فعال کنید تا کارهای زیر را انجام دهید :

- ارسال و دریافت ایمیل
- جستجو در وب
- سینک کردن شماره تماس ها و تقویم ها
- مشاهده ویدیوهای یوتیوب
- خریدن موزیک یا برنامه

اکانت های **Contacts, Mail** و تقویم ها

iPad با **MobileMe** ، **Microsoft Exchange** ، **Gmail** ، **Yahoo!mail** ، **AOL** ، و سرویس های دیگر ایمیل کار می کند.

راه اندازه اکانت ها

MobileMe و **Microsoft Exchange** نه تنها اطلاعات ایمیل را فراهم می کند بلکه این امکان را می دهد که بتوانید اطلاعات تقویم و شماره تماس ها را را به طور اتوماتیک سینک کنید. **MobileMe** همچنین بوکمارک های روی iPad را با Safari در Mac سینک می کند. شما می توانید **Microsoft Exchange** ، **MobileMe** و اکانت های ایمیل دیگر را به طور مستقیم روی iPad تنظیم و راه اندازی کنید. همچنین می توانید در آن واحد چند اکانت را روی iPad راه اندازی کنید.

برای بسیاری از سرویس های ایمیل مشهور ، iPad بسیاری از تنظیمات را برای شما انجام می دهد.

تنظیم یک اکانت روی iPad :

۱. از صفحه خانگی iPad به روی Settings ضربه بزنید.
 ۲. ابتدا Mail, Contacts, Calendars را انتخاب کرده و سپس به روی Add Account ضربه بزنید.
 ۳. نوع اکانتی را که می خواهید بسازید انتخاب کنید :
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Gmail
 - Yahoo!Mail
 - AOL
 - موارد دیگر
 ۴. اطلاعات اکانت خود را وارد کرده و Save را بزنید. (ارائه دهنده خدمات یا مدیر سیستم شما می تواند اطلاعات مربوط به تنظیمات اکانت را به شما ارائه دهد.)
 ۵. اگر یک اکانت MobileMe یا Microsoft Exchange را تنظیم می کنید ، آیتم هایی که می خواهید روی iPad استفاده کنید را انتخاب کنید - Mail ، contacts ، Calendars ، Bookmarks یا فقط MobileMe
- MobileMe دارای قابلیت Find My iPad می باشد که به شما کمک می کند iPad خود را در صورت دزدیده شدن یا گم شدن مکان یابی کنید و این امکان را به شما می دهد از راه دور آن را قفل کرده یا در صورت لزوم اطلاعات روی آن را پاک کنید.

در صورتیکه Find My iPad را در MobileMe فعال می کنید ، مطمئن شوید که قابلیت Push برای Fetch New Data فعال می باشد. در Settings ، Fetch New Data > Mail, Contacts, Calendars را انتخاب کنید . اگر Push فعال نیست به روی آن با انگشت ضربه بزنید تا فعال On شود.

برای حساب های Exchange ، می توانید تعیین کنید چند روز از ایمیل را می خواهید با iPad سینک کنید.

در صورتی که به روی iPad از قبل اطلاعاتی مرتبط با تقویم ها و تماس ها دارید ، زمانی که شما اکانت را فعال می کنید ، iPad از شما می پرسد که با اکانت قبلی چه می خواهید بکنید . شما می توانید اطلاعات موجود را با اکانت MobileMe یا Microsoft Exchange یکی کنید ، یا آن را در یک اکانت جدا در iPad نگهدارید (که اکانت دارای برچسب On My iPad می باشد) و یا در صورتی که به آنها نیازی ندارید پاک کنید. بوکمارک هایی که از قبل وجود دارند فقط می توانند یکی شده یا پاک شوند.

اکانت های Push

MobileMe ، Microsoft Exchange ، Yahoo!Mail اکانت های Push هستند. وقتی که اطلاعات جدیدی آماده می باشد ، همانند رسیدن یک ایمیل ، اطلاعات به طور اتوماتیک به iPad وارد می شود که به اصطلاح Push می شود.



برعکس آن در حالت Fetch سرویس ها نیاز دارند تا نرم افزار ایمیل به طور دوره ای اطلاعات را با ارائه کننده خدمات چک کند تا ببیند ایمیل جدیدی رسیده است یا خیر و سپس برای دریافت آنها اقدام کند. MobileMe و Microsoft Exchange از Push برای سینم کردن تماس ها ، تقویم ها و بوکمارک ها (فقط MobileMe) نیز در صورتی که در تنظیمات این آیتم ها را انتخاب کرده باشید ، استفاده می کند.

اطلاعات سینک شده به طور اتوماتیک از طریق اتصال اینترنت شما منتقل می شود ، نیاز ندارید که iPad را به کامپیوتر برای سینک شدن وصل کنید. iPad می تواند دیتاهای Push شده را فقط زمانی که iPad روشن و در حالت بیداری Awake است از اینترنت دریافت کند.

جدا کردن iPad از کامپیوترتان


تا زمانی که iPad در حال سینک شدن نباشد می توانید آن را هر زمان که خواستید از کامپیوتر جدا کنید.


زمانی که iPad در حال سینک شدن با کامپیوتر است ، صفحه اصلی iPad پیام Sync in Progress را نشان می دهد . اگر iPad را پیش از آنکه سینک شدن به اتمام برسد از کامپیوتر جدا کنید ، برخی از داده ها ممکن است منتقل نشوند. زمانی که سینک شدن iPad به اتمام برسد ، iTunes پیام iPad Sync is complete را نشان می دهد.

کنسل کردن سینک : اهرم روی iPad را بکشید.

مشاهده راهنمای کاربر به روی iPad

help.apple.com/ipad iPad User Guide که برای مشاهده روی iPad طراحی شده است را می توانید در آدرس مشاهده کنید.

مشاهده راهنما روی iPad : در Safari ، به روی  ضربه بزنید سپس بوکمارک iPad User Guide را انتخاب کنید.

اضافه کردن یک آیکون به صفحه اصلی برای راحتی بیشتر : هنگامی که راهنما را مشاهده می کنید ، به روی  ضربه زده و سپس Add to Home Screen را انتخاب کنید.

مشاهده ی راهنما به زبان دیگر : در زیر نام راهنما به روی Languages ضربه زده و سپس زبان مورد نظرتان را انتخاب کنید.

فصل ۳ | Safari




درباره Safari

از Safari در iPad برای جستجو در وب استفاده کنید. برای دسترسی سریع به سایت های مورد علاقه اتان وب کلیپ ها را به صفحه اصلی اضافه کنید. می توانید از این طریق بوکمارک هایی روی iPad ساخته و آنها را با کامپیوترتان سینک کنید.

برای استفاده از Safari نیاز به اتصال بودن به اینترنت دارید.

مشاهده صفحات وب

شما می توانید صفحات وب را در جهت افقی یا عمودی مشاهده کنید. iPad را بچرخانید و صفحات وب نیز با توجه به جهت آن تغییر جهت می دهند و به طور اتوماتیک در صفحه اندازه می شوند.

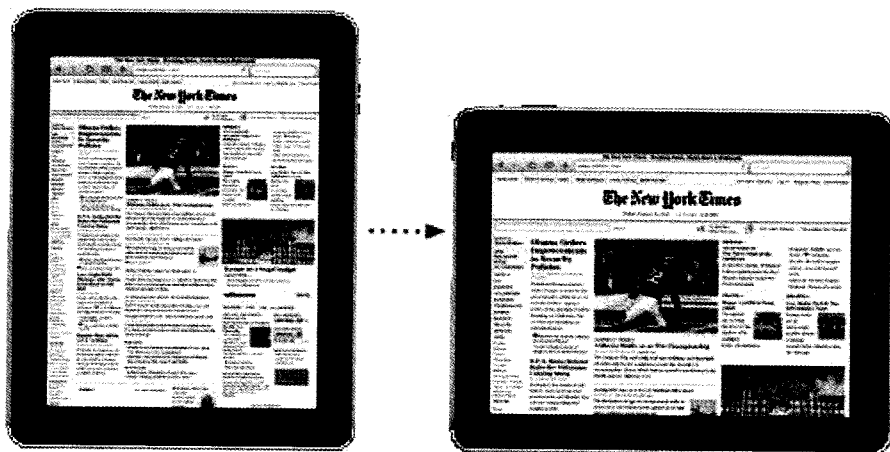

باز کردن صفحات وب

باز کردن یک صفحه وب : به روی فیلد آدرس ضربه بزنید تا صفحه کلید روی صفحه باز شود ، آدرس وب را تایپ کرده و به روی Go ضربه بزنید. اگر فیلد آدرس قابل رویت نبود ، به روی نوار وضعیت در بالای صفحه ضربه بزنید تا سریع به فیلد آدرس اسکرول شود.

همینطور که تایپ می کنید ، آدرس های وبی که با آن حروف آغاز می شوند ظاهر می گردند. آنها صفحات بوکمارک شده یا آخرین صفحات وبی هستند که مشاهده کرده اید. به روی آدرس مورد نظر ضربه بزنید تا وارد آن صفحه شوید. در صورتی که می خواهید صفحه را باز کنید که در لیست نیست به تایپ کردن آدرس مورد نظر خود ادامه دهید.

پاک کردن نوشته در فیلد آدرس : به روی فیلد آدرس ضربه بزنید و سپس ✕ را بزنید.

زوم کردن و اسکرول

بزرگ و کوچک کردن : به روی یک ستون در صفحه وب دوبار ضربه بزنید تا آن ستون بزرگ شود. دوبار ضربه زدن مجدد ستون را کوچک کرده و به حالت قبل باز می گرداند.



| | |
|---|-------------------------------|
| انگشت خود را روی صفحه به بالا و پایین یا اطراف بکشید. هنگام اسکرول کردن شما می توانید هر جای صفحه را لمس کرده یا دست بکشید بدون اینکه لینکها فعال شوند. | اسکرول کردن در صفحه وب |
| از دو انگشت برای اسکرول کردن در یک فریم صفحه وب استفاده کنید. از یک انگشت برای اسکرول در کل صفحه استفاده کنید. | اسکرول در فریمی در یک صفحه وب |
| به روی نوار وضعیت در بالای صفحه iPad ضربه بزنید. | اسکرول سریع به بالای صفحه |

حرکت بین صفحات وب

لینک ها در صفحات وب شما را به یک جای دیگر در وب می برد.

دنبال کردن یک لینک در صفحه وب : به روی لینک ضربه بزنید.

لینک ها روی iPad می توانند یک مکان را در نقشه یا پیام ایمیل را نشان دهد. برای بازگشت به Safari پس از اینکه لینک یک برنامه دیگر را باز می کند ، دکمه خانه را روی iPad زده و Safari را انتخاب کنید.


| | |
|---|--|
| مشاهده آدرس مقصد یک لینک | لینک را لمس کرده و انگشت خود را برای چند ثانیه روی آن نگه دارید. آدرس در پنجره ای کنار انگشت شما ظاهر می شود. شما می توانید لینک را در همان صفحه یا یک صفحه جدید باز کنید یا آدرس را کپی کنید. |
| متوقف کردن لود شدن یک صفحه | به روی ✕ ضربه بزنید. |
| لود کردن مجدد یک صفحه | 🔄 را بزنید. |
| بازگشت به صفحه قبل یا بعد | ◀ یا ▶ را در بالای صفحه بزنید. |
| بوکمارک کردن یک صفحه | + را زده و Bookmark را انتخاب کنید. |
| اضافه کردن یک کلیپ وب به صفحه اصلی | + را زده و Add to Home Screen را انتخاب کنید. |
| بازگشت به صفحاتی که جدیداً مشاهده شده | 📖 را زده و History را انتخاب کنید.براب پاک کردن لیست History به روی Clear ضربه بزنید. |
| ارسال آدرس صفحه وب به ایمیل | + را بزنید و Mail Link to this Page را انتخاب کنید. |
| ذخیره کردن یک تصویر یا عکس در Photo Library | تصویر را لمس کرده و برای چند ثانیه انگشت خود را نگه دارید سپس Save Image را انتخاب کنید. |



باز کردن چند صفحه

شما می توانید در آن واحد ۹ صفحه را همزمان باز داشته باشید.برخی از لینک ها به طور اتوماتیک یک صفحه جدید باز می کنند به جای اینکه روی همان صفحه باز شوند.

باز کردن یک صفحه جدید : به روی 📑 زده و New Page را انتخاب کنید.

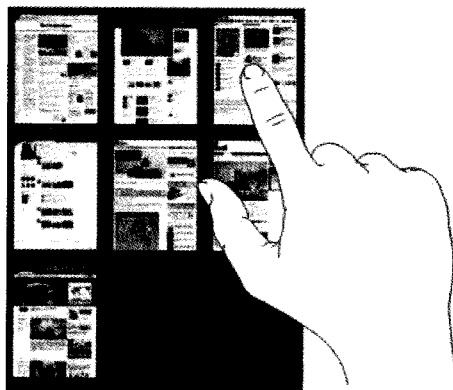
رفتن به یک صفحه دیگر : به روی 📑 زده و صفحه ای که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید.



بستن صفحه : به روی  زده و سپس به روی  ضربه بزنید.

وارد کردن نوشته و پر کردن فرم ها

برخی صفحات وب دارای فیلدهایی برای نوشتن یا فرم هایی برای پر کردن می باشند. شما می توانید تنظیم کنید که Safari نام های کاربری و رمزهای عبور وب سایت هایی که می بینید را حفظ کرده و دفعه ی بعد که به آن صفحات می روید اطلاعات را به طور اتوماتیک وارد کند.

| | |
|--|------------------------------|
| داخل یک فیلد نوشتاری ضربه بزنید. | باز کردن صفحه کلید |
| به روی فیلد دیگری که می خواهید بنویسید ضربه بزنید ، یا دکمه های Next یا Previous را در بالای صفحه کلید بزنید. | حرکت به یک فیلد نوشتاری دیگر |
| پس از پر کردن فرم Go یا Search را بزنید. بیشتر صفحات دارای یک لینک می باشد که می توانید به روی آن ضربه زده و فرم را بفرستید. | ارسال فرم |
| به روی کلید مربوط به صفحه کلید  ضربه بزنید تا صفحه کلید روی صفحه پنهان شود. | بستن صفحه وب بدون ارسال فرم |

فعال کردن حالت پرکردن اتوماتیک برای کمک به پر کردن فرم های وب : در **Safari > Autofill, Settings** را انتخاب کرده و سپس یکی از کارها را زیر را انجام دهید :

- برای استفاده از اطلاعات تماس ها ، **Use Contact Info** را فعال کنید ، سپس **My Info** را انتخاب کنید و در آخر تماس گیرنده ای که می خواهید را انتخاب کنید.
 - برای استفاده از اطلاعات از نام ها و رمزهای عبور ، **Names & Passwords** را فعال کنید.
- زمانی که این خصوصیت فعال است ، **Safari** نام ها و رمزهای عبور وب سایت هایی که مشاهده کرده اید را ذخیره کرده و بار دیگر که همان سایت را مشاهده کنید این اطلاعات را به طور اتوماتیک در آنجا پر می کند.
- برای حذف کردن تمام اطلاعاتی که به طور اتوماتیک پر می شوند ، **Clear All** را بزنید.

جستجو در وب

به طور پیش فرض ، **Safari** برای جستجو از گوگل استفاده می کند. برای تغییر دادن این حالت پیش فرض به **Yahoo!** ، در **Settings** ، وارد **Safari > Search Engine** شده و **Yahoo!** را انتخاب کنید.

جستجو در وب :

- ۱ به روی فیلد جستجو ضربه بزنید .
- ۲ کلمه و یا جمله ای که می خواهید بگردید را وارد کنید و سپس به روی Search ضربه بزنید .
- ۳ به روی لینکی از نتایج جستجو ضربه زده تا یک صفحه وب باز شود.

بوکمارک ها

شما می توانید صفحه وبی را که بعدا می خواهید دوباره به آن مراجعه کنید را بوکمارک کنید.

بوکمارک کردن یک صفحه وب : صفحه مورد نظر را باز کرده و به روی **+** ضربه بزنید و سپس **Add Bookmark** را انتخاب کنید.

زمانی که یک بوکمارک را ذخیره می کنید می توانید عنوان آن را تغییر دهید. به طور پیش فرض ، بوکمارک ها در **Bookmarks** ذخیره می شوند. به روی **Bookmarks** ضربه بزنید تا یک پوشه دیگر برای آن انتخاب کنید.


اگر از **Safari** روی مک استفاده می کنید ، یا **Safari** و **Microsoft Internet Explorer** روی یک PC استفاده می کنید ، شما می توانید بوکمارک ها را با مرورگر وب روی کامپیوترتان سینک کنید.



سینک کردن بوکمارک ها با کامپیوتر :

- ۱ iPad را به کامپیوتر متصل کنید.
- ۲ در **iPad** ، **iTunes** را از نوار کنار انتخاب کنید.
- ۳ به روی تب **Info** کلیک کرده و **Sync Safari Bookmarks** را انتخاب کرده و به روی **Apply** کلیک کنید.

سینک کردن بوکمارک ها با MobileMe : در **Settings** روی **iPad** ، **Bookmarks** را در حساب **MobileMe** انتخاب کنید.

باز کردن یک صفحه وب بوکمارک شده : به روی  ضربه بزنید و سپس یک بوکمارک را انتخاب کنید.

ویرایش یک بوکمارک یا پوشه ی بوکمارک : به روی  ضربه بزنید پوشه ای که دارای بوکمارک می باشد یا پوشه ای که می خواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید سپس **Edit** را بزنید. سپس یکی از کارهای زیر را انجام دهید :

- برای ایجاد یک پوشه ی جدید ، **New Folder** را بزنید.
- برای حذف یک بوکمارک یا پوشه ،  را زده و سپس **Delete** را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن یک بوکمارک یا پوشه به روی  بکشید.
- برای ویرایش نام یا آدرس یا قرار دادن آن روی یک پوشه دیگر بوکمارک یا پوشه را انتخاب کنید.

در پایان **Done** را بزنید.



فصل ۴ | Mail



Mail درباره

از Mail برای خواندن پیام های ایمیل خود ، ارسال پیام های جدید استفاده کنید.

Mail با MobileMe ، Microsoft Exchange و بسیاری از سرویس های ایمیل مشهور نظیر Gmail، Yahoo!Mail و AOL و سرویس های ایمیل POP3 و IMAP کار می کند. شما می توانید تصاویر و گرافیک های ارسال شده و همچنین فایل های PDF را مشاهده کنید. برای ارسال و دریافت ایمیل iPad نیاز به اتصال اینترنت دارد.

تنظیم حساب های ایمیل



شما می توانید به یکی از روش های زیر ایمیل خود را روی iPad راه اندازی کنید:




- اکانت ایمیل خود را به طور مستقیم روی iPad .
- در iTunes با استفاده از پنجره ی اولویت iPad برای سینک کردن تنظیمات ایمیل های تنظیم شده روی کامپیوتر.

ارسال یک ایمیل

شما می توانید یک پیام ایمیل را به هر کسی که آدرس ایمیل دارد ارسال کنید.

نوشتن و ارسال ایمیل :

- ۱ در بالای صفحه به روی  کلیک کنید.
- ۲ نام یا آدرس ایمیل مورد نظرتان را در فیلد To بنویسید یا به روی  بزنید تا نام را از لیست تماس های خود اضافه کنید.
- ۳ در صورتی که می خواهید یک کپی از ایمیل را برای افراد دیگری ارسال کنید به روی CC/Bcc ضربه بزنید و اگر می خواهید اکانت دیگری را برای ارسال ایمیل انتخاب کنید From را بزنید.
- ۴ یک موضوع وارد کنید ، سپس پیام خود را بنویسید.
- ۵ برای ارسال Send را بزنید.


| | |
|--|--|
| ارسال یک عکس از طریق ایمیل | در Photos، یک عکس را انتخاب کرده و به روی  ضربه بزنید و Email Photo را انتخاب کنید. همچنین می توانید عکس ها را کپی و پیست کنید. تصاویر با آدرس ایمیل پیش فرض ارسال می گردند. |
| ذخیره کردن یک چک نویس از یک پیام برای تکمیل کردن | ابتدا Cancel و سپس Save را بزنید. پیام در Drafts ذخیره می شود. |
| پاسخ به یک پیام | پیام را باز کرده و  را بزنید. Reply را بزنید تا فقط به شخص ارسال کننده پاسخ دهید و Reply all را برای اینکه به ارسال کننده و سایر آدرس هایی که در پیام می باشد پاسخ را ارسال کنید. پیام خود را نوشته و Send را بزنید. تصاویر و فایل های الصاق شده به ایمیل در پاسخ دوباره ارسال نمی گردند. |
| فوروارد کردن یک پیام | پیام را باز کرده و  را بزنید و سپس Forward را بزنید. ایمیل هایی را که می خواهید پیام به آنها فوروارد شود را اضافه کنید. پیام خود را بنویسید و سپس Send را بزنید. زمانی که یک پیام را فوروارد می کنید فایل ها و تصاویری که به آن الصاق شده اند نیز در پیام ارسال می شوند. |
| اشتراک گذاری اطلاعات تماس ها | در Contacts، یک گیرنده را انتخاب کنید سپس Share را بزنید. یک یا چند آدرس ایمیل را اضافه کرده، پیام مورد نظرتان را بنویسید و سپس Send را بزنید. |

چک کردن و خواندن ایمیل


آیکون Mail تعداد پیام های خوانده نشده در تمام ایمیل های شما را نشان می دهد.



تعداد ایمیل های خوانده نشده در inbox ها

چک کردن پیام های جدید: یک ایمیل را انتخاب کنید، Inbox را انتخاب کرده و یا  را بزنید.


در صفحه ایمیل های خود شما می توانید تعداد پیام های خوانده نشده ی آن ایمیل را ببینید. تعداد پیام های خوانده نشده

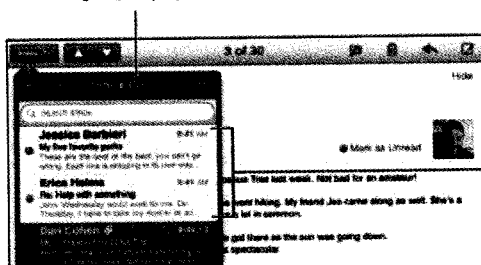

پیام های خوانده نشده

یک ایمیل را انتخاب کنید تا پیام های جدید آن را بخوانید. پیام های خوانده نشده در کنارشان یک دایره ی آبی ● دارند.

هنگامی که یک حساب ایمیل را باز می کنید ، Mail تعدادی از آخرین پیام های مشخص شده در تنظیمات را در صورتی که به طور اتوماتیک لود نشده باشند را لود می کند.

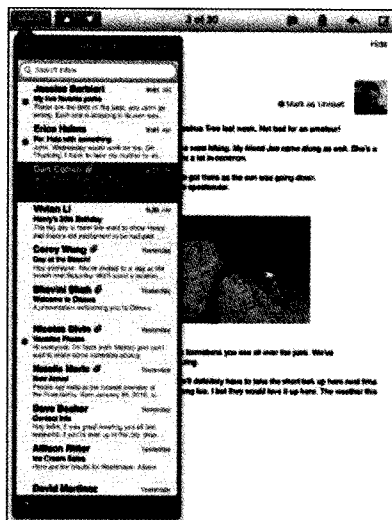

لود کردن پیام های اضافی : به انتهای لیست پیام ها رفته و Load More Messages را انتخاب کنید.

خواندن پیام : یک میل باکس را انتخاب کنید و به روی پیام مورد نظر تان ضربه بزنید. بین پیام به روی ▲ یا ▼ ضربه بزنید تا بین پیام ها ی بعدی و قبلی حرکت کنید.

| | |
|---|--|
| بزرگ کردن قسمتی از پیام | به روی آن قسمتی که می خواهید بزرگ شود دوبار ضربه بزنید و برای بازگشت به حالت قبل نیز دوبار ضربه بزنید. |
| تغییر دادن سایز هر ستون نوشته برای فیت شدن در صفحه | دوبار روی نوشته ضربه بزنید. |
| تغییر دادن سایز یک پیام | برای بزرگ و کوچک کردن با دو انگشتان به حالت نیشگون به روی صفحه بکشید. |
| دنبال کردن یک لینک | به روی لینک ضربه بزنید. نوشته هایی که لینک می شوند معمولا یک خط زیرشان دارند و به رنگ آبی نوشته می شوند. عکس ها هم می توانند لینک شوند . یک لینک ممکن است به یک صفحه وب برسد شما را یا یک نقشه را باز کند یا دارای آدرس ایمیلی باشد. صفحات وب و نقشه ها Safari یا Maps را روی iPad باز می کنند. برای بازگشت به Mail دکمه ی خانه ی iPad را زده و Mail را انتخاب کنید. |
| مشاهده ی آدرس مسیر لینک | انگشت خود را برای چند ثانیه به روی لینک قرار دهید . |

iPad تصاویر الصاق شده را در بسیاری از فرمت ها (Tiff ، Gif ، Jpeg) همچنین در بین نوشته ها نشان می دهد. iPad قادر است بسیاری از فرمت های صوتی را (نظیر MP3 ، AAC ، WAV و AIFF) را نیز پخش کند. شما همچنین می توانید فایل هایی از قبیل فایل های PDF و فایل های مربوط به Microsoft Word , Excel , Powerpoint و بسیاری فایل دیگر را که به ایمیل متصل هستند دانلود کرده و مشاهده کنید.

باز کردن یک فایل الصاقی : به روی فایل ارسال شده ضربه بزنید. آن به روی iPad دانلود شده و سپس باز میشود.

شما می توانید فایل های ارسالی را در جهت افقی یا عمودی مشاهده کنید. اگر iPad فرمت فایل الصاقی را قبول نکند شما نام فایل را می بینید اما تصویری از آن مشاهده نخواهید کرد.

ذخیره کردن تصویر الصاقی در آلبوم عکس های ذخیره شده : به روی عکس ضربه بزنید و سپس Save Image را بزنید.


| | |
|--|---|
| <p>مشاهده ی همه دریافت کننده های پیام</p> <p>Details را در بالای صفحه بزنید.</p> <p>به روی اسم یا آدرس ایمیل یکی از گیرنده ها ضربه بزنید تا اطلاعات آن را مشاهده کنید. برای برقراری ارتباط با آن فرد به روی آدرس ایمیل آن ضربه بزنید. Hide را برای پنهان کردن گیرنده ها بزنید.</p> | |
| <p>پیام را باز کرده و به روی Details ضربه بزنید تا گیرنده ها را ببینید. سپس یک نام یا آدرس ایمیل را انتخاب کنید و Create New Contact یا Add To Existing Contact را بزنید.</p> | <p>اضافه کردن یک گیرنده به لیست گیرنده ها</p> |
| <p>پیام را باز کرده و گزینه ی Mark as Unread را در کنار آن انتخاب کنید.</p> <p>دایره ی آبی رنگ ● در کنار آن ظاهر می شود تا زمانی که آن را باز کنید.</p> | <p>مشخص کردن یک ایمیل بعنوان خوانده نشده</p> |

باز کردن یک دعوتنامه : به روی دعوتنامه ضربه بزنید.



جستجو کردن ایمیل

شما می توانید فیلدهای **From** , **To** , **Subject** یک پیام را جستجو کنید. Mail پیام های دانلود شده ی آن ایمیل را جستجو می کند . برای **Microsoft Exchange** , **MobileMe** و برخی ایمیل های **IMAP** , شما حتی می توانید پیام های روی سرور را نیز بگردید.

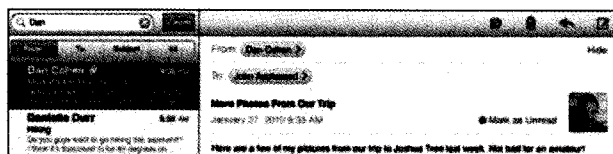

جستجوی پیام های ایمیل: یک میل باکس را باز کنید به بالای صفحه رفته و در فیلد **Search** کلمه ای که می خواهید جستجو کنید را وارد کنید. برای انتخاب فیلدهایی که می خواهید برگردید به روی **Subject** , **To** , **From** یا **All** (برای گشتن همه موارد) ضربه بزنید.


نتایج جستجوی پیام هایی که از قبل دانلود شده اند همزمان با تایپ کردن نمایان می شوند. به روی **Search** بزنید تا صفحه کلید روی صفحه حذف شده و بتوانید نتایج بیشتری را ببینید.

جستجوی پیام های روی سرور : در انتهای نتایج جستجو **Continue Search on Server** را بزنید.

یادداشت : نتایج جستجوی ایمیل های روی سرور براساس نوع ایمیل ممکن است متفاوت باشد. برخی سرور ها تمام کلمه را جستجو می کنند.

سازماندهی ایمیل

شما می توانید یک ایمیل را پاک کنید یا چند ایمیل را با هم انتخاب کرده و پاک کنید. همچنین می توانید پیام های یک ایمیل را به یک پوشه در یک ایمیل دیگر جابه جا کنید.

پاک کردن یک پیام : پیام را باز کرده و  را بزنید. یا سمت راست یا چپ پیام ضربه زده و **Delete** را انتخاب کنید.

پاک کردن چند پیام : هنگامی که یک لیست از پیام ها را مشاهده می کنید ، **Edit** را بزنید پیام هایی را که می خواهید پاک کنید را انتخاب کرده و **Delete** را بزنید.

جابه جا کردن یک پیام به یک میل باکس یا پوشه ی دیگر : هنگامی که یک لیست از پیام ها را مشاهده می کنید ، **Edit** را بزنید و پیام هایی را که می خواهید جا به جا کنید را انتخاب کرده و **Move** را بزنید سپس پوشه یا میل باکس مورد نظرتان را انتخاب کنید.

فصل ۵ | عکس ها



درباره تصاویر

iPad به شما این امکان را میدهد که عکس های مورد علاقه اتان را با خود حمل کنید و با دوستان خود آنها را به اشتراک بگذارید. شما می توانید تصاویر را از کامپیوتر سینک کنید ، یا آنها را از یک دوربین دیجیتال یا از روی iPhone به روی دستگاه بریزید یا آنها را از طریق ایمیل ارسال کنید ، از تصاویر بعنوان عکس پس زمینه استفاده کرده و یا آنها را در MobileMe Gallery آپلود کنید.

سینک کردن تصاویر با کامپیوتر

iPad فرمت های استاندارد تصاویر را همانند JPEG ، GIF ، TIFF و PNG را پشتیبانی می کند. شما از آیتونز برای سینک کردن تصاویر به iPad استفاده می کنید. هنگامی که تصاویر را با iPad سینک می کنید ، آیتونز به طور اتوماتیک سایز تغییر یافته و مناسب برای iPad را ایجاد می کند.

وارد کردن تصاویر از دوربین دیجیتال یا iPhone

با استفاده از کیت اتصال دوربین iPad (که به طور جداگانه به فروش می رسد) شما می توانید تصاویر را به طور مستقیم از یک دوربین دیجیتال یا iPhone یا از یک کارت حافظه ی SD به روی iPad بریزید.

برای وارد کردن تصاویر :

- ۱ کارت ریدر SD یا رابط USB دوربین را به پورت ارتباطی iPad وصل کنید.
- برای متصل کردن دوربین یا iPhone از کابل USB که به همراه دوربین یا iPhone می باشد استفاده کنید و آن را به پورت USB در رابط دوربین متصل کنید. اگر از iPhone استفاده می کنید چک کنید که روشن باشد. برای متصل کردن دوربین ، مطمئن شوید که دوربین روشن است و در حالت انتقال قرار دارد. برای کمک بیشتر به اسناد راهنمایی که به همراه دوربین به شما داده شده است مراجعه کنید. پورت USB روی رابط دوربین فقط برای دوربین است و دیگر دستگاههای USB را ساپورت نمی کند.
- برای استفاده از یک کارت حافظه SD ، آن را در شکاف کارت ریدر قرار دهید. کارت را به زور وارد شکاف نکنید ، آن به راحتی فقط در یک جهت وارد می شود.
- ۲ iPad را از حالت قفل خارج کنید.
- ۳ برنامه ی Photos به طور اتوماتیک باز می شود و تصاویری را که آماده ی انتقال هستند را نشان می دهد.



۴ تصاویری را که می خواهید منتقل کنید را انتخاب کنید.

- برای انتقال تمامی تصاویر **Import All** را انتخاب کنید.
- برای اینکه فقط تعدادی از تصاویر را منتقل کنید، آنهایی را که می خواهید منتقل کنید را با ضربه انگشت خود انتخاب کنید (کنار آنها باید یک علامت تیک خورده شود)، سپس **Import** را بزنید و **Import** یا **Import All** را انتخاب کنید.

۵ پس از اینکه تصاویر منتقل شدند، شما می توانید انتخاب کنید که تصاویر روی دوربین، کارت حافظه یا آیفون حذف شوند یا باقی بمانند.

برای مشاهده تصاویر به آلبوم **Last Import** مراجعه کنید. یک **Event** نیز ساخته شده است که شامل تمامی تصاویری است که برای انتقال انتخاب شده بودند.

برای انتقال تصاویری از iPad به کامپیوتر، iPad را به کامپیوتر متصل کنید و تصاویر را با استفاده از یکی از برنامه های تصویری نظیر iPhoto یا Adobe Elements منتقل کنید.

۶ کارت ریدر یا رابط دوربین را بکشید.


مشاهده تصاویر

Photos به شما این امکان را می دهد که تصاویر سینک شده از کامپیوتر، یا منتقل شده از یک دوربین دیجیتال یا iPhone و حتی آنهایی که از طریق ایمیل ذخیره شده اند را مشاهده کنید.

Photos تصاویر را در **Albums**، **Events**، **Faces** و **Places** دسته بندی می کند. **Places** از اطلاعات مکانی کد شده در تصاویر استفاده می کند، اما همه تصاویر ممکن است این اطلاعات را نداشته باشند. **Events** و **Faces** ابتدا باید در iPhoto یا Aperture روی Mac مرتب شوند و سپس به روی iPad سینک شوند.

مشاهده تصاویر :

۱ در **Photos**، **Photo Albums**، **Events**، **Faces** یا **Places** را انتخاب کنید.

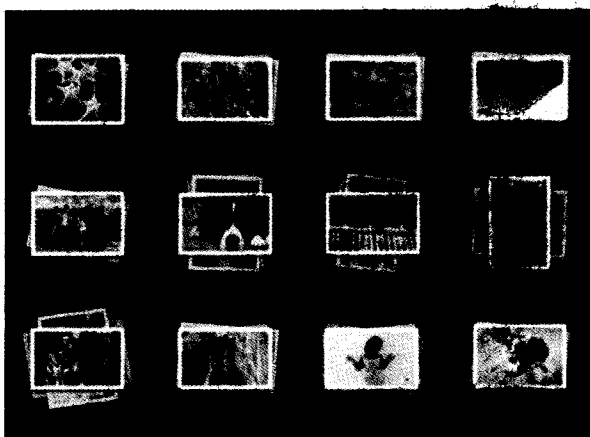

برای باز کردن یک کلکسیون عکس به روی آن ضربه بزنید. وقتی که دارید تصاویر Places را مشاهده می کنید ، با یک ضربه آرام به روی نقشه می توانید مکانی که عکس در آن گرفته شده است را ببینید ، همینطور با دو انگشت خود به حالت نیشگون روی صفحه کشیده تا صفحه را بزرگ کرده و تصاویر دیگری که در همان محل گرفته اید را ببینید.



۲ به روی عکس ضربه بزنید تا آن را تمام صفحه ببینید.

نمایش یا پنهان کردن کنترل ها : به روی تصاویر ضربه بزنید تا کنترل ها نمایان شوند. دوباره ضربه بزنید تا کنترل ها پنهان شوند.

مشاهده تصویر در جهت عمودی : iPad را به گوشه بچرخانید. تصویر یا ویدیو به طور اتوماتیک در صفحه تنظیم می شوند.

زوم کردن در قسمتی از تصویر : جایی را که می خواهید بزرگ ببینید دوبار ضربه بزنید. برای خارج شدن از آن حالت و باز گرداندن تصویر به حالت قبل دوباره دوبار ضربه بزنید. شما همینطور می توانید با دو انگشت خود همانند شکل زیر تصویر را بزرگ و کوچک کنید.



مشاهده تصویر بعدی یا قبلی : به راست یا چپ به آرامی ضربه بزنید. یا به روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا تصاویر به صورت thumbnail در پایین صفحه پدیدار شوند. سپس برای مشاهده کردن تصاویر مختلف به آن ضربه زده یا انگشت خود را بکشید.

پاک کردن یک عکس : شما می توانید تصاویر را از آلبوم Saved Photos که شامل تصویری است که از ایمیل یا وب ذخیره می کند ، پاک کنید. برای تصویری که از کامپیوتر سینک شده اند ، شما باید ابتدا تصاویر را از آلبوم روی کامپیوترتان حذف کنید و سپس iPad را دوباره سینک کنید.

اشتراک گذاری تصاویر

شما می توانید تصاویر را به صورت اسلایدشو هایی که دارای موزیک می باشند به اشتراک بگذارید. اگر iPad را به تلویزیون یا پرژکتور متصل کنید ، شما می توانید اسلاید های خود را با افراد زیادی به اشتراک بگذارید. شما می توانید تصاویر و ویدیوها را از طریق ایمیل برای دیگران ارسال کنید و تصاویر را به MobileMe Gallery اضافه کنید.

Slideshow

شما می توانید از تصاویر خود یک اسلایدشو ساخته و به همراه موزیک و تصاویر متحرک آن را ارائه دهید. شما می توانید iPad را به یک صفحه نمایش خارجی متصل کنید و این اسلاید شو ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

مشاهده اسلاید شو :

- ۱ به روی یک آلبوم ضربه بزنید تا باز شود.
- ۲ به روی دکمه ی Slideshow ضربه بزنید ، در لیستی که ظاهر می شود ، گزینه های اسلایدشو را انتخاب کنید.

شما می توانید :

- شما می توانید از بین موزیک هایی که دارید یکی را انتخاب کنید تا به همراه اسلاید شو پخش شود.
- یک افکت متحرک که بین تصاویر مختلف اجرا شود را انتخاب کنید.

برای تنظیم اینکه هر تصویر به چه مدت نمایش داده شود به General > Settings > Photos بروید. همینطور می توانید انتخاب کنید که اسلایدشو تکرار شود یا به طور تصادفی پخش گردد.


اگر iPad را به تلویزیون یا پرژکتور متصل کردید ، افکت متحرک Dissolve را انتخاب کنید.


۳ برای نمایش Start Slideshow را انتخاب کنید.

برای متوقف کردن اسلاید شو به روی صفحه ضربه بزنید.

ارسال تصویر از طریق ایمیل

ارسال یک عکس: عکس مورد نظر را انتخاب کرده و  را بزنید سپس Email Photo را انتخاب کنید.

در صورتی که آیکون  را نمی بینید به روی صفحه ضربه بزنید تا کنترل ها نمایان شوند.

ارسال چند عکس: یک آلبوم را انتخاب کرده و  را بزنید. هر عکسی را که می خواهید ارسال کنید را با اشاره انگشت خود انتخاب کنید (در کنار عکس های انتخاب شده باید یک تیک زده شود) سپس Share را بزنید.

پایست کردن تصویر به یک پیام ایمیل یا به یک برنامه دیگر :

۱ عکس را با انگشت خود لمس کرده و چند ثانیه نگه دارید تا دستور Copy نمایان شود سپس به روی Copy ضربه بزنید.

۲ در Mail ، یک پیام جدید بسازید.

۳ جایی که می خواهید تصویر قرار بگیرد را با ضربه انگشت خود مشخص کنید.


۴ Paste را بزنید.


اضافه کردن یک عکس به MobileMe Gallery

اگر دارای یک حساب در MobileMe هستید ، شما می توانید مستقیماً از iPad در MobileMe Gallery تصاویر را اضافه کنید. شما حتی می توانید در صورتی که اجازه ی ارتباط از طریق ایمیل داشته باشید تصاویر را به MobileMe Gallery شخص دیگری نیز اضافه کنید.


پیش از اینکه بتوانید تصاویر را به گالری MobileMe خود اضافه کنید باید :

- اکانت MobileMe خود را روی iPad راه اندازی کنید. در صورتی که هنوز اکانت MobileMe ندارید به آدرس www.me.com بروید.
- MobileMe Gallery را منتشر کنید و اجازه دهید تصاویر از ایمیل یا iPad به آن اضافه شوند.
- به یک شبکه Wi-Fi و اینترنت متصل شوید.

اضافه کردن عکس به گالری: یک عکس را انتخاب کرده و  را بزنید سپس Send to MobileMe را انتخاب کنید. در صورتی که می خواهید می توانید عنوان و توضیحات برای عکس در نظر بگیرید سپس یک آلبوم را برای اضافه کردن عکس انتخاب کنید و سپس Publish را بزنید.

در صورتیکه  را نمی بینید به روی صفحه ضربه بزنید تا کنترل ها نمایان شوند.

وقتی که تصویر منتشر شود iPad به شما اطلاع می دهد و شما می توانید آن را روی MobileMe ببینید یا لینک آن را برای دوستانتان ایمیل کنید.

اضافه کردن یک عکس به گالری شخص دیگر : یک عکس را انتخاب کرده و  را بزنید سپس Email Photo را انتخاب کنید . آدرس ایمیل آلبوم مورد نظرتان را وارد کرده و سپس Send را بزنید.


ذخیره کردن تصاویر از پیام های ایمیل یا صفحات وب

ذخیره کردن یک عکس از ایمیل به آلبوم Saved Photos : به روی عکس ضربه بزنید ، سپس Save Image را بزنید. در صورتیکه عکس دانلود نشده است ابتدا به روی آیکون دانلود ضربه بزنید.

ذخیره کردن یک عکس از صفحه وب به آلبوم Saved Photos : انگشت خود را برای چند ثانیه روی عکس نگه دارید سپس Save Image را بزنید.

کپی کردن تصاویر از آلبوم Saved Photos به روی کامپیوتر : iPad را به پورت USB کامپیوتر متصل کنید ، سپس از یکی از برنامه های تصویری نظیر iPhoto روی مک استفاده کرده و تصاویر را کپی کنید.

اختصاص دادن یک عکس برای یک تماس گیرنده


- ۱ یک عکس را روی iPad انتخاب کنید و  را بزنید.
- ۲ Assign to Contact را زده و شماره شخص مورد نظرتان را در لیست انتخاب کنید.
- ۳ عکس را با استفاده از انگشت خود بکشید و بزرگ و کوچک کنید تا به شکلی که می خواهید در آید.
- ۴ Set Photo را بزنید.

در Contacts نیز می توانید این کار را با انتخاب Edit و سپس ضربه زدن به روی آیکون عکس انجام دهید.

تصویر پیش زمینه و تصویر صفحه ی قفل شده

شما می توانید یک تصویر برای زمینه ی صفحه ی قفل شده و یا صفحه اصلی در نظر بگیرید. شما می توانید از تصاویری که در iPad وجود دارد یا عکس هایی که خودتان وارد دستگاه کرده اید استفاده کنید.

تنظیم یک عکس برای زمینه صفحه :

- ۱ عکس دلخواهتان را انتخاب کرده و  را بزنید سپس Use As Wallpaper را انتخاب کنید.
- ۲ عکس را با استفاده از انگشت خود بکشید و بزرگ و کوچک کنید تا زمانی که همانطور که می خواهید شود.
- ۳ Set Wallpaper را بزنید. سپس انتخاب کنید که می خواهید تصویر را برای Home Screen یا Lock Screen یا هر دو استفاده کنید.

برای انتخاب بین چندین تصویری که به همراه خود iPad می باشد به **Settings > Brightness & Wallpeper** بروید.

استفاده از فریم عکس

هنگامی که iPad قفل شده است ، شما می توانید یک آلبوم از تصاویر را نمایش دهید.

برای تغییر تنظیمات **Picture Frame** به **Settings > Picture Frame** رفته و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- افکت حرکتی که انتخاب می کنید بین عکس ها پخش می شود. مدت زمان اسلاید شو قابل تغییر نمی باشد.
- **Picture Frame** می تواند تصویر را روی چهره ای زوم کنید اگر بیش از یک نفر در عکس است. **Picture Frame** از اطلاعات شناسایی چهره استفاده می کند.
- **Picture Frame** می تواند تمام عکس ها را نشان دهد یا آنهایی که در دسته بندی های آلبوم خاصی قرار دارند.

آغاز یا متوقف کردن **Picture Frame**

۱ دکمه ی **Sleep/Wake** را روی iPad فشار دهید تا قفل شود.

۲ روی صفحه قفل شده [9] را بزنید.



۳ برای متوقف کردن اسلایدشو روی صفحه ضربه بزنید سپس [9] را بزنید تا به صفحه قفل شده باز گردید و یا اهرم

قفل را در پایین صفحه بکشید تا قفل باز شود.

برای غیر فعال کردن این قابلیت به **Settings > Passcode Lock** بروید.

فصل ۶ | ویدیوها



درباره ویدیوها

شما می توانید از iPad برای مشاهده ویدیو ، فیلم ، موزیک ویدیو ، ویدیوکست ، و در صورتیکه در جایی که هستید فعال باشد برنامه تلویزیونی استفاده کنید. iPad همچنین خصوصیت های بخصوصی را نظیر فصل ها ، زیرنویس ها ، صدای مختلف را نیز ساپورت می کند.

پخش کردن ویدیوها

پخش کردن یک ویدیو : به روی Videos ضربه بزنید سپس دسته بندی ویدیوها را انتخاب کنید ، همانند Movies . ویدیویی را که می خواهید ببینید را انتخاب کنید. در صورتیکه ویدیو دارای قسمت های مختلف باشد آن قسمتی که می خواهید ببینید را انتخاب کنید یا فقط به روی ► بزنید.

نمایش کنترل های پخش : هنگامی که یک ویدیو پخش میشود ، به روی صفحه ضربه بزنید تا کنترل ها نمایان شوند. برای پنهان کردن آنها کافیسست دوباره روی صفحه ضربه بزنید.

کنترل پخش ویدیو

iPad را به کنار بچرخانید تا ویدیو در صفحه ای عریض و کامل دیده شود. دایره ی مخصوص پخش را روی میله ی خود به جلو یا عقب بکشید تا جایی که می خواهید در ویدیو ببینید. برای اینکه سرعت پخش را کم یا زیاد کنید چنان که دایره را در روی میله می کشید انگشت خود را به پایین بکشید.



| | |
|---|--|
| متوقف کردن یک ویدیو | را بزنید یا دکمه ی وسط را روی هدست فشار دهید. |
| ادامه ی پخش | ▶ را بزنید یا دکمه ی وسط را روی هدست فشار دهید. |
| کم و زیاد کردن صدا | اهرم صدا را روی صفحه بکشید یا از دکمه های صدا روی هدست استفاده کنید. |
| شروع مجدد ویدیو | دایره را روی میله به سمت چپ بکشید یا ◀ را بزنید. |
| رفتن به ویدیوی بعدی | ▶▶ را بزنید یا دکمه ی وسط هدست را دوبار سریع فشار دهید. |
| بازگشت به ویدیوی قبلی | ◀◀ را بزنید یا دکمه ی وسط هدست را سه بار سریع فشار دهید. |
| شروع پخش یک قسمت خاص | ⏮ یا ⏭ را بزنید و قسمت مورد نظر را از لیست انتخاب کنید. |
| عقب جلو کردن ویدیو | ◀◀ یا ▶▶ را برای چند ثانیه نگه دارید. |
| رفتن به یک نقطه از ویدیو | دایره را روی میله بکشید. انگشت خود را پایین بکشید تا سرعت پخش کم یا زیاد شود. |
| متوقف کردن پخش یک ویدیو پیش از آنکه به اتمام برسد | Done را بزنید یا دکمه ی خانه را فشار دهید. |
| تغییر سایز دادن صفحه ی ویدیو | ◻ را بزنید تا ویدیو تمام صفحه را پر کند. یا ◻ را بزنید تا اندازه ی صفحه شود. همینطور می توانید دوبار روی صفحه ضربه بزنید تا بین نماهای مختلف تغییر کند. |
| | وقتی که یک ویدیو را به صورت تمام صفحه می بینید کناره های آن ممکن است شبیه بریده شده باشد. زمانی که یک ویدیو را اندازه ی صفحه می بینید دور تا دور آن به رنگ سیاه خواهد بود. |
| انتخاب یک زبان صوتی دیگر (در صورت وجود) | 🗣 را بزنید و سپس زبان مورد نظر تان را از لیست Audio انتخاب کنید. |

نمایش یا پنهان کردن زیرنویس را بزنید و سپس زبان مورد نظرتان را از لیست Subtitles انتخاب کنید یا در صورت وجود (در صورت وجود)
 کنید یا در صورتی که نمی خواهید Off کنید.


سینک کردن ویدیو

از آیتونز برای سینک کردن ویدیوها به iPad استفاده کنید. وقتی که iPad به کامپیوترتان متصل است از پنجره های Movies ، TV Shows ، Podcasts ، و iTunes برای انتخاب ویدیوهایی که می خواهید سینک کنید استفاده کنید.

شما همچنین می توانید ویدیوهای iPhoto از روی مک یا یک پوشه روی هارد دیسک خود سینک کنید. اگر آیتونز نمی تواند فایلی را به علت اینکه فرمت مناسبی ندارد سینک کند آن را تبدیل به فرمتی که قابل استفاده توسط iPad باشد کنید که برای این کار از گزینه های پیشرفته ی منو در آیتونز می توانید استفاده کنید. برای جزییات ، آیتونز را باز کنید و Help > iTunes Help را انتخاب کنید.

پاک کردن ویدیوها از iPad

برای ذخیره کردن فضا روی دستگاه می توانید برخی از ویدیوها را حذف کنید.

پاک کردن یک ویدیو : در لیست ویدیوها ، ویدیوی مورد نظر را انتخاب کنید و چند ثانیه انگشت خود را روی آن قرار دهید تا دستور Delete ظاهر شود. سپس  را بزنید. Cancel یا Home را زمانی که کار پاک کردن ویدیو به اتمام رسید بزنید.

وقتی که یک ویدیو را از iPad حذف می کنید از لیست iTunes Library شما پاک نمی شود و بعدا می توانید ویدیو را دوباره با iPad سینک کنید. اگر نمی خواهید آن ویدیو را دوباره با iPad سینک کنید تنظیم کنید که آیتونز آن ویدیو را سینک نکند. بخش " سینک " را مشاهده کنید.

فصل ۷ | یوتیوب



پیدا کردن و مشاهده ویدیوها

یوتیوب دارای ویدیوهای کوتاهی می باشد که توسط افراد مختلف از جایگاههای مختلف در دنیا فرستاده می شود. شما می توانید در آن آخرین ویدیوها، بهترین ها را مشاهده کنید یا ویدیوهای مورد نظر خود را جستجو کنید، ویدیوهای مورد علاقه اتان را برای دنبال کردن دوباره علامت گذاری کرده و دسترسی سریع به ویدیوهایی داشته باشید که خودتان به روی یوتیوب آپلود کرده اید.

برای استفاده از برخی از خصوصیات یوتیوب باید ابتدا در آن یک حساب ایجاد کنید. برای اطلاعات بیشتر از اینکه چه مواردی مورد نیاز است به آدرس www.youtube.com مراجعه کنید.

یادداشت: یوتیوب به تمام زبانها و تمام مکان ها قابل دسترسی نمی باشد.

برای استفاده از یوتیوب iPad نیاز به اتصال اینترنت دارد.

مشاهده ی ویدیوها: یک دکمه در نوار ابزار را فشار دهید تا یک گروه را انتخاب کنید.

- **Featured:** ویدیوهایی که توسط اعضای یوتیوب مشخص شده اند.
- **Most Viewed:** ویدیوهایی که بیشترین بازدید را توسط بیننده های یوتیوب داشته اند. به روی All بزنید تا ویدیوهای پر بیننده ی کلی را ببینید یا Today را بزنید تا ویدیوهای امروز را ببینید.
- **Favorites:** ویدیوهایی که شما به علاقه مندی های (Favorites) اضافه کرده اید.
- **Most Recent:** ویدیوهایی که اخیرا اضافه شده اند.
- **Top Rated:** ویدیوهایی که امتیاز بالایی توسط بیننده ها گرفته اند. شما هم در صورتیکه یک اکانت یوتیوب داشته باشید می توانید از طریق iPad به ویدیوها امتیاز دهید.
- **History:** ویدیوهایی که اخیرا مشاهده کرده اید.
- **Subscription:** ویدیوهایی که توسط اکانت هایی که شما در یوتیوب دنبال می کنید اضافه شده اند. برای مشاهده ی این قابلیت باید حتما به یوتیوب با نام کاربری خود وارد شده باشید.
- **Playlist:** ویدیوهایی که به لیست پخش خود اضافه کرده اید. برای این قابلیت نیز باید حتما با نام کاربری خود وارد شده باشید.
- **My Videos:** ویدیوهایی که به یوتیوب آپلود کرده اید.

جستجو به دنبال یک ویدیو :

۱ به روی فیلد جستجوی یوتیوب ضربه بزنید.

۲ یک کلمه یا جمله ی خاص را نوشته و Search را بزنید.

یوتیوب نتایجی را نشان می دهد که بر اساس جستجوی عناوین ویدیوها ، توضیحات ، تگ ها ، و نام های کاربری صورت گرفته است. هر نتیجه ی جستجو عنوان ، امتیاز ، تعداد دفعات مشاهده ، مدت زمان ، و نام اکانتی که این حساب را ایجاد کرده است می باشد.


پخش کردن ویدیو : به روی ویدیو ضربه بزنید.

ویدیو شروع به دانلود شدن در iPad می کند. وقتی که مقدار کافی از ویدیو دانلود شد شروع به پخش می کند. شما همچنین می توانید با زدن ► ویدیو را پخش کنید.

کنترل پخش ویدیو

iPad را به طور افقی بچرخانید تا بتوانید ویدیو را با سایز بهتری ببینید. زمانی که یک ویدیو پخش می شود ، کنترل ها ناپدید می شوند.

نمایش و پنهان کردن کنترل های ویدیو : به روی صفحه ضربه بزنید.

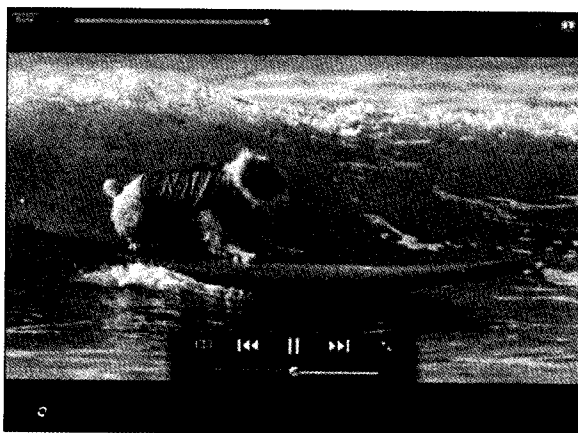


| | |
|-----------------------|--|
| متوقف کردن یک ویدیو | را بزنید یا دکمه ی وسط را روی هدست فشار دهید. |
| ادامه ی پخش | ► را بزنید یا دکمه ی وسط را روی هدست فشار دهید. |
| کم و زیاد کردن صدا | اهرم صدا را روی صفحه بکشید یا از دکمه های صدا روی هدست استفاده کنید. |
| شروع مجدد ویدیو | دایره را روی میله به سمت چپ بکشید یا ◀ را بزنید. |
| رفتن به ویدیوی بعدی | ▶▶ را بزنید یا دکمه ی وسط هدست را دوبار سریع فشار دهید. |
| بازگشت به ویدیوی قبلی | ◀◀ را بزنید یا دکمه ی وسط هدست را سه بار سریع فشار دهید. |


| | |
|---|---|
| شروع پخش یک قسمت خاص | ☰ را بزنید و قسمت مورد نظر را از لیست انتخاب کنید. |
| عقب جلو کردن ویدیو | ⏮ یا ⏭ را برای چند ثانیه نگه دارید. |
| رفتن به یک نقطه از ویدیو | دایره را روی میله بکشید. انگشت خود را پایین بکشید تا سرعت پخش کم یا زیاد شود. |
| متوقف کردن پخش یک ویدیو پیش از آنکه به اتمام برسد | Done را بزنید یا دکمه ی خانه را فشار دهید. |
| تغییر سایز دادن صفحه ی ویدیو | 🔍 را بزنید تا ویدیو تمام صفحه را پر کند. یا 📺 را بزنید تا اندازه ی صفحه شود. همینطور می توانید دوبار روی صفحه ضربه بزنید تا بین نماهای مختلف تغییر کند. وقتی که یک ویدیو را به صورت تمام صفحه می بینید کناره های آن ممکن است شبیه بریده شده باشد. زمانی که یک ویدیو را اندازه ی صفحه می بینید دور تا دور آن به رنگ سیاه خواهد بود. |

مدیریت ویدیوها

زمانی که یک ویدیو را به صورت تمام صفحه می بینید به روی صفحه ضربه بزنید تا کنترل ها نمایان شوند. 📺 را بزنید تا ویدیوهای مرتبط را ببینید.

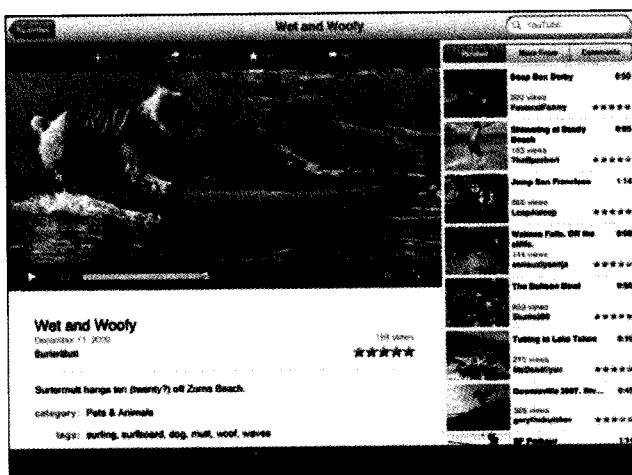

| | |
|--|---|
| امتیاز دادن به یک ویدیو یا نظر دادن | به روی ویدیو ضربه بزنید تا نوار ابزار نمایان شود سپس Rate را انتخاب کنید و امتیاز مورد نظرتان را بدهید. |
| مشاهده ویدیو بیشتر از یک کاربر یوتیوب | در نوار کنار صفحه به روی More From ضربه بزنید |
| مشاهده ی ویدیوهای نظیر این ویدیو | به روی Related ضربه بزنید. |
| مشترک شدن به ویدیوهای این کاربر یوتیوب | در صفحه More info به روی VIDEOS ضربه بزنید سپس <account> Subscribe to را در زیر لیست ویدیو انتخاب کنید. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| افزافه کردن ویدیو به علاقه مندیها | Add را بزنید سپس Favorites را انتخاب کنید. |
| ایمیل کردن یک لینک | Share را انتخاب کنید. |
| علامت گذاری یک ویدیو | به روی ویدیو ضربه بزنید سپس  را انتخاب کنید. |

مشاهده یوتیوب به روی تلویزیون

شما می توانید iPad را به تلویزیون یا یک پروژکتور متصل کنید و یوتیوب را روی صفحه ی بزرگ تلویزیون مشاهده کنید.

فصل ۸ | تقویم



درباره تقویم

iPad برنامه ریزی را برای شما آسان می سازد. شما می توانید تقویم ها را به طور جداگانه ، یا چند تقویم را همزمان مشاهده کنید. شما می توانید اتفاقات یادداشت شده در هر تقویم را به طور ماهانه ، روزانه ، هفتگی یا به صورت لیست مشاهده کنید. همچنین می توانید این رویدادها را بر اساس عنوان ، دعوتنامه یا محل یک قرار ، جستجو کنید.

شما می توانید تقویم های iPad را با کامپیوترتان سینک کنید. همچنین می توانید این رویدادها را ویرایش، ایجاد یا کنسل کنید. همچنین می توانید به تقویم های گوگل ، یاهو یا iCal مشترک شوید. اگر دارای حساب Microsoft Exchange باشید میتوانید به دعوتنامه ها پاسخ دهید.

سینک کردن تقویم ها

شما می توانید به این روش ها تقویم ها را سینک کنید :

- در آیتونز ، از پنجره ی Preferences از iPad برای سینک کردن iCal یا Microsoft Entourage به روی مک ، یا Microsoft Outlook روی PC استفاده کنید.
- در تنظیمات iPad ، Calendars را در حساب های MobileMe و Microsoft Exchange برای سینک کردن اطلاعات تقویم فعال کنید.

افزودن رویدادهای تقویم به iPad

شما می توانید مستقیماً رویدادهای تقویم را روی iPad ایجاد کرده یا ویرایش کنید.

افزودن رویداد : به روی + بزنید و وارد اطلاعات رویداد شوید ، سپس Done را بزنید.

شما می توانید گزینه های زیر را وارد کنید :

- عنوان
- مکان
- زمان آغاز و پایان (یا در صورتیکه رویدادپست که هر روز رخ می دهد All-Days را فعال کنید).
- زمان تکرار -- هیچوقت ، هر روز ، هر هفته ، دو هفته ، ماه یا سال



- زمان یادآوری - از دقیقه تا دو روز قبل از رویداد
- یادداشت ها

وقتی که زمان یادآوری را تنظیم می کنید ، گزینه ای برای تنظیم زمان یادآوری دوم ظاهر میشود. زمانی که یادآوری انجام می شود ، iPad یک پیام را نمایش می دهد. برای تنظیم کردن iPad برای اینکه یادآوری را به همراه صدای زنگ داشته باشد به قسمت "هشدارها" مراجعه کنید.

مهم : زمانی که مسافرت می کنید ، iPad ممکن است در زمان محلی درست زنگ نخورد ، برای اینکه خودتان این زمان را تصحیح کنید به قسمت " تاریخ و ساعت " مراجعه کنید.

برای اینکه انتخاب کنید کدام تقویم رویدادها را ذخیره کند به روی **Calendars** بزنید. تقویم های **Read-Only** در این لیست نشان داده نمی شوند.

| | |
|--------------------|--|
| ویرایش یک رویداد | به روی رویداد ضربه بزنید و سپس Edit را انتخاب کنید. |
| حذف کردن یک رویداد | به روی رویداد ضربه بزنید و Edit را انتخاب کنید ، به پایین صفحه رفته و Delete Event را انتخاب کنید. |

مشاهده ی تقویم


شما می توانید تقویم ها را به طور جداگانه ببینید یا همه را با هم مشاهده کنید.

مشاهده ی یک تقویم متفاوت : به روی **Calendars** بزنید ، **All Calendars** را انتخاب کنید تا تمام تقویم ها را انتخاب کند، برای اینکه هیچیک را انتخاب نکنید یک بار دیگر این گزینه را انتخاب کنید.

شما می توانید رویدادهای تقویم را به طور لیست ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه مشاهده کنید. رویدادهای تمام تقویم های شما به روی iPad نمایان می شوند.

سویچ کردن نما : به روی **Day** ، **Week** ، **Month** ضربه بزنید.


مشاهده به صورت لیست : تمام قرارها و رویدادهای تقویم به شکل یک لیست ظاهر می شوند. برای اینکه روز متفاوتی را ببینید ◀ یا ▶ را بزنید تا بتوانید روزهای مختلف را مشاهده کنید.

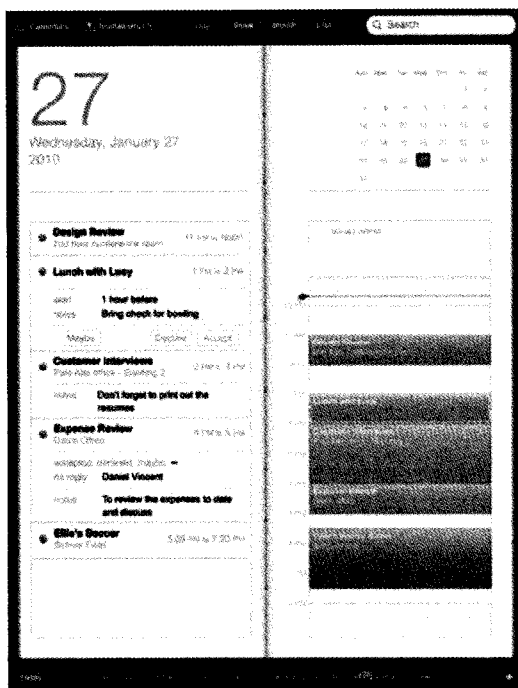

نمای روزانه : به بالا یا پایین اسکرول کنید تا رویدادهای آن روز را مشاهده کنید. برای اینکه یک روز دیگر را انتخاب کنید از ◀ یا ▶ استفاده کنید.

نمای هفتگی : به بالا یا پایین اسکرول کنید تا رویدادهای آن هفته را مشاهده کنید. برای اینکه یک هفته دیگر را انتخاب کنید از ◀ یا ▶ استفاده کنید.

نمای ماهانه : به بالا یا پایین اسکرول کنید تا رویدادهای آن روز را مشاهده کنید. برای اینکه یک ماه دیگر را انتخاب کنید از ◀ یا ▶ استفاده کنید.

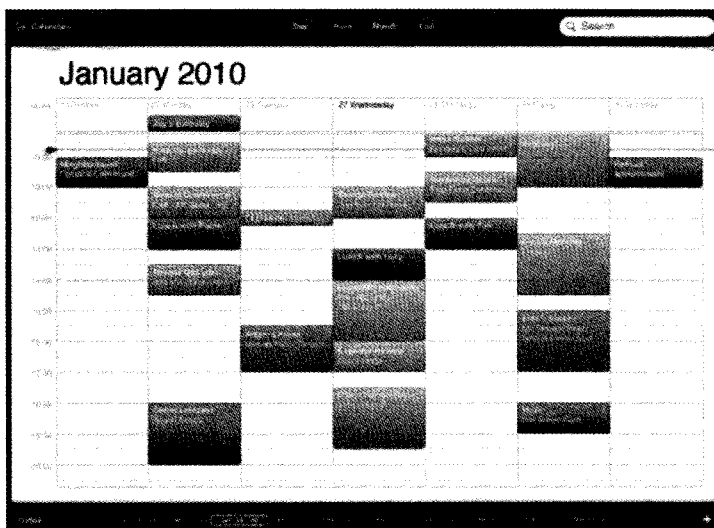

مشاهده ی جزئیات یک رویداد : به روی آن رویداد ضربه بزنید.

جستجوی تقویم ها

شما می توانید عنوان ها ، مکان ها و دعوتنامه های رویدادهای تقویم هایتان را بگردید. **Calendar** تقویم یا تقویم هایی که مشاهده می کنید را جستجو می کند.

جستجوی رویدادها : نوشته را در فیلد سرچ وارد کنید.

نتایج جستجو همزمان با تایپ شما نمایان می شوند. به روی یک نتیجه ضربه بزنید تا آن رویداد را مشاهده دهد. به روی تقویم بزنید تا لیست بسته شود.

مشترک شدن و اشتراک گذاری تقویم ها

شما می توانید به تقویم هایی با فرمت **CalDAV** یا **iCalendar (.ics)** مشترک شوید. بسیاری از سرویس های تقویم همانند یاهو ، گوگل ، و **iCal** روی مک هر دو فرمت را پشتیبانی می کند.

تقویم هایی که به آنها دسترسی می شوید **Read-Only** هستند. شما می توانید رویدادهای تقویم هایی که مشترک شده اید را روی **iPad** ببینید اما نمی توانید آنها را ویرایش کنید. همچنین نمی توانید دعوتنامه های حساب های **CalDAV** را قبول کنید.

هشدارها

تنظیم زنگ هشدار برای تقویم : در **Settings > General > Sounds** را انتخاب کنید ، سپس **Calendar Alerts** را فعال کنید. اگر هنگامی که یک رویداد رخ می دهد **Calendar Alerts** غیرفعال **off** باشد ، **iPad** یک پیام ولی بدون هیچ صدایی نمایش می دهد.


زنگ هشدار برای دعوتنامه ها : در **Settings > Mail, Contact, Calendar** را انتخاب کنید. زیر تقویم ها **Calendars** به روی **New Invitation Alerts** ضربه بزنید و آن را فعال کنید.

فصل ۹ | تماس ها



درباره تماس ها

iPad به راحتی به شما این امکان را می دهد که به لیست های ارتباطی خود از حساب های شخصی ، کاری و سازمانی دسترسی داشته و ویرایش کنید. شما می توانید تمام گروه ها را بگردید و اطلاعات Contacts (ارتباطات) به طور اتوماتیک برای دسترسی به آدرس های ایمیل بسیار سریع و آسان می باشد.

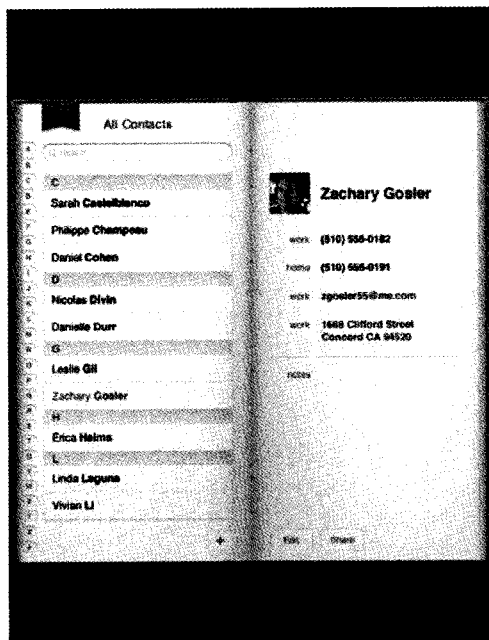

سینک کردن و اضافه کردن تماس ها

شما می توانید تماس ها را به یکی از روش های زیر اضافه کنید :

- در iPad وارد contacts شوید.
- در آیتونز ، تماس ها را از گوگل یا یاهو یا برنامه های روی کامپیوتر سینک کنید
- یک حساب MobileMe یا Microsoft Exchange راه اندازی کنید.
- پروفایلی که یک حساب Exchange را تنظیم می کند را نصب کنید.

- یک حساب LDAP روی iPad تنظیم کنید تا به دایرکتوریهای کاری یا مدرسه دسترسی داشته باشید.

جستجوی تماس ها

شما می توانید نام ، نام خانوادگی و نام شرکت را در تماس های خود در iPad جستجو کنید. اگر یک حساب Microsoft Exchange روی iPad دارید ، شما قادر خواهید بود لیست آدرس های Global Address List (GAL) را برای تماس هایتان جستجو کنید. اگر یک حساب LDAP روی iPad دارید می توانید ارتباطات سرور LDAP خود را جستجو کنید.

جستجوی تماس ها: در Contacts ، به روی فیلد جستجو در بالای صفحه ضربه بزنید و نام ، نام خانوادگی یا نام شرکت را وارد کنید. برای اینکه سریع به بالای لیست بروید به روی نوار وضعیت ضربه بزنید.

جستجوی GAL: به روی Groups ضربه بزنید ، نام سرور Exchange را بزنید سپس نام ، نام خانوادگی و نام شرکت را وارد کنید.

شما نمی توانید ارتباطات GAL را ویرایش کنید یا به روی iPad ذخیره کنید.

جستجوی یک سرور LDAP: Groups را انتخاب کنید ، به روی نام سرور LDAP ضربه بزنید سپس نام ، نام خانوادگی و نام شرکت را وارد کنید.

شما نمی توانید ارتباطات LDAP را ویرایش کنید یا به روی iPad ذخیره کنید.

مدیریت تماس ها روی iPad:

افزودن یک ارتباط جدید: به روی Contacts ضربه بزنید و + را بزنید.

| | |
|---------------------------|---|
| حذف کردن یک تماس | در Contacts ، یک شماره تماس را انتخاب کرده و Edit را بزنید. به پایین صفحه رفته و Delete Contact را انتخاب کنید. |
| ویرایش اطلاعات تماس | در Contacts یک تماس را انتخاب کرده و Edit را بزنید. برای اضافه کردن یک آیتm + و برای حذف آن - را بزنید. |
| وارد کردن یک مکث در شماره | در جایی که می خواهید مکث ایجاد کنید یک کاما اضافه کنید. برای اینکه مکث بیشتری ایجاد شود چند کاما اضافه کنید. |

اختصاص دادن یک عکس به یک شماره تماس:

- ۱ به روی Contacts زده و سپس یک ارتباط را انتخاب کنید.
- ۲ Edit را زده و Add Photo را انتخاب کنید.
- ۳ یک آلبوم را انتخاب کنید و سپس تصویر مورد نظرتان را انتخاب کنید.
- ۴ عکس را بکشید و در صورت لزوم سائز آن را تغییر دهید.
- ۵ Choose را انتخاب کنید.


فصل ۱۰ | یادداشت ها



نوشتن و خواندن یادداشت ها

با صفحه نمایش بزرگ و صفحه کلید روی صفحه ، iPad نوشتن سریع یادداشت ها را آسان تر می سازد.

شما می توانید یادداشت ها را در زوایای مختلف مشاهده کنید. در جهت عمودی Notes را بزنید تا لیستی از یادداشت ها را مشاهده کنید. در جهت عمودی لیست یادداشت ها در سمت چپ ظاهر می شود و یادداشت های جاری با رنگ قرمز دروشان خط کشیده شده است.

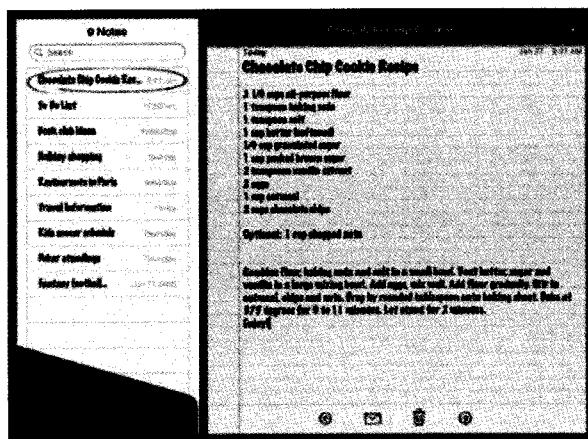


یادداشت ها به ترتیب آخرین تاریخ ویرایش در لیست نمایش داده می شوند. لیست اولین کلمات هر یادداشت را نمایش می دهد. برای مشاهده یا ویرایش به روی یادداشت مورد نظر بزنید.

اضافه کردن یادداشت : + را بزنید ، یادداشت را تایپ کنید سپس Done را بزنید.

خواندن یادداشت : به روی یادداشت ضربه بزنید. ➡ یا ⬅ را بزنید تا یادداشت های بعدی یا قبلی را مشاهده کنید.

ویرایش یک یادداشت : هر جای صفحه ضربه بزنید تا صفحه کلید روی صفحه بیاید. یادداشت را ویرایش کرده و Done را بزنید.

حذف کردن یک یادداشت : یادداشت را انتخاب کرده و [X] .

ارسال یک یادداشت از طریق ایمیل : یادداشت را انتخاب کرده و  را بزنید.


جستجوی یادداشت ها

شما برای پیدا کردن یک یادداشت خاص می توانید نوشته های یادداشت ها را بگردید.

جستجو برای یادداشت ها : نوشته را در فیلد جستجو که در بالای لیست یادداشت ها است وارد کنید.

همچنان که نوشته را می نویسید نتایج ظاهر می شود. به روی دکمه ی صفحه کلید بزنید تا صفحه کلید از روی صفحه برود و بتوانید نتایج را ببینید. برای مشاهده ی یک یادداشت کافیست به روی اسم آن در لیست نتایج ضربه بزنید.

ایمیل کردن یادداشت ها

ارسال یک یادداشت از طریق ایمیل : به روی یادداشت ضربه زده و  را بزنید.

سینک کردن یادداشت ها

شما می توانید تنظیم کنید که آیتونز به طور اتوماتیک یادداشت هایتان را با برخی از برنامه های ایمیل سینک کند.

فصل ۱۱ | نقشه ها



درباره نقشه ها Maps

نقشه ها نماهای مختلفی برای نمایش دارند. به دنبال جایی بگردید سپس می توانید اطلاعات کامل از رانندگی ، وسایل نقلیه عمومی ، مسیرهای پیاده ، همچنین ترافیک را بیابید.

برای استفاده از نقشه ها ، iPad باید به اینترنت متصل باشد.

پیدا کردن و مشاهده ی محل ها

شما می توانید به دنبال محل خاصی بگردید ، یا جای فعلی خود را روی نقشه پیدا کنید ، محل خاصی را علامت گذاری کنید و نقشه را به حالت های گوناگون ببینید .

جستجوی محل

شما می توانید به طرق مختلف دنبال جای خاصی بگردید ، با آدرس ، محل ، تقاطع ، نشان اختصاصی ، کد پستی ، تماس

پیدا کردن محل و مشاهده ی نقشه :


۱ به روی فیلد جستجو ضربه زده تا صفحه کلید نمایان شود.

۲ آدرس یا هر اطلاعات دیگری را برای جستجو وارد کنید.


۳ Search را بزنید.

یک شکلی همانند سنجاق روی نقشه محل مورد نظر شما را علامت گذاری می کند.



به روی این علامت  بزنید تا اطلاعاتی راجع به محل ، مسیرها بیابید یا آن محل را به لیست تماس های خود اضافه کنید.


| | |
|-----------------|--|
| بزرگنمایی | با دو انگشت خود به حالت نیشگون به روی نقشه بکشید. یا دوبار به روی جایی که می خواهید بزرگ شود ضربه بزنید. دو بار دیگر ضربه بزنید تا بزرگتر شود. |
| کوچک کردن تصویر | با دو انگشت خود به حالت نیشگون به روی نقشه بکشید. یا با دو انگشت به روی نقشه ضربه بزنید. |
| اسکرول کردن | برای مشاهده ی قسمت های مختلف به سمت راست یا چپ ، بالا و پایین نقشه را بکشید. |

مشاهده ی محل یک تماس در لیست تماس ها : به روی  در بالای صفحه ضربه بزنید و یک تماس را انتخاب کنید.


تماس باید حداقل دارای یک آدرس باشد. اگر بیش از یک آدرس داشت یکی را برای پیدا کردن انتخاب کنید. شما همچنین می توانید یک آدرس را در **Contacts** انتخاب کنید تا جایی را پیدا کنید.





پیدا کردن مکان فعلی روی نقشه


در iPad فقط با چند حرکت سریع می توانید مکان فعلی خود را روی نقشه پیدا کنید. جهت نمای دیجیتالی روی صفحه برای شما مشخص می کند در کدام جهت قرار دارید.

پیدا کردن مکان فعلی : در نوار ابزار بالای صفحه به روی  ضربه بزنید.

یک نشانگر آبی رنگ مشخص می کند شما در کجای نقشه قرار دارید. اگر نقشه نتواند محل دقیق شما را تشخیص دهد ، یک دایره ی آبی دور نشانگر نمایان می شود. سایز دایره بستگی به میزان دقتی که محل تشخیص داده می شود دارد. هر چه این دایره کوچک تر باشد یعنی محل دقیق تر تشخیص داده شده است.

اگر نقشه را بکشید و دوباره  را بزنید ، iPad مرکز نقشه را محل فعلی شما قرار می دهد.

استفاده از جهت نمای دیجیتالی : برای بار دوم به روی  ضربه بزنید.  تبدیل به  می شود و یک جهت نمای کوچک دیجیتالی  به روی صفحه نمایان می گردد. از جهت نما استفاده کنید تا ببینید به کدام جهت حرکت می کنید.


اندازه گیری جهت یاب : زمانی که سمبل سنجیدن  ظاهر می شود ، iPad را به جهت یک عدد هشت انگلیسی بچرخانید.

مشاهده ی جهتی که قرار دارید : iPad را رو به زمین بگیرید . جهت یاب به جهت شمال می چرخد.

بازگشت به نمای نقشه : به روی  بزنید تا به نمای نقشه بازگردید.

iPad از Location Services برای تشخیص دادن مکان فعلی شما استفاده می کند. این سرویس ها از اطلاعات آماده ی شبکه های Wi-Fi محلی در صورتی که Wi-Fi فعال باشد استفاده می کند. این خصوصیت در تمام منطقه ها فعال نمی باشد. مکان فعلی شما در صورتی که Location Services فعال نباشد پیدا نمی شود بنابراین ممکن است از شما خواسته شود که آن را فعال کنید.

در صورتی که از Location Services استفاده نمی کنید می توانید آن را غیر فعال کنید تا باتری ذخیره شود. در Settings > Location Services > General را انتخاب کنید.

گرفتن اطلاعات از محل فعلیتان : به روی نشانگر آبی ضربه بزنید ، سپس  را انتخاب کنید. iPad آدرس محل فعلی شما را نشان می دهد . شما می توانید از این اطلاعات استفاده کنید:

- گرفتن مسیر از این مکان یا به این مکان
- افزودن محل به تماس ها
- ارسال آدرس از طریق ایمیل
- بوکمارک کردن محل
- مشاهده ی نمایش خیابان (در صورت آماده بودن)

علامت گذاری یک محل از طریق پین


یک پین اجازه می دهد یک محل را خودتان با دست انتخاب کرده و علامت گذاری کنید.


استفاده از یک پین : هر محلی را که می خواهید انتخاب کنید و برای چند ثانیه نگه دارید تا یک پین یا سنجاق آن جا را علامت گذاری کند. یا می توانید گوشه ی پایین و راست صفحه ضربه بزنید سپس Drop Pin را انتخاب کنید.


یک سنجاق یا پین به روی صفحه ظاهر می شود. سنجاق را گرفته و آن را به هر محل دیگری که خواستید بکشید تا علامت گذاری کنید.

بوکمارک کردن محل ها

شما محل هایی که بعدا می خواهید ببایید را می توانید بوکمارک کنید.

بوکمارک کردن یک محل : یک مکان را پیدا کنید ، پین را بزنید ،  را کنار نام یا توضیحات بزنید سپس Add Bookmark را انتخاب کنید.

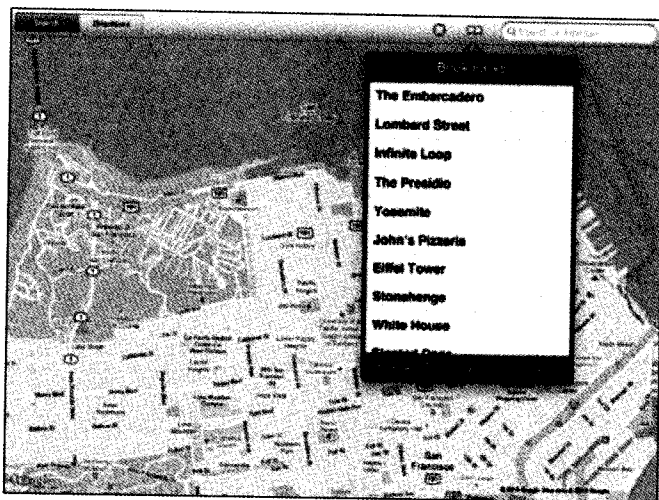

مشاهده ی بوکمارک ها یا محل های تازه مشاهده شده : در بالای صفحه روی  بزنید سپس Bookmarks یا Recents را انتخاب کنید.


پاک کردن لیست آخرین مشاهدات : به روی Clear بزنید.


جابه جا کردن یا پاک کردن بوکمارک ها : به روی Edit بزنید.

نماهای نقشه


شما می توانید نمای کلاسیک Classic، ماهواره Sattelite، پیوندی Hybrid یا زمینی Terrian را انتخاب کنید. همچنین در صورتی که فعال باشد می توانید نمای خیابان را هم مشاهده کنید.

تغییر نما : در گوشه ی پایین سمت راست صفحه ضربه بزنید سپس یکی از موارد Terrian ، Hybrid ، Sattelite، Classic را انتخاب کنید.

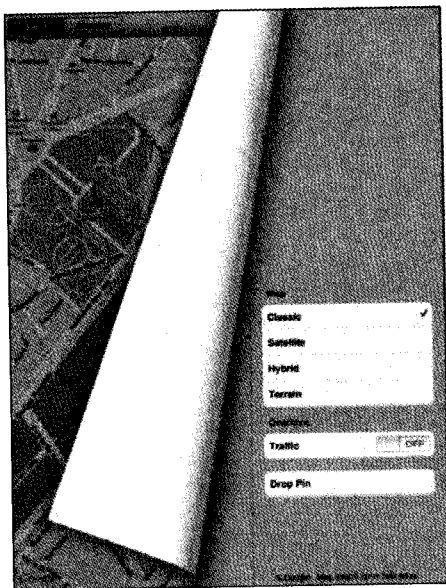

نمای خیابان: یک پین روی صفحه بیاورید، سپس  را انتخاب کنید. بالا یا پایین، راست یا چپ نقشه ضربه بزنید تا نمای ۳۶۰ درجه را مشاهده کنید. به روی یک فلش ضربه بزنید تا به آن جهت در خیابان حرکت کنید. نمای خیابان در همه مناطق فعال نمی باشد.

برای بازگشت به حالت نقشه به روی **insert** ضربه بزنید.

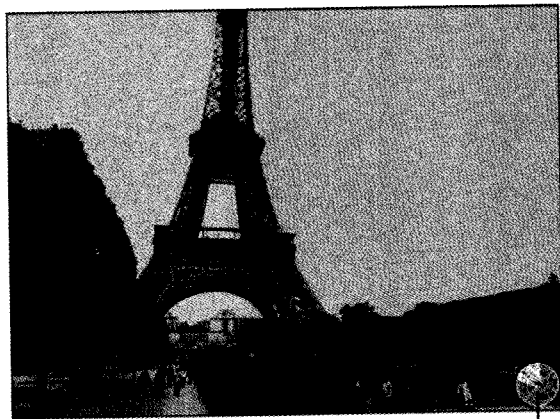

به روی این علامت ضربه بزنید تا به نمای نقشه باز گردید


مسیریابی


شما می توانید مسیرهای رانندگی ، پیاده روی و یا وسایل نقلیه عمومی را ببینید.




مسیریابی :

۱ به روی Directions بزنید.




۲ به روی فیلدهای بالای صفحه ضربه بزنید تا مبدا و مقصد را انتخاب کنید ، معمولاً iPad از مکان فعلی شما آغاز می کند.


در صورتی که در لیست تماس های شما آدرسی وجود دارد به روی  بزنید و تماس را انتخاب کنید و به روی Direction To Here یا Direction From Here ضربه بزنید.


برای جا به جا کردن مسیرها به روی  بزنید.



۳ مسیر های رانندگی () ، وسایل نقلیه عمومی () یا پیاده () را در پایین صفحه انتخاب کنید. گزینه های مسافرتی آماده بستگی به مسیر دارد.

۴ یکی از کارهای زیر را انجام دهید :


- برای مشاهده ی مسیرها یکی یکی ، Start را بزنید ، و سپس  را برای مشاهده ی مسیر بعدی و  را برای بازگشت به مسیر قبلی انتخاب کنید.
- برای مشاهده ی مسیرها در لیست ، Start را بزنید و سپس  را انتخاب کنید. هر آیتمی را که خواستید در لیست انتخاب کنید تا در نقشه مسیر را نشان دهد.

جا به جا کردن مسیرها :  را بزنید تا نقطه ی ابتدا و انتهای مسیر جا به جا شوند.

مشاهده ی مسیرهای تازه دیده شده: در فیلد جستجو  را بزنید سپس Recents را انتخاب کنید.

مشاهده ی مسیرهای رانندگی یا پیاده روی :  یا  را بزنید.


اگر مسیر رانندگی یا پیاده روی را انتخاب می کنید ، فاصله ی تقریبی و زمان سفر روی صفحه نمایان می شود. در صورتی که اطلاعات مربوط به ترافیک قابل دسترسی باشد زمان رانندگی بر طبق آن بررسی می شود.

مشاهده ی وسایل نقلیه عمومی : به روی  بزنید.

مشاهده ی شرایط ترافیک

در صورتی که این خصوصیت قابل دسترسی باشد ، شما می توانید وضعیت ترافیک را در خیابان های اصلی و بزرگراهها روی نقشه ببینید.

نشان دادن یا پنهان کردن وضعیت ترافیک : به گوشه ی پایین سمت راست صفحه ضربه بزنید یا دستتان را بکشید سپس Traffic را فعال on یا غیر فعال off کنید.

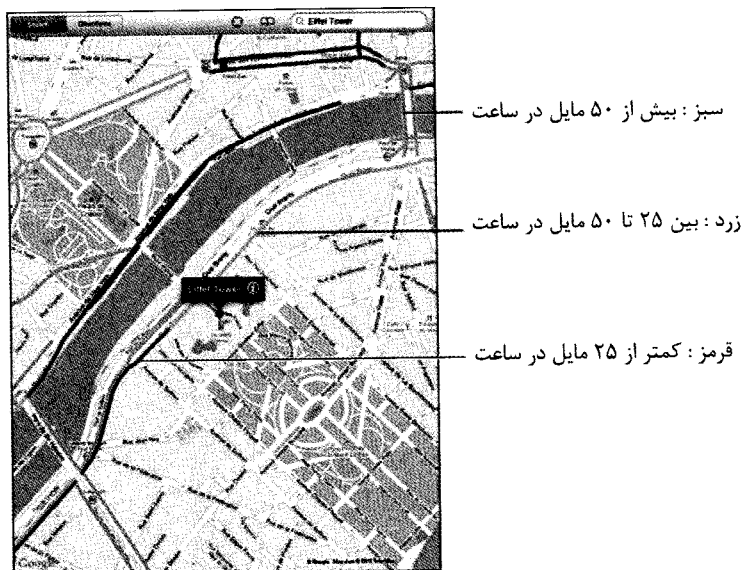

خیابان ها و بزرگراهها براساس میزان ترافیک رنگ بندی می شوند. در صورتی که یک خیابان یا بزرگراه به رنگ طلوسی نشان داده شود یعنی هیچ اطلاعاتی از میزان ترافیک آنجا در دسترس نمی باشد.

در صورتی که وضعیت ترافیک را نمی بینید ، تصویر را دورتر ببرید تا راههای اصلی را ببینید. وضعیت ترافیک در تمام مناطق قابل دسترسی نمی باشد.

پیدا کردن و در ارتباط بودن با حرفه ها

پیدا کردن یک حرفه در یک محل :

۱ یک محل را پیدا کنید - برای مثال یک شهر یا یک خیابان - یا اسکرول کنید به روی یک محل روی نقشه.

۲ حرفه ی مورد نظرتان را در فیلد Search وارد کرده و Search را روی صفحه کلید بزنید.


سنجاق‌ها ظاهر می‌شوند تا محل‌ها را روی نقشه نشان دهند. برای مثال اگر شما شهر خود را در نظر گرفته باشید و سپس Movie را جستجو کنید، سنجاها تئاترها و فیلم‌های شهر انتخاب شده را علامت‌گذاری می‌کنند.

به روی سنجاها که علامت‌گذاری کرده است بزنید تا نام و مشخصات آن محل رو ببینید.

پیدا کردن یک حرفه بدون اینکه ابتدا یک محل را پیدا کنید: موارد زیر را انتخاب کنید:



- رستوران‌های سان فرانسیسکو
- فروشگاه اپل در نیویورک

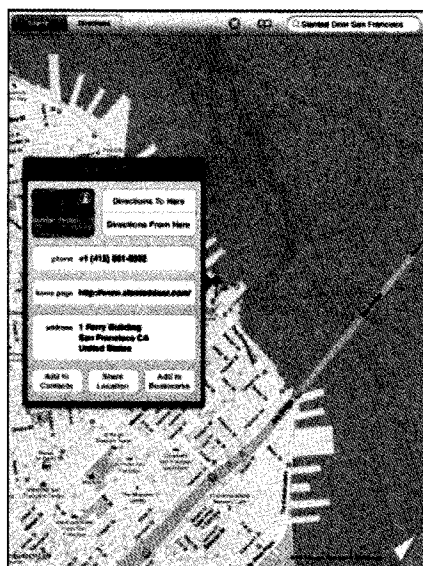ارتباط با یک حرفه و بدست آوردن مسیر: به روی سنجاها که محل را علامت‌گذاری کرده بزنید سپس ⓘ کنار نام آن را انتخاب کنید.



از آنجا می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:


- Direction to Here یا Direction From Here را برای مسیریابی انتخاب کنید.
- برای مشاهده ی وب سایت Home Page را بزنید، یا Email را برای ارسال ایمیل انتخاب کنید.
- Add To Contact را بزنید و سپس Create New Contact یا Add to Existing Contact را انتخاب کنید.
- محلی خاصی را از طریق ایمیل با دیگران به اشتراک بگذارید.
- ⓘ را بزنید تا نمای خیابان را ببینید.

مشاهده ی لیست شغل های یافته شده در جستجو : در فیلد جستجو  را بزنید. از لیست **Result** حرفه ی خاصی را انتخاب کنید تا محل آن را ببینید. سنجاقی که حرفه را مشخص می کند بزنید سپس  را بزنید تا اطلاعات مربوط به آن را ببینید.

اشتراک گذاری اطلاعات یک محل

ما می توانید یک محل را به اطلاعات تماس ها اضافه کنید. شما همچنین می توانید لینک یک محل را از طریق ایمیل ارسال کنید.

افزودن یک محل به اطلاعات یک تماس : محل مورد نظر را پیدا کنید ، سنجاقی که محل را علامت گذاری می کند انتخاب

کنید. به روی  بزنید ، سپس **Add To Contacts** را بزنید و **Add To Existing** یا **Create New Contact** را انتخاب کنید.

ایمیل کردن یک لینک به محلی روی نقشه : محل مورد نظر را پیدا کنید ، سنجاقی که محل را علامت گذاری می کند

انتخاب کنید به روی  بزنید و سپس **Share Location** را انتخاب کنید.



فصل ۱۲ | آبیپاد



پخش موزیک و دیگر فایل های صوتی

کلکسیون موزیک خود را می توانید از طریق آهنگ ، هنرمند ، آلبوم ، ژانر ، یا نویسنده ی آن مرور کنید. به موزیک ها ، کتاب های صوتی و پادکست ها گوش دهید. لیست پخش ایجاد کنید و موزیک ها را مدیریت کنید. یا از خصوصیت Genius برای ساخت لیست پخش استفاده کنید.

با استفاده از بلندگوی درون دستگاه به موزیک ها گوش دهید. شما همچنین می توانید هدفن را به خروجی مخصوص هدفن متصل کنید یا از هدفن بی سیم بلوتوث استفاده کنید. وقتی که هدفن را وصل می کنید صدا از بلندگوی دستگاه خارج نمی شود.

پخش کردن موزیک

کلکسیون های خود را بجویید : به روی Music ، Podcasts ، Audiobooks ، iTunes U ، یا Purchased بزنید. در پایین صفحه به روی Songs ، Artists ، Albums ، Gendre ، یا Composers بزنید.

باز کردن یک لیست Genius یا Genius Mix : به روی Genius یا Genius Mixes بزنید . اگر Genius ظاهر نمی شود ، ممکن است نیاز باشد Genius را در آیتونز فعال کنید و سپس با iPad سینک کنید.

پخش کردن آهنگ : به روی آهنگ مورد نظرتان ضربه بزنید.

کنترل های پخش موزیک

وقتی که آهنگی پخش می شود Now Playing روی صفحه ظاهر می شود.

| | |
|---|--|
| متوقف کردن آهنگ | را بزنید. |
| پخش موزیک | ▶ را بزنید. |
| کم و زیاد کردن صدا | اهرم صدای روی صفحه را بالا یا پایین ببرید یا از دکمه های کنار iPad استفاده کنید. |
| پخش مجدد یک آهنگ یا یک فصل در یک کتاب صوتی یا پادکست | ⏮ را بزنید. |
| رفتن به آهنگ بعدی یا یک فصل بعد در یک کتاب صوتی یا پادکست | ⏭ را بزنید. |
| رفتن به آهنگ قبل یا فصل قبل از یک کتاب صوتی یا پادکست | ⏮ را دو بار بزنید. |
| عقب گرد و جلو زدن | ⏮ یا ⏭ را بزنید و دست خود را برای چند ثانیه نگه دارید تا موزیک به چند ثانیه قبل یا چند ثانیه بعد برود. |
| مشاهده ی عکس آلبوم به طور تمام سباز | به روی کاور آلبوم بزنید وقتی که یک آهنگ در حال پخش شدن است. |



شما می توانید هر وقت که خواستید کنترل های پخش موزیک را روی صفحه بیاورید وقتی که در حال موزیک گوش کردن هستید یا از یک برنامه دیگر استفاده می کنید - حتی زمانی که iPad قفل است - فقط کافیست دوبار روی دکمه ی خانه کلیک کنید.




اگر از یک برنامه دیگر استفاده می کنید ، کنترل های پخش موزیک روی برنامه ظاهر می شوند. پس از اینکه از کنترل ها استفاده کردید ، Close را بزنید تا از روی صفحه بروید یا iPod را بزنید تا به لیست iPod بروید. در صورتی که iPad قفل است، کنترل های روی صفحه نمایان می شوند و پس از اینکه از آنها استفاده کردید ناپدید می شوند.







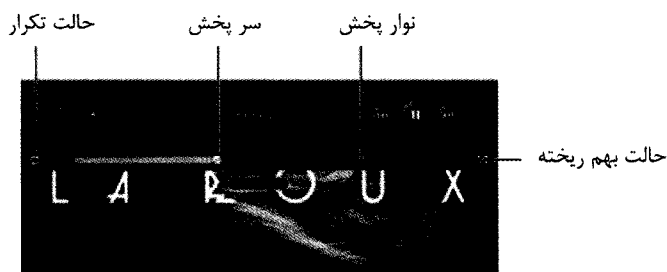


کنترل های موزیک اضافه

از صفحه ی Now Playing به روی عکس آلبوم بزنید تا کنترل ها را ببینید.

کنترل های تکرار  و پخش نامنظم  کنار نوار پخش ظاهر می شوند. شما می توانید زمان گذشته ، زمان باقی مانده و شماره آهنگ را نیز مشاهده کنید.

برای اینکه به هر قسمت از آهنگ که دلتان می خواهد بروید می توانید نوار پخش را با انگشت به جلو بکشید.




| | |
|-------------------------------|---|
| تنظیم iPad برای تکرار آهنگ ها |  را بزنید. برای اینکه یک آهنگ فقط تکرار شود دوبار  را بزنید. |
| |  = iPad تنظیم شده است که تمامی آهنگ های لیست یا آلبوم فعلی را تکرار کند |
| |  = iPad تنظیم شده است که آهنگ فعلی را تکرار کند. |
| |  = iPad هیچ آهنگی را تکرار نمی کند. |
| رفتن به هر قسمت از آهنگ | سر در حال پخش را با انگشت خود به جلو بکشید. |
| تنظیم iPad برای پخش نامنظم | به  بزنید تا آهنگها بهم ریخته شوند. برای اینکه ترتیب آهنگها دوباره به حالت قبل بازگردد یک بار دیگر  را بزنید. |
| |  = iPad تنظیم شده است که آهنگها را به طور بهم ریخته پخش کند. |
| |  = iPad آهنگ ها را به ترتیب پخش می کند. |

کنترل های پادکست ها و کتاب های صوتی

از صفحه ی **Now Playing** به روی کاور پادکست یا کتاب صوتی بزنید تا کنترل ها را ببینید .

کنترل ایمیل و کنترل سرعت پخش همراه با نوار پخش نمایان می شود. شما می توانید زمان پخش شده ، زمان باقی مانده و شماره اپیزود یا فصل را ببینید.

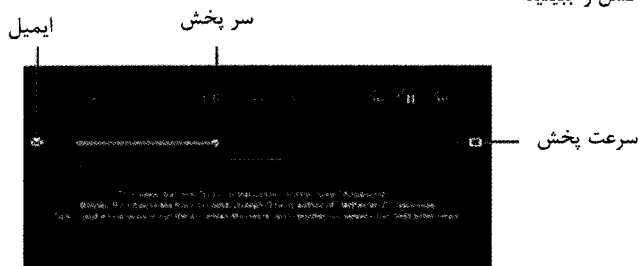

ارسال یک لینک ایمیل به این پادکست : به روی ✉ بزنید.

رفتن به هر نقطه از پادکست : سرپخش را با انگشت خود به جلو یا عقب بکشید .

تغییر سرعت پخش : 1X را بزنید تا سرعت را تغییر دهید.

- 1X = پخش با سرعت معمولی
- [Icon] = پخش با سرعت دو برابر
- [Icon] = پخش با سرعت نصف



بازپخش آخرین ۳۰ ثانیه : به روی ۳۰ بزنید.

مشاهده ی بقیه پادکست های سریالی یا فصل های یک کتاب صوتی : [Icon] را بزنید. پادکست یا کتاب صوتی را انتخاب کنید.

مشاهده ی همه ترک ها در یک آلبوم

مشاهده ی تمام ترک ها در آلبومی که شامل آهنگ فعلی می باشد : در صفحه ی **Now Playing** ، [Icon] را بزنید. یک ترک را انتخاب کنید تا پخش شود. برای بازگشت به صفحه ی در حال پخش به روی آلبوم بزنید.



در نمای لیست ، شما می توانید به هر آهنگ امتیازی اختصاص دهید. شما می توانید از امتیازدهی برای ساخت لیست های هوشمندانه در آیتونز استفاده کنید.

امتیاز دهی به یک آهنگ : انگشت خود را به روی نوار امتیاز دهی (پنج نقطه که زیر نوار پخش هستند) بکشید تا به آهنگ از صفر تا پنج ستاره بعنوان امتیاز بدهید.

جستجوی موزیک

شما می توانید عنوان ها ، هنرمند ها ، آلبوم های آهنگ ها ، پادکست ها ، و محتویات دیگری که با iPad سینک کرده اید را جستجو کنید.



جستجوی موزیک ، پادکست ، کتاب صوتی و محتویات دیگر : در فیلد جستجو در بالای لیست آهنگ کلمه ی مورد نظران را وارد کنید . همان موقع که کلمه ای می نویسید نتایج جستجو همزمان ظاهر می شوند . Search را بزنید تا صفحه کلید از روی صفحه برود و بتوانید نتایج بیشتری را ببینید.

استفاده از لیست پخش

یک لیست پخش یک کلکسیون دلخواه آهنگ ها می باشد. شما ممکن است بخواهید برای زمان و مناسبت خاصی یک کلکسیون پخش بسازید یا موزیک های خود را سازماندهی کنید. شما می توانید سه مدل لیست پخش در iPad بسازید. لیست های استاندارد ، لیست های Genius Mixes ، و Genius Mixes .

ساخت لیست پخش

شما می توانید از آهنگ ها ، پادکست ها ، یا کتاب های صوتی روی iPad یک لیست پخش بسازید.



ایجاد یک لیست پخش استاندارد :


- ۱ iPod را بزنید ، سپس + را در پایین صفحه بزنید.
- ۲ یک نام برای لیست انتخاب کنید و Save را بزنید.
- ۳ + را کنار کلکسیون های خود بزنید ، وقتی که انتخاب شما به اتمام رسید Done را بزنید.
- ۴ وقتی تمام شد Done را بزنید.

شما می توانید لیست پخش ها را از دسته های دیگری نظیر پادکست یا کتاب های صوتی ایجاد کنید.

وقتی که لیست های پخش را ایجاد کردید، این لیست همچنین روی آیتونز نیز بار دیگر که دستگاه را با کامپیوتر سینک کنید ذخیره می شود.

ویرایش یک لیست: لیست را انتخاب کنید، Edit را بزنید، سپس یکی از کارهای زیر را انجام دهید:


- برای بالاتر بردن یا پایین تر آوردن انتخاب ها در لیست، به روی  دست خود را بکشید.
- برای پاک کردن یک انتخاب،  را بزنید و Delete را انتخاب کنید. حذف کردن یک آهنگ از لیست آن را از iPad پاک نمی کند.
- برای اضافه کردن آهنگ، به روی Add Songs بزنید و  را بزنید سپس آهنگ مورد نظر را انتخاب کرده و Done را بزنید.

پاک کردن یک لیست: لیست پخش را انتخاب کنید، Edit را بزنید و  را انتخاب کنید.


ایجاد لیست های Genius


Genius آهنگهای را در آیتونز پیدا می کند که با هم جور می آیند. شما می توانید یک لیست Genius در آیتونز ایجاد کنید و سپس آن را با iPad سینک کنید. شما همچنین می توانید لیست Genius را روی iPad ایجاد و ذخیره کنید.

برای استفاده از Genius روی iPad، ابتدا Genius را در آیتونز فعال کنید، سپس iPad را با آیتونز سینک کنید. Genius یک سرویس رایگان است اما نیاز به حساب فروشگاه آیتونز دارد.

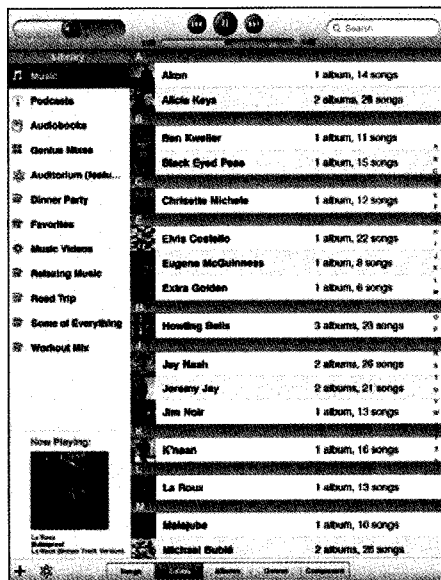

ایجاد یک لیست Genius روی iPad:

۱  را بزنید سپس New را انتخاب کنید.

۲ یک آهنگ در لیست انتخاب کنید. **Genius** یک لیست از آهنگهای شبیه به آن می سازد. شما همچنین می توانید یک لیست **Genius** از آهنگهایی که همانند آهنگی که پخش می کنید است بسازد. از صفحه **Now Playing** به روی کاور آلبوم تا کنترل های اضافی ظاهر شوند سپس  را بزنید.

ذخیره یک لیست Genius: در لیست پخش ، **Save** را بزنید. لیست پخش در **Genius** ذخیره می شود.

شما می توانید هر تعداد که خواستید لیست **Genius** بسازید و ذخیره کنید.

رفرش کردن یک لیست Genius: در لیست پخش **Refresh** را بزنید.

رفرش کردن لیست **Genius** یک لیست با آهنگ های متفاوت که با آهنگی که انتخاب کرده اید هماهنگ است می سازد. شما می توانید هر لیست **Genius** را رفرش کنید چه روی آیتونز ساخته شده باشد چه روی **iPad**.

ایجاد یک لیست Genius از یک آهنگ جدید: در لیست پخش ، **New** را بزنید و سپس یک آهنگ به دلخواه انتخاب کنید.

حذف کردن یک لیست Genius ذخیره شده: لیست **Genius** را انتخاب کنید ، سپس **Delete** را بزنید.

اگر لیست **Genius** از آیتونز به روی **iPad** سینک شده باشد شما نمی توانید مستقیماً آن را از روی **iPad** پاک کنید.

پخش **Genius Mixes**

Genius به طور اتوماتیک **iPad** را می گردد و آهنگهایی را پیدا می کند که از همان ژانر و فرمت هستند. **Genius Mixes** هر بار که به آنها گوش می دهید دوباره ساخته می شوند بنابراین آنها همیشه جدید هستند.

Genius Mixes میکس های مختلفی از موزیک متفاوتی که روی **iPad** دارید می سازد. برای مثال شما می توانید **Genius Mix** هایی بسازید که با آهنگهای کلاسیک ، جاز یا راک دسته بندی شده باشد.

مرور کردن Genius Mixes: در سمت چپ پنجره ی آیپاد به روی **Genius Mixes** ضربه بزنید.

پخش کردن یک Genius Mix: به روی میکس ضربه بزنید.

فصل ۱۳ | iTunes Store



درباره iTunes Store

از فروشگاه آیتونز iTunes Store برای اضافه کردن محتویات به iPad استفاده کنید.

بسیار از فیلم ها و برنامه های تلویزیونی به طور استاندارد و کیفیت بالا قابل دسترسی می باشد. برای دسترسی به فروشگاه آیتونز iPad باید به اینترنت متصل باشد.

یادداشت : فروشگاه آیتونز در تمام مناطق قابل دسترسی نمی باشد.


انتقال محتویات

شما می توانید فایل هایی را که روی iPad خریداری کرده اید را به کامپیوترتان منتقل کنید.

اجازه دادن به یک کامپیوتر : آیتونز را روی کامپیوتر باز کنید ، سپس **Store > Authorize Computer** را انتخاب کنید.

انتقال محتویات خریداری شده : iPad را به کامپیوتر متصل کنید. آیتونز تایید می کند که می خواهید محتویات خریداری شده را انتقال دهید.

پیدا کردن موزیک ، ویدیو و موارد دیگر

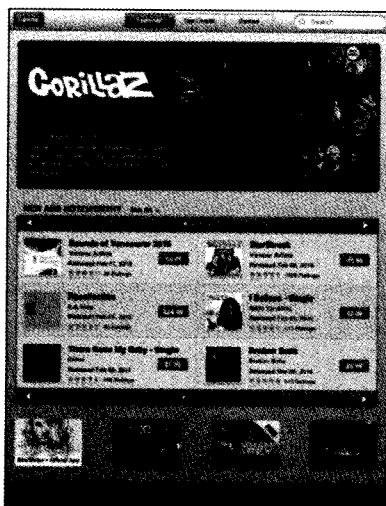


جستجوی محتویات : فیلد جستجو در بالای صفحه را بزنید سپس با استفاده از صفحه کلید روی صفحه یک یا چند کلمه تایپ کنید. Search را روی صفحه کلید بزنید. نتایج جستجو در دسته های مختلف گروه بندی می شوند برای مثال فیلم ، آلبوم یا پادکست.

به روی یک آیتم بزنید تا اطلاعات بیشتری ببینید. شما می توانید نظرات بقیه را بخوانید و خودتان نظراتان را بنویسید یا لینکی در مورد آن آیتم برای دوستانتان ارسال کنید. وابسته به آیتم ، شما می توانید آن را بخرید ، اجاره کنید یا دانلود کنید.

گوش کردن یا مشاهده کردن پادکست ها

شما می توانید به پادکست های صوتی گوش دهید یا پادکست های ویدیویی را روی iPad مشاهده کنید. شما همچنین می توانید پادکست ها را روی iPad دانلود کنید و آنها را با آیتونز روی کامپیوترتان سینک کنید.

به روی podcasts در پایین فروشگاه آیتونز با انگشت ضربه بزنید. برای مشاهده ی لیست اپیزودها ، یک پادکست را انتخاب کنید. آیکون  نشانگر پادکست تصویری می باشد.

گوش کردن به یک پادکست : به روی عنوان پادکست ضربه بزنید.

دانلود کردن یک پادکست : به روی دکمه ی Free بزنید سپس Get Episode را انتخاب کنید. پادکست های دانلود شده در لیست Podcasts در آیفاد ظاهر می شود.

گوش کردن یا مشاهده کردن پادکست های دانلود شده : در آیفاد ، Podcasts را بزنید سپس پادکست مورد نظرتان را انتخاب کنید. پادکست های ویدیویی در برنامه های ویدیویی نمایش داده می شوند.

حذف کردن پادکست : در لیست پادکست ها ، سمت راست یا چپ پادکست ضربه بزنید و سپس Delete را انتخاب کنید.

سینک کردن محتویات

آیتونز به طور اتوماتیک هر چیزی را که روی iPad دانلود می کنید یا می خرید زمانی که iPad را به کامپیوتر متصل می کنید با iTunes library سینک می کند این کار به شما اجازه می دهد که به دانلودهایتان روی کامپیوتر دسترسی داشته باشید و امکان داشتن یک آپ را در صورتی که فایل های خریداری شده را از روی iPad پاک کنید فراهم می کند.

محتویات خریداری شده در Purchased on > نام iPad < سینک می شود. آیتونز در صورتی که لیستی برای آن وجود نداشته باشد آن را ایجاد می کند.

پادکست هایی که دانلود می کنید در لیست Podcast در iTunes Library سینک می شود.

مشاهده اطلاعات حساب


برای مشاهده ی اطلاعات حساب iTunes Store روی iPad ، به انتهای صفحه بروید و Sign in را بزنید. در صورتی که از قبل به حساب وارد شده اید ، Account را بزنید.

فصل ۱۴ | App Store



درباره App Store

از App Store برای افزودن برنامه ها به iPad استفاده کنید. برنامه هایی که اختصاصا برای iPad، iPod Touch یا iPhone ارائه شده است را پیدا کرده ، بخرید یا دانلود کنید .

شما می توانید برنامه ها را از App Store دانلود کرده و به روی iPad نصب کنید و حین سینک کردن در آیتونز بک آپ بگیرید. وقتی که سینک می کنید ، می توانید برنامه هایی که از طریق آیتونز روی کامپیوتر خریداری کرده اید را نیز روی iPad نصب کنید. iPad می تواند با تمام برنامه های iPod Touch یا iPhone کار کند بنابراین اگر از قبل برنامه هایی برای این دستگاهها دارید می توانید با iPad سینک کنید. آنها را در سایز اصلی استفاده کنید یا روی  در گوشه ی راست در پایین صفحه بزنید تا آنها را بزرگ کند.

یادداشت : App Store یا برخی برنامه ها در برخی مناطق قابل دسترسی نمی باشد

برای استفاده از App Store ، iPad باید به اینترنت متصل باشد. شما همچنین نیاز به یک حساب فروشگاه آیتونز دارید تا برنامه هارا دانلود کنید. اگر حساب فروشگاه آیتونز را ندارید یا می خواهید با یک حساب دیگر خرید کنید به **Settings > Store** بروید.


جستجو

Features را باز کنید تا برنامه های پیشنهاد شده و جدید و آنهایی که معروف تر هستند را ببینید. اگر دنبال برنامه خاصی می گردید از جستجو استفاده کنید.

جستجوی برنامه ها : فیلد جستجو را در بالای صفحه بزنید و کلمه ی مورد نظرتان را برای جستجو وارد کنید. از لیست پیشنهادات یکی را انتخاب کنید یا **Search** را روی صفحه کلید بزنید.

گرفتن اطلاعات بیشتر

برنامه دلخواه را در لیست انتخاب کنید تا صفحه ی **info** باز شود که در آن قیمت برنامه ، چند تصویر و امتیاز آن نوشته شده است.

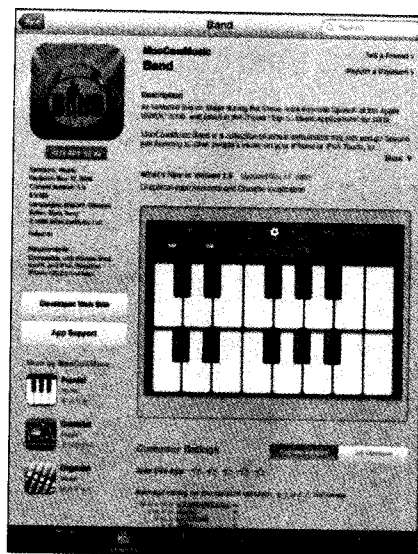

ایمیل کردن یک لینک به صفحه **Info** یک برنامه : در بالای صفحه به روی **Tell a Friend** بزنید.

گزارش کردن مشکل : **Report a Problem** را در بالای صفحه ی **info** بزنید. یکی از مشکلاتی که در لیست ذکر شده را انتخاب کنید یا نظرات خود را نوشته و **Report** را بزنید.

مشاهده ی تصاویر : به پایین صفحه اسکرول کنید تا تصاویری از برنامه ببینید. برای دیدن تصاویر بیشتر کنار صفحه ضربه بزنید.

مشاهده ی امتیاز و خواندن نظرات : به پایین صفحه اسکرول کنید و **Customer Ratings & Reviews** را بزنید.

خریدن برنامه

وقتی که برنامه ای را در **App Store** پیدا می کنید و می خواهید می توانید آن را خریداری کرده و دانلود کنید. در صورتی که برنامه رایگان باشد ، شما بدون نیاز به پرداخت کردن و فقط با وارد کردن اطلاعات فروشگاه آیتونز خود می توانید آن را به راحتی دانلود کنید.

وقتی که برنامه را دانلود میکنید سریعاً نصب می شود.

خریداری کردن و دانلود برنامه :

۱ به روی قیمت ضربه بزنید سپس **Buy App** را بزنید. (یا در صورت رایگان بودن برنامه به روی **Free** بزنید.)

۲ در صورتی که از شما خواسته شد وارد اکانت خود شوید سپس **OK** را بزنید.

در صورتی که حساب فروشگاه آیتونز ندارید ، **Create New Account** را بزنید تا یکی بسازید.

خریدها به حساب فروشگاه آیتونز خریداری می شوند. اگر خریدهای دیگر را در کمتر از ۱۵ دقیقه انجام دهید دیگر نیاز نیست رمز عبور را وارد کنید.

مشاهده ی وضعیت دانلودهای برنامه : پس از شروع به دانلود کردن یک برنامه ، آیکون آن در صفحه خانگی نمایان می شود که میزان دانلود شدن را نشان می دهد.




اگر دانلود متوقف شد ، iPad آن را دفعه ی بعدی که به اینترنت متصل شود ادامه می دهد. یا در صورتی که آیتونز را روی کامپیوتر باز کنید ، آیتونز دانلودها را تکمیل می کند.

استفاده از برنامه ها

برنامه هایی که برای iPad طراحی شده است هم در جهت عمودی هم افقی اجرا می شوند.

روی iPad شما می توانید از برنامه هایی که برای iPod Touch یا iPhone نیز طراحی شده اند نیز استفاده کنید.

وسعت دادن به یک برنامه : به روی  در گوشه ی راست و پایین صفحه بزنید.

بازگرداندن برنامه به سایز اصلی :  را در گوشه ی راست و پایین صفحه بزنید.

آپدیت کردن برنامه ها

App Store آپدیت های برنامه هایی که نصب کردید را چک می کند. آیکون App Store تعداد کلی برنامه هایی که برای آپدیت آماده هستند را نشان می دهد.



در صورتی که آپدیت برای یک برنامه آماده باشد ، وقتی که به App Store می روید صفحه ی آپدیت به سرعت نمایان می شود. آپدیت های برنامه ها وقتی که آنها را انتخاب می کنید دانلود و نصب می شوند.

آپدیت کردن یک برنامه :

۱ در پایین صفحه به روی Updates بزنید.

۲ یک برنامه را انتخاب کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد آپدیت آن ببینید.

۳ Update را بزنید.

آپدیت کردن تمام برنامه ها : در پایین صفحه ، Updates را بزنید ، سپس Update All را انتخاب کنید.

اگر بخواهید که برنامه ای که با یک حساب آیتونز متفاوت خریداره شده است را آپدیت کنید از شما می خواهد که آیدی و رمز عبور آن حساب را وارد کنید.

نوشتن نظرات

شما می توانید از طریق iPad برای برنامه ها نظریدهید.

نوشتن یک نظر :

- ۱ در صفحه Info ، به پایین صفحه اسکرول کنید تا به Customer Rating and Review برسید.
- ۲ Write Review را بزنید.
- ۳ بین ۱ تا ۵ ستاره امتیازدهی کنید ، یک عنوان برای نظر خود بنویسید.
- ۴ Submit را برای ارسال بزنید.

پیش از آنکه نظر شما ارسال شود باید به حساب iTunes Store وارد شوید و برنامه را خریداری یا دانلود کنید.


پاک کردن یک برنامه

شما می توانید برنامه ای که از App Store نصب کرده اید را پاک کنید. شما نمی توانید برنامه های داخلی iPad را پاک کنید.

آیتونز به طور اتوماتیک هر بار که iPad را سینک کنید از برنامه هایی که روی آن دانلود شده است بک آپ می گیرد. بنابراین اگر برنامه ای را از روی iPad پاک کنید در صورتی که قبلا با آیتونز سینک کرده باشید می توانید بعدا دوباره آن را نصب کنید.


مهم : اگر برنامه ای را پاک کنید تمام مدارک و فایل های مرتبط با آن نیز پاک می شود مگر اینکه برنامه را دوباره نصب کنید و اطلاعات را با استفاده از آیتونز بازگردانید.

حذف کردن یک برنامه ی App Store :

- ۱ چند لحظه انگشت خود را روی آیکون برنامه ی مورد نظرتان بگذارید تا آیکون آن شروع به لرزش کند.
- ۲ به روی آیکون  در کنار برنامه ای که می خواهید حذف کنید بزنید.
- ۳ Delete را بزنید.

برای کنسل کردن دکمه ی خانه را بزنید.


فصل ۱۵ | iBook



دریاره iBooks

برنامه iBooks روش خوبی برای خریدن و خواندن کتاب می باشد. برنامه را به طور رایگان از App Store دانلود کنید و کتابهای مورد علاقه ی خود را از کلاسیک گرفته تا کتابهای پرفروش را از طریق iBookstore بدست بیاورید. وقتی که یک کتاب را دانلود می کنید در قفسه ی کتابهای شما در این برنامه نمایان می شود. گزینه های عالی که صفحه نمایش دارد امکان خواندن کتابها را حتی در نور کم فراهم می کند.

iBooks و iBookstore به تمام زبانها و در تمام مناطق قابل دسترسی نمی باشد.

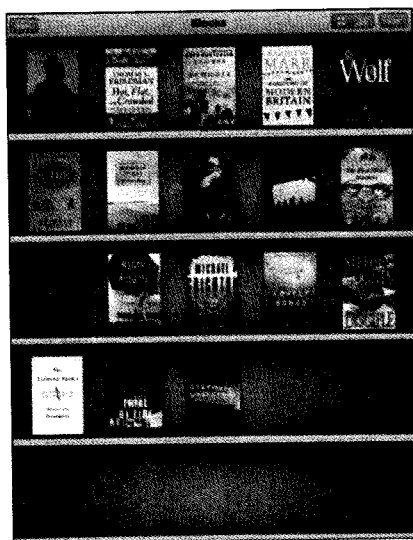

برای دانلود iBooks و iBookstore نیاز به اتصال اینترنت دارید. همچنین باید یک حساب فروشگاه آیتونز داشته باشید.

سینک کردن کتابها

از آیتونز برای سینک کردن کتابها روی iPad استفاده کنید. وقتی که iPad را به کامپیوتر متصل می کنید ، پنجره ی Books به شما این امکان را می دهد که کتابهایی که می خواهید سینک کنید را انتخاب کنید.



بعلاوه کتابهایی که از iBookstore دانلود می کنید ، iBooks با کتابهایی که در فرمت ePub و DRM-free هستند نیز کار می کند. وب سایت های زیادی هستند که کتابهای ePub ارائه می دهند و بسیاری از این کتابها می توانند با iBooks استفاده شوند.

افزودن یک کتاب ePub : با استفاده از کامپیوتر کتاب را دانلود کنید ، سپس آن را به iTunes library خود اضافه کنید. iPad را به کامپیوترتان متصل کنید ، کتاب را از پنجره ی Books انتخاب کنید سپس iPad را سینک کنید.

پیدا کردن کتاب ها

iBooks تعدادی کتاب برای شما به همراه دارد. برای دانلود کردن کتابهای بیشتر ، از iBookstore استفاده کنید.

مرور کردن کتاب ها : در برنامه iBooks به روی Store بروید تا iBookstore باز شود. از آنجا شما می توانید کتابهایی را نظیر کتابهای پر فروش ، یا لیستی از بهترین کتابها که توسط نیویورک تایمز ارائه شده است ببینید و کتابها را بر اساس نام نویسنده یا عنوان جستجو کنید.

گرفتن اطلاعات بیشتر : به روی کاور کتاب بزنید تا اطلاعات بیشتری راجع به کتاب ببینید. Get Sample را بزنید تا یک نمونه ی چند صفحه ای از کتاب را دانلود کنید. شما همچنین می توانید نظر خود را راجع به کتابهایی که می خرید ارائه دهید و یا لینک کتاب را برای دوستان ایمیل کنید.

خریدن کتابها

وقتی کتابی را که می خواهید پیدا کردید می توانید آن را خریداری کرده و به روی iPad دانلود کنید. بعضی از کتابها هم ممکن است به طور رایگان برای دانلود موجود باشند.

خرید یک کتاب : کتابی که می خواهید را پیدا کنید ، به روی قیمت آن ضربه بزنید ، سپس Buy Now را بزنید. وارد حساب فروشگاه آیتونز خود بشوید و OK را بزنید.

خرید از طریق حساب آیتونز شما انجام می شود و اگر طی ۱۵ دقیقه ی بعد خرید انجام دهید دیگر نیاز نیست نام کاربری و رمز عبور را دوباره وارد کنید.


اگر قبلا کتابی را خریداری کرده اید و می خواهید دوباره آن را دانلود کنید به روی Purchases بروید و از لیست کتاب مورد نظر را پیدا کنید. دکمه ی Download را بزنید تا کتاب را به iPad دانلود کنید.

کتابهایی که خریداری می کنید دفعه ی بعد که iPad را با کامپیوتر سینک کنید در iTunes Library سینک می شود. این کار موجب می شود یک بک آپ از آنها داشته باشید و اگر کتابی را از iPad حذف کردید دوباره بتوانید آن را به روی دستگاه بریزید. برای مشاهده ی کتاب حذف شده باید دوباره iPad را با کامپیوتر سینک کنید.



خواندن کتابها

خواندن کتابها آسان می باشد. کتابی که می خواهید بخوانید را انتخاب کنید و سپس به روی آن با انگشت ضربه بزنید تا باز شود.

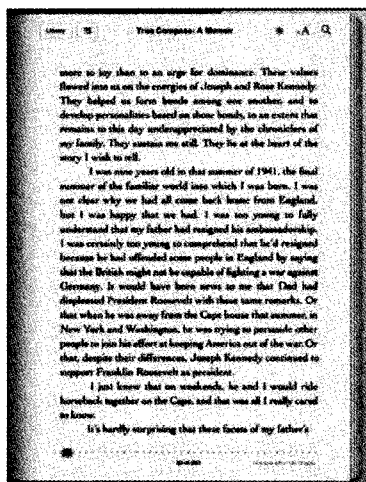

ورق زدن صفحات : به سمت راست یا چپ صفحه به آرامی ضربه بزنید.

وقتی که کتابی را می بندید ، چه با ضربه زدن به Library چه فشردن دکمه ی خانه ، iBook به طور اتوماتیک صفحه را به خاطر می سپارد و دفعه ی بعد که کتاب را باز کنید به آن صفحه می رود.

رفتن به یک صفحه خاص : به نزدیک وسط صفحه ی فعلی ضربه بزنید تا کنترل ها نمایان شوند. در کنترل های انتهای صفحه ، دست خود را روی صفحه بکشید تا به صفحه ی دلخواهتان برسید .

رفتن به جدول محتویات : به نزدیک وسط صفحه ی فعلی ضربه بزنید تا کنترل ها نمایان شوند ، سپس دکمه ی Content را بزنید . یکی از محتویات Content را انتخاب کنید تا به آن صفحه بروید یا Resume را بزنید تا به صفحه ای که در آن هستید بازگردید.


قراردادن یا برداشتن یک بوکمارک : زمانی که کتاب را می بندید ، iBook به طور اتوماتیک صفحه را به خاطر می سپارد و دفعه ی بعد که کتاب را باز کنید به آن صفحه می رود.

شما همچنین می توانید یک بوکمارک برای صفحات قرار دهید . به یک کلمه در صفحه ضربه بزنید و چند ثانیه نگه دارید سپس Bookmark را انتخاب کنید . برای حذف بوکمارک ، کلمه ی بوکمارک شده را با انگشت انتخاب کنید و چند لحظه انگشت خود را نگه دارید سپس Delete را بزنید.

تغییر دادن سایز نوشته

شما می توانید ظاهر کتاب را تغییر دهید. برای این تغییرات با ضربه زدن تقریباً به وسط صفحه به کنترل ها دسترسی پیدا کنید.

تغییر نوع نوشته و سایز آن : به روی **AA** بزنید سپس در لیستی که ظاهر یم شود از **A** یا **A** برای کوچک و بزرگ کردن نوشته استفاده کنید. برای تغییر دادن نوع نوشته یک فونت از لیست انتخاب کنید.

تغییر روشنایی :  را بزنید و سپس میزان روشنایی را مشخص کنید. این تنظیمات فقط در iBook موجود است.

جستجو در یک کتاب


شما می توانید به سرعت محتویات یک کتاب را جستجو کنید تا به مورد خاصی برسید. همچنین می توانید یک جستجو را به ویکی پدیا و گوگل بفرستید تا منابع مرتبط با آن را نیز پیدا کنید.



جستجو در یک کتاب : یک کتاب را باز کنید و با زدن به وسط آن کنترل ها را روی صفحه بیاورید. ذره بین را انتخاب کنید و سپس چیزی را که می خواهید جستجو کنید را نوشته و **Search** را بزنید. به روی نتیجه ضربه بزنید تا به صفحه ی آن در کتاب وارد شوید.


برای ارسال جستجو به گوگل یا ویکی پدیا **Search Google** یا **Search Wikipedia** را انتخاب کنید. **Safari** باز می شود و نتایج جستجو را نشان می دهد.

استفاده از قفسه ی کتاب

از قفسه ی کتاب برای باز کردن کتابها یا پاک کردن آنها استفاده کنید.

مرتب سازی کتابها :  را بزنید و سپس ترتیب مرتب سازی را انتخاب کنید.

مشاهده ی کتابها در یک لیست :  را بزنید. برای بازگشت به نمای قفسه کتاب  را بزنید.

حذف کردن یک کتاب از قفسه : **Edit** را بزنید یا به روی کاور یک کتاب ضربه زده و دست خود را نگه دارید تا زمانی که شروع به لرزیدن کند. سپس به روی این علامت  در کنار کتابهایی که می خواهید حذف شوند بزنید. وقتی که حذف کردن کتابها به پایان رسید **Edit** یا دکمه ی خانه را بزنید.

در صورتی که iPad را با کامپیوتر سینک کرده باشید، کتابهای حذف شده در iTunes library باقی می ماند. اگر کتابی را که خریداری کرده اید پاک کنید می توانید آن را از iBookstore قسمت Purchases دوباره دانلود کنید.

فصل ۱۶ | قابلیت ها

کنار تمام خصوصیت هایی که iPad دارد و استفاده از آن را برای تمام کاربران آسان می سازد ، iPad دارای خصوصیت های دسترسی عمومی می باشد.

خصوصیت های دسترسی عمومی

خصوصیت های دسترسی عمومی استفاده از iPad را برای اشخاصی که مشکلات بینایی یا شنوایی دارند یا دچار ناتوانی جسمی هستند آسان می سازد. این قابلیت ها شامل موارد زیر می باشد :

- قابلیت خواندن نوشته های روی صفحه
- بزرگنمایی سایز کامل
- نوشته سفید روی مشکی
- تک صدا

بزرگنمایی ، نوشته سفید و سیاه ، و قابلیت تک صدا با تمام برنامه ها کار می کند. VoiceOver خواندن نوشته های صفحه در برخی از برنامه های درونی iPad یا آنهایی که می توانید از App Store خریداری کنید مورد استفاده قرار می گیرد.

شما می توانید هر یک از این دسترسی ها را در تنظیمات Accessibility در iPad فعال یا غیرفعال کنید.


شما همچنین می توانید برخی از دسترسی ها را در آیتونز زمانی که iPad را به کامپیوتر متصل کرده اید فعال یا غیرفعال کنید.

فعال یا غیرفعال کردن دسترسی در آیتونز :

۱. iPad را به کامپیوتر متصل کنید.
۲. در آیتونز iPad را از نوار کنار انتخاب کنید.
۳. در پنجره ی Summary ، به روی Configure Universal Access کلیک کنید .
۴. قابلیت هایی که می خواهید استفاده کنید را انتخاب کرده و OK را بزنید.

خصوصیاتی که انتخاب می کنید درست بعد از اینکه OK را بزنید ، سریعاً روی iPad قابل استفاده خواهند بود.



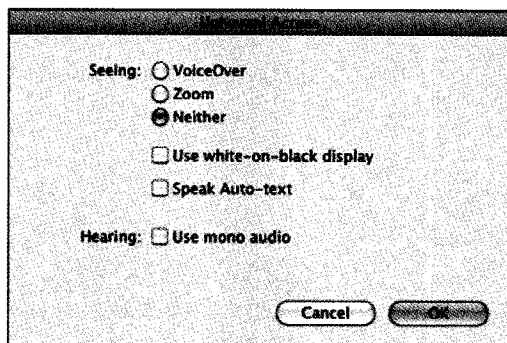

VoiceOver

قابلیت VoiceOver با صدای بلند هر آنچه روی صفحه iPad است را می خواند بدون اینکه نیاز به دیدن صفحه ی آن داشته باشید.

VoiceOver هر گزینه ای را که روی صفحه وجود دارد و انتخاب می کنید را با صدای بلند می خواند. وقتی که یک گزینه را انتخاب می کنید یک مستطیل مشکی دور آن را احاطه می کند - که برای افرادیست که می توانند صفحه را ببینند - و VoiceOver نام آن را می خواند و آن آیتم را توضیح می دهد.

صفحه را لمس کنید یا انگشتان خود را روی آن بکشید تا توضیحات آیتم های دیگر را روی صفحه بشنوید. وقتی که یک نوشته را انتخاب می کنید VoiceOver آن را می خواند. اگر گزینه ی Speak Hints را فعال کنید ، VoiceOver نام آن آیتم را برای شما خواهد گفت. زمانی که یک کنترل را انتخاب می کنید - برای مثال دکمه ها - VoiceOver دستور عملکرد برای آن می گوید برای مثال "دوبار ضربه بزنید تا باز شود"

وقتی وارد یک صفحه دیگر می شوید ، VoiceOver صدایی پخش می کند و به طور اتوماتیک اولین المنت روی صفحه را می خواند (معمولاً عنوان گوشه ی سمت چپ بالا) . VoiceOver همچنین به شما اطلاع می دهد که جهت صفحه نمایش تغییر کرده است و یا قفل شده و از حالت قفل خارج شده است.

یادداشت : زبان VoiceOver در تنظیمات International مشخص شده است که معمولاً از تنظیمات Region Locale تاثیر می گیرد. VoiceOver در بسیاری از زبانها قابل دسترسی می باشد اما نه همه ی زبانها.

تنظیمات VoiceOver

VoiceOver حالت های استفاده از iPad را تغییر می دهد. زمانی که VoiceOver را فعال می کنید باید از حالت های VoiceOver برای کار کردن با iPad استفاده کنید.

فعال یا غیرفعال کردن VoiceOver در iPad : در Settings گزینه VoiceOver > Accessibility > General را انتخاب کنید و on یا off را برای فعال یا غیرفعال کردن آن به کار ببرید.

فعال یا غیرفعال کردن VoiceOver در iTunes : iPad را از نوار کنار آیتونز انتخاب کنید . در Options از پنجره ی Summary به روی Configure Universal Access کلیک کنید. VoiceOver را انتخاب کرده و OK را بزنید. شما همچنین می توانید تنظیم کنید که با سه بار زدن دکمه ی خانه VoiceOver فعال یا غیرفعال شود.

نکته : شما نمی توانید VoiceOver را با حالت بزرگنمایی تمام صفحه استفاده کنید.

نوشتن فیدبک : در Settings ، VoiceOver > Typing Feedback > General را انتخاب کنید سپس Characters ، Words ، Characters and Words یا Nothing را انتخاب کنید.

شما همچنین می توانید زبان سخن VoiceOver را تغییر دهید.

تغییر زبان سخن VoiceOver : در Settings ، Language > International > General را انتخاب کنید. سپس زبان مورد نظر را انتخاب کرده و OK را بزنید.

برخی زبانها ممکن است با توجه به تنظیمات منطقه ای تنظیم شوند . در Settings ، > International > General Region Format و سپس فرمت مورد نظرتان را انتخاب کنید.

حالت های VoiceOver

وقتی که VoiceOver فعال باشد حالت های استفاده از iPad را تغییر می دهد. برخی از این حالت ها ضربه های آرام دو ، سه و حتی چهار انگشتی هستند. برای اینکه نتیجه بهتری داشته باشد زمانی که از حالات بیش از یک انگشت استفاده می کنید ، ریلکس باشید و بگذارید انگشتان دست شما با کمی فاصله بینشان صفحه نمایش را لمس کنند.

روش های مختلفی برای وارد شدن به حالات VoiceOver وجود دارد. برای مثال می توانید ضربات دو انگشتی را با دو انگشت یک دست یا یک انگشت از هر دست به کار ببرید . حتی می توانید از انگشت شست نیز استفاده کنید. کافیست کمی آنها را تمرین کنید تا ببینید کدام برای شما راحت تر و بهتر است.

تمرین کردن حالت ها : در Settings ، Practice Gestures > VoiceOver > Accessibility > General را انتخاب کنید و سپس دکمه ی Practice VoiceOver Gestures را بزنید. وقتی که تمرین کردید Done را بزنید.

در اینجا خلاصه ای از حالات VoiceOver داریم :

حرکت در صفحه و خواندن :

- ضربه : خواندن آیتم .
- ضربه به راست یا چپ : انتخاب آیتم بعدی یا قبلی
- ضربه به بالا یا پایین : این افکت با توجه به تنظیمات Rotor Control متفاوت است.
- ضربه با دو انگشت : توقف خواندن آیتم فعلی
- دو ضربه به بالای صفحه : خواندن همه متن از بالای صفحه

- دو ضربه به پایین صفحه : خواندن تمام متن از حای فعلی
- ضربه سه انگشتی بالا یا پایین : اسکرول کردن یک صفحه در یک زمان
- ضربه سه انگشتی به راست یا چپ : در برنامه هایی نظیر Safari بازگشت به صفحه قبل یا رفتن به صفحه بعد
- ضربه چهار انگشتی به بالا یا پایین : رفتن به اولین یا آخرین عامل در صفحه
- ضربه چهار انگشتی به راست یا چپ : رفتن به قسمت بعد یا قبل — برای مثال در صفحات وب

Rotor Control

Rotor یک کنترل مجازی می باشد که همانند یک شاخص فیزیکی عمل می کند زمانی که VoiceOver غیرفعال است. از rotor برای تغییر تنظیمات VoiceOver و دسترسی به دستورات و خصوصیت های بیشتر استفاده کنید.

اجرای rotor : دو انگشت را روی صفحه ی iPad بچرخانید تا وارد این شاخص شده و آیتم های روی rotor را انتخاب کنید.براس استفاده از آیتم های انتخاب شده بالا یا پایین ضربه بزنید.

تاثیر rotor بستگی به کاری که می کنید دارد.برای مثال اگر دارید یک نوشته در ایمیل می خوانید ، می توانید از rotor برای سویچ بین شنیدن کلمه به صورت حرف به حرف ، کاراکتر به کاراکتر یا خط به خط استفاده کنید.

خواندن نوشته

- انتخاب کلمه و شنیدن آن کاراکتر به کاراکتر
- انتخاب کلمه و شنیدن آن کلمه به کلمه
- انتخاب کلمه و شنیدن آن به صورت خط به خط

گشتن در یک صفحه وب

- انتخاب کلمه و شنیدن آن کاراکتر به کاراکتر
- انتخاب کلمه و شنیدن آن کلمه به کلمه
- انتخاب کلمه و شنیدن آن به صورت خط به خط
- انتخاب کلمه و شنیدن هدرها
- انتخاب و شنیدن لینک ها
- انتخاب و شنیدن کنترل های فرم
- انتخاب و شنیدن لینک های مشاهده شده
- انتخاب و شنیدن لینک هایی که مشاهده نشده
- انتخاب و شنیدن تصاویر
- انتخاب و شنیدن نوشته های ثابت
- بزرگنمایی و کوچک کردن صفحه

استفاده از VoiceOver

آتلک کردن iPad: دکمه ی Unlock را انتخاب کنید و دو بار روی صفحه ضربه بزنید.

انتخاب آیتم ها روی صفحه : انگشت خود را روی صفحه بکشید. VoiceOver هر آیتمی را که لمس می کنید می شناسد.

وارد کردن و ویرایش نوشته

وقتی که با VoiceOver فیلد نوشتن را انتخاب می کنید شما می توانید برای وارد کردن نوشته از صفحه کلید روی صفحه استفاده کنید. همچنین می توانید از خصوصیات ویرایشی همانند کپی ، کات و پیست iPad استفاده کنید.

یادداشت : safari کپی کردن محتویات صفحه وب را پشتیبانی نمی کند. خصوصیات ویرایشی فقط فقط در فیلدهای نوشتاری قابل استفاده می باشد.

وارد کردن نوشته :

- ۱ از VoiceOver برای انتخاب فیلد نوشتاری استفاده کنید ؛ سپس دو ضربه بزنید تا نشانگر نمایان شده و صفحه کلید به روی صفحه بیاید. اگر فیلد از قبل نوشته ای داشت ، نشانگر اول یا آخر کلمه نمایان می شود. دوباره دو ضربه بزنید تا نشانگر به انتهای مختلف برود.
- ۲ برای نوشتن یکی از کارهای زیر را انجام دهید :
 - "تایپ لمسی" با کشیدن دست روی صفحه و انتخاب یک کلید سپس بلند کردن انگشت از روی صفحه برای وارد شدن کاراکتر صورت می گیرد.
 - "تایپ استاندارد" با ضربه زدن آرام به سمت راست یا چپ برای انتخاب کلید روی صفحه کلید سپس دوبار ضربه زدن برای وارد کردن کاراکتر صورت می گیرد.
 - کاراکتر مورد نظر را با کشیدن دست در اطراف صفحه کلید انتخاب کنید و سپس در حالیکه کلید را نگه داشته اید با انگشت دیگر به روی صفحه ضربه بزنید.

VoiceOver زمانی که کلیدی را انتخاب کرده اید آن را می خواند و زمانی که آن را وارد می کنید نیز یکبار دیگر می خواند.

وارد کردن یک کاراکتر علامت دار : دوبار ضربه بزنید و نگه دارید ، تا زمانی که صدایی شنیده شود که نشانگر صداهای مختلفی می باشد که آن حرف دارد ، سپس سمت راست یا چپ ضربه بزنید تا گزینه های مختلف را بشنوید. انگشت خود را رها کنید تا حرف مورد نظر وارد شود.

حرکت دادن نشانگر وارد کردن : بالا یا پایین ضربه بزنید تا نشانگر وارد کردن حروف در نوشته جلو یا عقب برود. هنگامی که این نشانگر در بین کلمات حرکت می کند VoiceOver صدایی ایجاد می کند و کاراکتری را که نشانگر از آن عبور می کند را می خواند.



انتخاب نوشته : از rotor برای انتخاب و برآش استفاده کنید. به آرامی بالا یا پایین کنید تا بین Select و Select All

انتخاب کنید سپس دوبار ضربه بزنید. اگر **Select** را انتخاب کنید ، کلمه ای که به نشانگر نزدیک تر است وقتی که دوبار ضربه می زنید انتخاب می شود. اگر **Select All** را انتخاب کنید کل نوشته انتخاب می شود.

کات، کپی و پیست: اطمینان حاصل کنید که rotor روی ویرایش تنظیم شده است. با نوشته ی انتخاب شده بالا یا پایین کنید تا یکم از گزینه های Cut، Copy و یا Paste را انتخاب کرده و دوبار ضربه بزنید.

Undo : iPad را تکان دهید یا سمت راست و چپ بزنید تا عمل بازگشت undo را انتخاب کنید و سپس دو بار ضربه بزنید.

استفاده از نقشه ها


از VoiceOver برای بزرگ و کوچک کردن صفحه، بین‌ها را انتخاب کنید، و اطلاعاتی در باره محل مورد نظرتان بگیرید.

صفحه بزرگ و کوچک کردن در صفحه: از rotor برای انتخاب حالت زوم استفاده کنید سپس به بالا یا پایین ضربه آرام بزنید تا صفحه بزرگ یا کوچک شود.

انتخاب یک پین: یک پین را لمس کنید یا سمت راست یا چپ بزنید تا از آیتمی به آیتم دیگر حرکت کند.

سفید به روی مشکی

از **White on Black** (سفید به روی مشکی) برای جا به جا کردن رنگ روی صفحه نمایش iPad استفاده کنید که این کار موجب می شود خواندن نوشته های روی صفحه آسان تر شود.زمانی که این گزینه فعال است صفحه نمایش شبیه به نگاتیو یک فیلم عکاسی می شود.

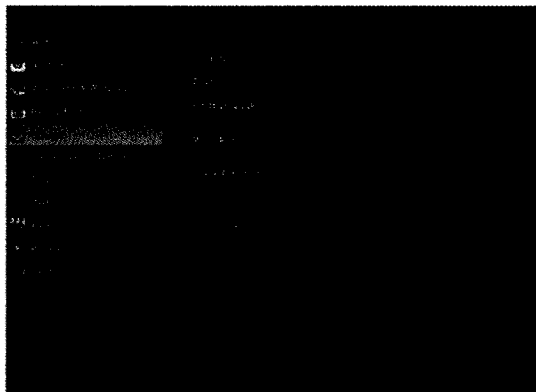

جا به جا کردن رنگهای صفحه نمایش : در Settings ، گزینه General > Accessibility را انتخاب کنید و سپس White on Black را انتخاب کنید.

تک صدا Mono Audio

مشخصه ی تک صدا ، صدای کانال های راست و چپ را در یک سیگنال تکی در هر دو طرف پخش می کند. این کار موجب می شود افرادی که مشکل شنوایی در یک گوش دارند بتوانند کل سیگنال را از گوش دیگرشان بشنوند.

فعال کردن یا غیرفعال کردن خصوصیت تک صدا : در Settings ، وارد General > Accessibility شده و دکمه ی Mono Audio را بزنید.

Speak Auto-Text

این خصوصیت تصحیحات نوشته را می گوید و پیشنهاداتی که iPad برای کلمات می دهد را نیز می خواند.

فعال و غیرفعال کردن این گزینه : در Settings ، Accessibility > General را انتخاب کرده سپس دکمه ی Speak Auto-Text را بزنید.

Speak Auto-Text به همراه VoiceOver و Zoom نیز کار می کند.

سه بار کلیک دکمه ی خانه

خصوصیت سه بار فشردن دکمه ی خانه روشی آسان برای فعال یا غیرفعال کردن گزینه های Accessibility می باشد. شما می توانید تنظیم کنید با سه بار کلیک شدن دکمه ی خانه VoiceOver فعال یا غیرفعال شود و یا گزینه ی White on Black فعال را غیرفعال شود. قابلیت سه بار کلیک دکمه ی خانه معمولا به طور پیش فرض غیرفعال می باشد.

تنظیم عملکرد سه بار کلیک دکمه ی خانه : در Settings ، وارد General > Accessibility > Triple-click Home شوید و سپس عملکردی را که می خواهید انتخاب کنید.



فصل ۱۷ | تنظیمات



درباره تنظیمات

تنظیمات به شما این امکان را می دهد که برنامه های iPad را شخصی سازی کنید. ساعت و تاریخ را تنظیم کنید ، اتصال به شبکه را راه اندازی کنید، و بسیاری موارد دیگر.

اخطارها

تنظیمات خطاها زمانی نمایان می شود که برنامه ای را از App Store نصب می کنید که از سرویس Apple Push Notifications استفاده می کند. برنامه ها از Push Notification برای اطلاع دادن اطلاعات جدید به شما ، حتی زمانی که برنامه در حال اجرا نمی باشد ، استفاده می کنند. این اطلاعات با توجه به برنامه های مختلف متفاوت می باشند اما ممکن است شامل نوشته یا صدا شوند و عددی در کنار آیکون برنامه در صفحه اصلی. در صورتی که نیاز ندارید یا می خواهید باتری را ذخیره کنید می توانید notification را غیرفعال کنید.

فعال کردن و غیرفعال کردن کل اخطارها : در Settings به روی Notifications بزنید سپس آن را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال یا غیرفعال کردن صداها ، هشدارها و علامت ها برای یک برنامه : در Settings به روی Notification بزنید و یک برنامه را از لیست انتخاب کنید سپس نوع اخطاری که می خواهید انتخاب کنید سپس آن را فعال یا غیرفعال کنید.

حالت airplane

حالت Airplane یا مخصوص هواپیما ، در iPad Wi-Fi + 3G ، خصوصیات بی سیم iPad را که ممکن است با سیستم های بیسیم هواپیما اختلال ایجاد کند را غیرفعال می کند.

فعال یا غیرفعال کردن حالت هواپیما : در Settings ، Airplane Mode را بزنید تا فعال یا غیرفعال شود.

زمانی که حالت هواپیما فعال است ، یک آیکون کوچک شبیه هواپیما در بالای صفحه در نوار وضعیت نمایان می شود. سیگنال های بلوتوث و Wi-Fi در این حالت مجاز نیستند و دریافت GPS نیز غیرفعال می شود و همچنین بسیاری از خصوصیات دیگر iPad نیز در این حالت غیرفعال می شود. شما نمی توانید کارهای زیر را انجام دهید :

- ایمیل دریافت یا ارسال کنید.

- در اینترنت بگردید
- تماس ها ، تقویم ها و بوکمارت ها را سینک کنید.
- ویدیوهای یوتیوب را ببینید
- محل خود را روی نقشه مشاهده کنید
- از iTunes Store یا App Store استفاده کنید.

در صورتی که توسط اپراتور راههای هوایی مورد قبول و مورد تایید قوانین و مقررات هواپیما باشد شما می توانید کاربردهای زیر را از iPad داشته باشید :

- به موزیک گوش دهید و ویدیو ببینید.
- تقویم خود را چک کنید
- عکس ببینید
- یادداشت بنویسید
- ایمیل هایی که روی iPad ذخیره شده است را بخوانید
- از دستگاههای بلوتوث استفاده کنید

VPN

این تنظیمات وقتی ظاهر می شود که شما یک شبکه خصوصی مجازی VPN را راه اندازی کنید.

فعال و غیرفعال کردن VPN : به روی VPN بزنید تا فعال یا غیرفعال شود.

راه اندازی VPN : VPN > Network > General را انتخاب کنید.

Wi-Fi

تنظیمات Wi-Fi تعریف می کند که iPad از شبکه های محلی Wi-Fi برای اتصال به اینترنت استفاده کند. در صورتی که هیچ شبکه Wi-Fi در دسترس نباشد یا شما Wi-Fi را غیرفعال کنید ، iPad از طریق شبکه داده های سلولی (که فقط در iPad Wi-Fi +3G فعال است) در صورت فعال بودن ، برای اتصال به اینترنت استفاده می کند. شما می توانید از ایمیل ، Safari ، یوتیوب ، فروشگاه آیتونز ، و App Store حین اتصال به اینترنت استفاده کنید.

فعال و غیرفعال کردن Wi-Fi : Wi-Fi را انتخاب کرده و سپس آن را فعال یا غیرفعال کنید.


عضو یک شبکه Wi-Fi شدن : Wi-Fi را انتخاب کنید ، چند لحظه صبر کنید تا iPad شبکه های اطراف را جستجو کند سپس یک شبکه را انتخاب کنید. در صورت لزوم ، رمز عبور را وارد کنید و Join را بزنید. (شبکه هایی که نیاز به رمز دارند در کنار آیکونشان شکل یک قفل دارند.)

وقتی که به یک شبکه Wi-Fi متصل شوید ، iPad به طور اتوماتیک هر بار که در محدوده ی آن شبکه قرار بگیرد به آن متصل می شود. اگر بیش از یک شبکه در محدوده قرار داشته باشد iPad به آخرین شبکه ای که متصل شده اید به طور اتوماتیک متصل می شود.

وقتی که iPad به یک شبکه Wi-Fi متصل می شود ، آیکن Wi-Fi در بالای صفحه در نوار وضعیت نمایان می شود. هر چه تعداد خط های آن بیشتر باشد یعنی شبکه دارای سیگنال قوی تری می باشد.

تنظیم کنید که iPad هر بار که می خواهید به یک شبکه جدید متصل شوید از شما سؤال بپرسد : Wi-Fi را انتخاب کنید ، سپس Ask to Join Networks را فعال یا غیرفعال کنید.


زمانی که می خواهید به اینترنت متصل شوید و شما در محدوده ی شبکه های Wi-Fi که قبلاً استفاده کرده اید نیستید ، iPad به دنبال شبکه دیگری می گردد. iPad لیستی از شبکه های Wi-Fi که در آن محدوده آماده دسترسی می باشند را نشان می دهد تا شما یکی را از لیست انتخاب کنید. شبکه هایی که نیاز به رمز دارند با یک آیکن قفل نمایش می شوند. اگر Ask to Join Networks فعال باشد شما باید به طور دستی به یک شبکه و اینترنت متصل شوید.

کاری کنید که iPad به طور اتوماتیک به یک شبکه متصل نشود : Wi-Fi را انتخاب کنید و به روی  در کنار شبکه هایی که قبلاً متصل شده اید ضربه بزنید. سپس Forget this Network را بزنید.

عضو شدن به یک شبکه بسته شده : برای عضویت در یک شبکه Wi-Fi که در لیست شبکه ها نشان داده نمی شود ، Wi-Fi > Other را انتخاب کنید و سپس نام شبکه را وارد کنید. در صورتی که شبکه نیاز به رمز دارد به روی Security بزنید ، نوع امنیتی که شبکه دارد را انتخاب کنید و رمز عبور را وارد کنید.

برای اتصال به یک شبکه بسته شده باید نام شبکه ، رمز عبور و نوع امنیت شبکه را بدانید.

بعضی از شبکه های Wi-Fi از شما اطلاعات دیگری نیز می خواهند نظیر client ID یا آدرس ip ثابت . از مدیر شبکه این اطلاعات را جهت وارد کردن بگیرید.

تنظیمات اتصال به شبکه Wi-Fi : Wi-Fi را انتخاب کرده و  را در کنار شبکه بزنید.

روشنایی صفحه و عکس پیش زمینه

از تنظیمات روشنایی برای تنظیم کردن روشنایی صفحه به حد مناسب استفاده کنید. از تنظیمات تصویر پیش زمینه برای انتخاب یک عکس برای صفحه iPad استفاده کنید.

تنظیم روشنایی صفحه : Brightness را انتخاب کنید سپس Auto-Brightness را فعال یا غیرفعال کنید.

تنظیم کنید که آیا iPad میزان روشنایی صفحه را به طور اتوماتیک تنظیم کند: **Brightness** را انتخاب کنید سپس **Auto-Brightness** را فعال یا غیرفعال کنید. اگر **Auto-Brightness** فعال است، iPad روشنایی صفحه را با شرایط فعلی نور با استفاده از سنسور نور درونی خود تنظیم میکند.


تصویر پیش زمینه iPad زمانی که دستگاه قفل می شود در صفحه اصلی ظاهر می شود. شما می توانید از یکی از تصاویری که با iPad همراه است استفاده کنید یا یکی از تصویرهایی که خودتان ذخیره کرده اید را به کار بگیرید.

تنظیم عکس پیش زمینه: Wallpaper را انتخاب کنید، یک عکس را انتخاب کرده و سپس یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- برای انتخاب عکس برای صفحه ی قفل شده، **Set Lock Screen** را بزنید.
- برای انتخاب عکس برای صفحه اصلی، **Set Home Screen** را بزنید.
- برای انتخاب یک تصویر برای هر دو **Set Both** را بزنید.

Picture Frame

حالت **Picture Frame**، iPad را به یک فریم از تصاویر متحرک تبدیل می کند. تعیین کنید چه تصاویری با چه حالتی نشان داده شوند. انتخاب کنید که روی تصاویر زوم شود یا تصاویر به طور بهم ریخته نمایش داده شوند.

فعال کردن picture frame: در کنار صفحه ی قفل به روی  بزنید.

تنظیمات کلی General

تنظیمات **General** شامل تاریخ و زمان، امنیت، شبکه، و تنظیمات دیگر که به روی بیش از یک برنامه تاثیر دارند می باشد. در اینجا شما می توانید اطلاعاتی درباره iPad خود بگیرید یا iPad را ریست کنید.

About درباره

برای به دست آوردن اطلاعات iPad که شامل موارد زیر می شود وارد **About > General** شوید:

- اطلاعات شبکه
- تعداد موزیک ها، ویدیو ها، تصاویر و برنامه ها
- حجم کلی حافظه
- فضای خالی
- ورژن نرم افزار
- شماره های مدل و سریال
- اطلاعات قانونی و تنظیم شده

نمایش درصد باتری : Battery Percentage را فعال کنید تا درصد باتری شارژ شده را روی صفحه در کنار آیکون باتری در گوشه ی بالا سمت راست ببینید.

نمایش شبکه سلولی : ببینید چه مقدار اطلاعات از شبکه دریافت یا ارسال شده است. (فقط در iPad Wi-Fi+3G)

ریست کردن آمارهای استفاده : Reset Statistics را بزنید تا آمارهای استفاده از گوشی به حالت اول بازگردد.

صداها

تنظیم میزان صدای زنگها : General > Sounds را انتخاب کنید ، سپس اهرم روی صفحه را بکشید. یا اگر هیچ آهنگ یا ویدیویی در حال پخش است ، از دکمه های کنار برای کم و زیاد کردن صدا استفاده کنید.

تنظیم صدای زنگها : General > Sounds را انتخاب کنید ، سپس آیتم ها را فعال یا غیر فعال کنید ، شما می توانید تنظیم کنید iPad در شرایط زیر صدا داشته باشد :

- هنگامی که ایمیلی دریافت می کنید
- زمانی که ایمیلی ارسال می کنید
- رویدادی که تنظیم کرده اید در روز خاصی زنگ بزند
- قفل شدن iPad
- تایپ با استفاده از صفحه کلید

شبکه

از تنظیمات **Network** برای دسترسی به تنظیمات **Wi-Fi** یا راه اندازی اتصال **VPN** استفاده کنید.

افزودن یک VPN : VPN Configuration > VPN > Network > General را انتخاب کنید.

تغییر پیکربندی VPN : VPN > Network > General را انتخاب کنید و سپس به روی پیکربندی که می خواهید بزنید.

فعال و غیرفعال کردن **VPN** : به روی **Settings** بزنید ، سپس **VPN** را فعال یا غیرفعال کنید. وقتی که **VPN** فعال باشد شما آیکون **VPN** را در نوار وضعیت بالای صفحه می بینید.

حذف کردن یک VPN : VPN > Network > General را انتخاب کنید به روی فلش آبی در کنار نام پیکربندی بزنید سپس **Delete VPN** را در پایین صفحه بزنید.

بلوتوث

iPad می تواند به هدفن های بلوتوث یا صفحه کلیدهای بی سیم برای گوش کردن به آهنگ بدون سیم و تایپ کردن متصل شود.

قفل خودکار

قفل شدن iPad صفحه نمایش را برای ذخیره ی باتری و جلوگیری از عملکردهای ناخواسته ی iPad ، خاموش می کند.

تنظیم مدت زمان قبل از قفل شدن iPad : **General > Auto-Lock** را انتخاب کرده و زمان مورد نظرتان را تنظیم کنید.

کد عبور از قفل

به طور پیش فرض iPad برای آنلاک کردن از شما کدعبور نمی خواهد. برای امنیت بیشتر شما می توانید یک کد عبور تعریف کنید.

تنظیم یک کد عبور : General > Passcode Lock را انتخاب کنید سپس یک کد ۴ رقمی برای رمز وارد کنید ، دوباره رمز را برای تایید وارد کنید. از این پس هر بار که iPad قفل شود برای آنلاک از شما رمز می خواهد.

غیرفعال کردن کد عبور : General > Passcode Lock را انتخاب کنید ، رمز خود را وارد کرده و **Turn Passcode Off** را بزنید. رمز را دوباره وارد کنید.

تغییر کد عبور : General > Passcode Lock را انتخاب کنید ، رمز خود را وارد کرده و **Change Passcode** را بزنید . کد عبور خود را دوباره وارد کنید و سپس کد جدید را دو بار وارد کنید.

در صورتی که کد عبور را فراموش کرده اید ، باید نرم افزار iPad را ریستور کنید.

پاک کردن اطلاعات پس از دو بار وارد کردن کد عبور اشتباه : General > Passcode Lock را انتخاب کنید و رمز خود را وارد کنید سپس **Erase Data** را بزنید تا روشن شود.

پس از ده بار وارد کردن کد اشتباه تنظیمات دستگاه به مقادیر اولیه باز خواهد گشت و تمام مدیا ها و اطلاعات با حذف کردن کلید رمزی از روی اطلاعات – که با استفاده از کدگذاری 256-bit AES رمزگذاری شده است – پاک خواهد شد.

محدودیت ها

شما می توانید برای استفاده از برخی برنامه ها محدودیت هایی تعریف کنید . برای مثال ، خانواده ها می توانند به طور کل دسترسی به یوتیوب را قطع کنند.

فعال کردن محدودیت ها :

۱ **General > Restrictions** را انتخاب کرده و **Enable Restrictions** را بزنید.

۲ کدعبور ۴ رقمی را وارد کنید.

۳ کدعبور را دوباره وارد کنید.



غیرفعال کردن محدودیت : **General > Restrictions** را انتخاب کرده و سپس کدعبور را وارد کنید. **Disable Restrictions** را بزنید و دوباره کدعبور را وارد کنید.

محدود کردن خرید در برنامه ها : **in-App Purchases** را غیرفعال کنید. زمانی که فعال باشد، این مشخصه به شما این امکان را می دهد که محتویات بیشتری را برای برنامه ها از طریق **App-Store** خریداری و دانلود کنید.

تنظیم محدودیت محتویات : **Rating For** را بزنید و سپس یک کشور را در لیست انتخاب کنید. شما می توانید محدودیت را بر اساس سیستم امتیازدهی آن کشور برای محتویات دسته های زیر تنظیم کنید :

- موزیک و پادکست
- فیلم ها
- برنامه های تلویزیونی
- برنامه ها

یادداشت : تمام کشورها سیستم امتیازدهی ندارند.

خانه Home

شما می توانید توابعی را برای دوبار کلیک کردن دکمه ی **Home** تعریف کنید. می توانید طوری تنظیم کنید که **iPad** با دوبار کلیک شدن دکمه ی **Home** وارد صفحه اصلی، جستجو یا **iPod** شود.

تنظیم دوبار کلیک کردن دکمه ی Home برای نمایش کنترل های iPod : **General > Home** را انتخاب کنید سپس **iPod Controls** را فعال یا غیرفعال کنید. این خصوصیت حتی زمانی که **iPad** قفل است یا صفحه ی آن خاموش است نیز کار می کند.

تنظیم اینکه چه دسته بندی هایی در نتایج جستجو نمایش داده شوند : **General > Home** را انتخاب کنید سپس **Search Results** را بزنید. به طور پیش فرض تمام دسته بندی های موجود در لیست انتخاب شده اند. برای اینکه هر آیتی را از حالت انتخاب خارج کنید یکبار به روی آن ضربه بزنید.

تاریخ و زمان

این تنظیمات به روی ساعتی که در بالای صفحه در نوار وضعیت، ساعت جهانی و تقویم ها اعمال می گردد.

تنظیم ساعت به صورت ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته : **General > Date & Time** را انتخاب کنید و سپس تنظیم ساعت به صورت ۲۴ ساعته را در فعال یا غیرفعال کنید. (در تمام کشورها فعال نمی باشد.)

تنظیم ساعت و تاریخ : **General > Time & Date** را انتخاب کنید. **Time Zone** را بزنید و سپس نام شهر اصلی را در منطقه ی زمانی خود وارد کنید. دکمه ی بازگشت **Date & Time** را بزنید، سپس **Set Date & Time** را بزنید و تاریخ و زمان را وارد کنید.

صفحه کلید

فعال یا غیرفعال کردن تصحیح خودکار کلمات : General > Keyboard را انتخاب کنید سپس Auto-Correction را فعال یا غیرفعال کنید.

به طور معمول ، اگر صفحه کلید پیش فرض برای زبانی که انتخاب کردید دارای دیکشنری باشد ، iPad به طور اتوماتیک کلمات صحیح را پیشنهاد می کند.

فعال یا غیرفعال کردن قابلیت بزرگ نویسی اتوماتیک : General > Keyboard را انتخاب کنید سپس Auto-Capitalization را فعال یا غیرفعال کنید.

معمولا ، iPad به طور اتوماتیک حرف اول کلماتی را که بعد از نقطه می نویسد بزرگ می نویسد.

تنظیم فعال بودن Caps Lock : General > Keyboard را انتخاب کنید سپس Enable Caps Lock را فعال یا غیرفعال کنید.

در صورتی که caps lock فعال باشد و شما دوبار کلید شیفٹ را روی صفحه کلید فشار دهید تمام حروفی که تایپ می کنید بزرگ نوشته می شود.

فعال یا غیرفعال کردن میان بر “.” : General > Keyboard را انتخاب کنید و Shortcut “.” را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال یا غیرفعال کردن صفحه کلید های بین المللی : General > Keyboard > International Keyboards را انتخاب کرده و صفحه کلید مورد نظرتان را فعال کنید.

بین المللی

از تنظیمات بین المللی برای تنظیم زبان iPad ، انتخاب زبان های مختلف برای صفحه کلید ، تنظیم ساعت و تاریخ ، فرمت های تلفن برای شهر یا کشور خاص استفاده کنید.

تنظیم زبان برای iPad : General > International > Language و سپس زبانی که می خواهید را انتخاب کرده و Done را بزنید.

فعال و غیرفعال کردن صفحه کلید های بین المللی : General > International > Keyboards را انتخاب کرده و سپس صفحه کلیدی که می خواهید استفاده کنید را فعال کنید.

اگر بیش از یک صفحه کلید فعال است  را نگه دارید تا لیستی از آنها را ببینید .



تنظیم تاریخ ، ساعت ، و فرمت های شماره تلفن : General > International > Region Format را انتخاب کنید سپس منطقه ی خود را انتخاب کنید.

ریست کردن iPad

ریست کردن تمام تنظیمات : General > Reset و سپس Reset All Settings را انتخاب کنید.

در این صورت تمام تنظیمات شما به حالت اولیه باز می گردد. اطلاعاتی نظیر تماس ها و تقویم ها و فایل های مدیا نظیر موزیک و ویدیو حذف نمی شوند.

پاک کردن تمام محتویات و تنظیمات : General > Reset را انتخاب کنید سپس Erase All Content And Settings را بزنید.

این کار تمام تنظیمات را به حالت اولیه باز می گرداند و اطلاعات و مدیا ها را نیز پاک می کند.

ریست کردن تنظیمات شبکه : General > Reset را انتخاب کنید و سپس Reset Network Settings را بزنید.

وقتی که تنظیمات شبکه را ریست می کنید ، لیست شبکه ها و VPN هایی که قبلا استفاده می کردید پاک می شود. Wi-Fi قطع شده و دوباره وصل می شود و شما را از شبکه ای که به آن متصل هستید قطع می کند.

برای حذف کردن تنظیمات VPN نصب شده توسط یک پروفایل ، Settings > General > Profile و سپس پروفایل مورد نظر را انتخاب کرده و Remove را بزنید.

ریست کردن دیکشنری صفحه کلید : General > Reset و سپس Reset Keyboard dictionary را بزنید.

ریست کردن طرح بندی صفحه اصلی : General > Reset و سپس Reset Home Screen Layout را بزنید.

Safari

تنظیمات Safari به شما این اجازه را می دهد که مرورگر اینترنت خود را انتخاب کنید ؛ برای آن مواردی را بعنوان امنیت در نظر بگیرید ، دیباگینگ را فعال کنید.

انتخاب موتور جستجو : Safari > Search Engine و سپس موتور جستجویی که می خواهید را انتخاب کنید.

شما می توانید تنظیم کنید که Safari به طور اتوماتیک فرم های وب را با استفاده از اطلاعات از قبل وارد شده نظیر نام و رمزهای عبور یا هر دو پر کند.

فعال کرد قابلیت پر کردن اتوماتیک : Safari > Autofill را انتخاب کرده و یکی از کارهای زیر را انجام دهید :

- برای استفاده از اطلاعات تماس ها ، Use Contact Info را فعال کنید سپس My Info را انتخاب کرده و اطلاعاتی که می خواهید استفاده کنید را به کار گیرید.

- برای استفاده از اطلاعات نام ها و رمزهای عبور ، **Names & Passwords** را فعال کنید ، زمانی که این خصوصیت فعال است **Safari** نامها و رمز های عبور وب سایت هایی که مشاهده می کنید را ذخیره می کند و هر بار که آن وب سایت را مشاهده کنید اطلاعات مورد نیاز را به طور اتوماتیک وارد می کند.
- برای حذف کردن تمام اطلاعات **Autofill** ، به روی **Clear All** ضربه بزنید.

امنیت

به طور پیش فرض ، **Safari** طوری تنظیم شده است که مشخصه های وب را همانند فیلم ها ، موزیک ، انیمیشن و برنامه های تحت وب را نمایش دهد. شما شاید بخواهید تنظیمات امنیتی آن را تغییر دهید تا از iPad در برابر ریسک های احتمالی تحت وب در امان بگذارید.

تغییر تنظیمات امنیتی : Safari را انتخاب کنید سپس یکی از کارهای زیر را انجام دهید :

- برای تنظیم اینکه زمانی که یک سایت مشکوک به مخرب بودن را مشاهده می کنید به شما هشدار داده شود گزینه **Fraud Warning** را فعال کنید.

این گزینه از دستگاه شما در برابر سایت های اینترنتی که ممکن است مخرب باشند محافظت می کند و وقتی به سایت مشکوکی برخورد کرد به شما پیغامی می دهد که این سایت مشکوک به مخرب بودن است و صفحه را باز نمی کند مگر اینکه شما آن سایت را قبول کنید.

- برای فعال یا غیرفعال کردن جاوا اسکریپت گزینه **Java Script** را **on** یا **off** کنید.

جاوا اسکریپت به برنامه نویسان وب اجازه می دهد که المنت های صفحه را کنترل کنند - برای مثال یک صفحه ای که از جاوا اسکریپت استفاده می کند می تواند تاریخ یا زمان فعلی را نشان دهد.

- برای بلاک کردن یا اجازه دادن نمایش تبلیغات پاپ آپ **Block Pop Ups** را فعال و غیرفعال کنید. بلاک کردن **Pop-up** ها فقط پاپ آپ هایی را که حین بستن یا باز کردن صفحه ای ظاهر می شوند را می بندد.
- برای تعیین اینکه **Safari** کوکی ها را قبول کند یا خیر ، به روی **Accept Cookies** بزنید و **Never** یا **From Visited** یا **Always** را انتخاب کنید.

یک کوکی قسمتی از اطلاعاتی است که یک وب سایت به روی iPad شما قرار می دهد تا سری بعد که آن سایت را باز می کند قابل شناسایی باشد.

- برای پاک کردن آرشیو وب سایت های مشاهده شده به روی **Clear History** بزنید.
- برای پاک کردن کوکی ها از روی **Safari** ، **Clear Cookies** را بزنید.
- برای پاک کردن کش مرورگر ، **Clear Cache** را بزنید.



کش مرورگر محتویات صفحات را ذخیره می کند بنابراین صفحات سری بعد که مشاهده کنید سریع تر باز می شوند. اگر یک صفحه ای که باز می کنید محتویات جدیدی را نشان نمی دهد پاک کردن کش ممکن است کمک کند.

آیپاد

از تنظیمات آیپاد برای تنظیم کردن پخش موزیک روی آیپاد استفاده کنید.

تنظیم آیتونز برای پخش موسیقی در همان درجه ی صدا : در iTunes ، iTunes > Preferences را در صورتی که از مک استفاده می کنید و Edit > Preferences را در صورتی که از سیستم خانگی استفاده می کنید انتخاب کنید سپس به روی Playback کلیک کنید و Sound Check را انتخاب کنید.

تنظیم iPad برای استفاده از تنظیمات صدای آیتونز : Music را انتخاب کنید و سپس Sound Check را فعال کنید.

تنظیم محدودیت صدا : Music > Volume Limit را انتخاب کنید سپس اهرم را برای تنظیم حداکثر صدا بکشید. Lock Volume را بزنید تا از تغییر یافتن میزان تنظیم شده جلوگیری کند.

ویدیو

تنظیمات ویدیو به روی فایل های ویدیویی اعمال می گردد که شامل فیلم های اجاره شده می باشد. شما می توانید تنظیم کنید که از کجا ویدیو به پخش شدن ادامه دهد و همچنین می توانید تنظیم کنید که ویدیوها روی تلویزیون پخش شوند.

تنظیم ادامه ی پخش : Video > Start Playing را انتخاب کنید سپس تنظیم کنید که می خواهید ویدیوهایی که قبلا دیده اید از اول شروع به پخش کنند یا از آخرین جایی که قطع شده اند.

تنظیم سیگنال تلویزیون به روی NTFS یا PAL : Video > TV Signal را انتخاب کنید و NTFC یا PAL را انتخاب کنید. NTFC و PAL دو استاندارد برای پخش تلویزیونی هستند که در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. اگر در آمریکا هستید احتمالا NTFC گزینه ی مناسب باشد. در جای دیگر PAL را امتحان کنید. اگر در این رابطه مطمئن نیستید مدارکی که با تلویزیون یا پروژکتور به شما داده می شود را چک کنید.

فعال یا غیرفعال کردن widescreen : Video را انتخاب کنید و Widescreen را فعال یا غیرفعال کنید.

عکس ها

از تنظیمات عکس ها برای مشخص کردن چگونگی نمایش اسلایدها استفاده کنید.

تنظیم مدت زمانی که هر اسلاید نمایش داده می شود : Photos > Play Each Slide For را انتخاب کرده و سپس مدت زمان مورد نظر خود را وارد کنید.

تنظیم افکت : Photos > Transition و سپس افکت مورد نظرتان را انتخاب کنید . اگر iPad به یک صفحه نمایش خارجی متصل شده است Dissolve را انتخاب کنید.

تنظیم تکرار اسلاید شو ها : Photos را انتخاب کنید سپس Repeat را فعال یا غیرفعال کنید.

تنظیم نمایش تصاویر به صورت تصادفی یا به ترتیب : Photos را انتخاب کنید سپس Shuffle را برای نمایش تصاویر تصادفی فعال و در صورتی که می خواهید به ترتیب نمایش داده شوند Shuffle را غیرفعال off کنید.

